



# TP370P | Loft Wooden Playhouse Maisonnette Loft TP

Loft Spielhaus Aus Holz • Casa De Juegos De Madera Loft  
• Casetta Giocattolo In Legno Loft

## TP371P **Skye**

**3+**  
YEARS / ANS  
JAHRE / ANOS / ANNI



**TP370 Loft Wooden Playhouse**



**TP371 Skye (includes TP960 Slide)**

### Instructions for assembly, maintenance and safe use.

We constantly strive to improve our assembly instructions. To see the most current version of this instruction for assembly, maintenance and safe use. Please visit the product page at [tptoys.com](https://tptoys.com)

### Instructions de montage, d'entretien et d'utilisation en toute sécurité.

Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos instructions de montage. Pour voir la version la plus récente de cette instruction pour le montage, l'entretien et l'utilisation en toute sécurité. Veuillez visiter la page du produit sur [tptoys.com](https://tptoys.com)

### Anweisungen für Montage, Wartung und sicheren Gebrauch.

Wir sind ständig bemüht, unsere Montageanleitungen zu verbessern. Um die aktuellste Version dieser Anleitung für Montage, Wartung und sicheren Gebrauch anzuzeigen. Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [tptoys.com](https://tptoys.com)

### Instrucciones de montaje, mantenimiento y uso seguro.

Nos esforzamos constantemente para mejorar nuestras instrucciones de montaje. Para ver la versión más actual de estas instrucciones de montaje, mantenimiento y uso seguro. Visite la página del producto en [tptoys.com](https://tptoys.com)

### Istruzioni per il montaggio, la manutenzione e l'uso sicuro.

Ci sforziamo costantemente di migliorare le nostre istruzioni di montaggio. Per vedere la versione più aggiornata di queste istruzioni per il montaggio, la manutenzione e l'uso sicuro. Si prega di visitare la pagina del prodotto su [tptoys.com](https://tptoys.com)

ASSEMBLY / ASSEMBLÉE / MONTAGE MONTAJE / ASSEMBLEA /  
VERZAMELING MONTAGEM / MONTÁŽ /

تركيب



x2



8hr

[tptoys.com](https://tptoys.com)



## WARNINGS!

EN

- THIS PRODUCT CONTAINS SMALL PARTS AND IS NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 36 MONTHS. SMALL PARTS ARE A CHOKING HAZARD.
- ONLY FOR DOMESTIC USE. FOR OUTDOOR USE ONLY.
- TOY MUST BE ASSEMBLED BY AN ADULT BEFORE USE.
- ADULT SUPERVISION REQUIRED.
- CHILDREN MUST NOT USE THIS PRODUCT UNTIL PROPERLY INSTALLED.
- REMOVE ALL PACKAGING BEFORE GIVING TO YOUR CHILDREN.
- RETAIN PACKAGING FOR FUTURE REFERENCE.
- PLEASE RETAIN INSTRUCTIONS AS IT CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
- THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY CHILDREN AGED 3+ YEARS.
- TOTAL COMBINED MAXIMUM USER WEIGHT FOR THIS PRODUCT 150KGS.

### Instructions for assembly, maintenance and safe use.

Please retain this information for future reference.

1. Toy must be assembled by an adult before use exactly in accordance with the instructions.
2. Children must not use this product until properly installed.
3. Check all parts are present before you start to assemble the product. Place small parts on a tray or similar to ensure they are not lost. The manufacturing process can very occasionally result in sharp edges/waste material so please take care when assembling this product.
4. If any parts are missing do not use the product until the replacement parts are fitted.
5. Ensure your product is sited on level ground. Failure to do this may put additional stress on connections and joints and in time could cause them to fail.
6. Ensure your product is located on a soft impact surface like grass. Never locate your product on hard surfaces like concrete.
7. Avoid locating this product in full sun.
8. Remove all packaging before giving to your children.
9. Equipment should be checked by an adult at the beginning of each season and at regular intervals during the usage season to ensure it is safe. Pay special attention to all connections and fastenings.
10. Parts may need to be replaced if they show signs of wear and tear. Replace any defective parts in accordance with these instructions.
11. Due to the natural characteristics of timber, it is vital to check your playframe regularly for splintering, lifting of surface layers of wood or exposure of rough wood. Affected areas must be rubbed down using coarse sandpaper to restore a smooth, safe surface.
12. Any changes to this toy eg changing or adding an accessory, must be done in accordance with our instructions. Failure to do this will render your guarantee null and void and may make your product unsafe.
13. Ensure children's clothing is appropriate for the play activity.
14. Never place toys near a fire.
15. In high winds, ensure outdoor toys are moved to a sheltered position and/or securely staked down.
16. The age recommendation for this product is clearly stated on the packaging and in these instructions. Please adhere to it at all times. Adult supervision is required at all times to ensure children play safely.
17. When you dispose of this equipment please do so responsibly.



## ATTENTION!

FR

- CE PRODUIT CONTIENT DES PIÈCES DE PETITE TAILLE ET N'EST PAS ADAPTÉ AUX ENFANTS DE MOINS DE 36 MOIS. RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - PIÈCES DE PETITE TAILLE.
- RÉSERVÉ À UN USAGE PRIVÉ. POUR UNE UTILISATION À L'EXTÉRIEUR SEULEMENT.
- AVANT USAGE, LE JOUET DOIT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR UN ADULTE CONFORMÉMENT AUX CONSIGNES.
- À UTILISER SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE.
- CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS TANT QU'IL N'EST PAS INSTALLÉ CORRECTEMENT.
- RETIRER TOUT L'EMBALLAGE AVANT DE DONNER CE PRODUIT À SON ENFANT OU AVANT DE L'AUTORISER À JOUER AVEC.
- CONSERVER L'EMBALLAGE ET LE MODE D'EMPLOI POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
- CONSERVER LA NOTICE CAR ELLE CONTIENT D'IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ.
- CE PRODUIT EST CONÇU POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 3 + ANS.
- POIDS TOTAL MAXIMUM DE L'ENSEMBLE DES UTILISATEURS DE CE PRODUIT : 150 KG

### Consignes d'assemblage, d'entretien et d'utilisation pour éviter le danger.

Veillez conserver ces informations afin de pouvoir vous y référer plus tard.

1. Les jeux doivent être assemblés par un adulte conformément aux consignes.
2. Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants tant qu'il n'est pas installé correctement.
3. Vérifier que toutes les pièces sont présentes avant de commencer à assembler le produit. Placer les petites pièces sur un plateau ou autre pour veiller à ne pas les perdre. Le processus de fabrication peut, en de très rares occasions, engendrer des rebords tranchants/déchets ; il est donc nécessaire de faire attention au moment de l'assemblage de ce produit.
4. S'il manque une pièce, ne pas utiliser le produit jusqu'à l'installation de la pièce de substitution
5. Veiller à installer le produit sur une surface plane. Sinon, cela risque d'exercer une pression trop importante sur les attaches et les jointures et de provoquer une chute au bout de quelque temps.
6. Veiller à ce que le produit soit situé sur une surface molle, comme de l'herbe. Ne jamais placer le produit sur des surfaces dures, comme du ciment.
7. Éviter de placer ce produit en plein soleil.
8. Retirer tout l'emballage avant de donner ce produit à son enfant.
9. L'installation doit être vérifiée par un adulte au début de chaque saison et à un intervalle régulier au fur et à mesure de son utilisation pendant la saison pour garantir que son utilisation est sûre. Faire bien attention à toutes les attaches et fixations.
10. En cas d'usure, certaines pièces pourraient avoir à être remplacées. Remplacer toute pièce défectueuse conformément à ces consignes.
11. En raison des caractéristiques naturelles du bois, il est essentiel de vérifier la structure du jeu régulièrement afin de s'assurer qu'il n'y ait pas d'éclats et que les couches supérieures ne se soulèvent pas ou que le bois brut ne soit pas exposé. Les zones touchées doivent être frottées avec du papier de verre à grain élevé afin de recréer une surface lisse et sûre.
12. Toute modification apportée à ce jouet (changement ou ajout d'un accessoire, etc.) doit être effectuée conformément à nos consignes. Si ce point n'est pas respecté, cela pourrait entraîner la nullité de la garantie du produit et rendre le produit dangereux.
13. Veiller à ce que les vêtements de l'enfant soient appropriés pour jouer.
14. Ne jamais placer les jouets près d'un feu.
15. Lorsqu'il y a du vent, veiller à ce que les jouets soient placés à l'abri ou bien attachés au sol.
16. L'âge recommandé pour utiliser ce produit est indiqué clairement sur l'emballage et dans ces consignes. Veiller à les respecter à tout moment. La surveillance d'un adulte est requise à tout moment pour garantir que les enfants jouent en toute sécurité.
17. Jeter cet équipement de manière responsable.



## WARNUNG!

DE

- DAS PRODUKT ENTHÄLT KLEINTEILE UND IST NICHT FÜR KINDER UNTER 36 MONATEN GEEIGNET. ERSTICKUNGSGEFAHR – KLEINTEILE.
- NUR FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH. FÜR DRAUSSE.
- DAS SPIELZEUG MUSS VOR GEBRAUCH VON EINEM ERWACHSENEN GENAU NACH ANLEITUNG ZUSAMMENGEBAUT WERDEN.
- AUFSICHT DURCH EINEN ERWACHSENEN ERFORDERLICH.
- KINDER DÜRFEN DAS PRODUKT NICHT BENUTZEN, BEVOR ES NICHT KORREKT AUFGEBAUT WURDE.

- ALLE VERPACKUNGEN ENTFERNEN, BEVOR IHRE KINDER DAS PRODUKT ERHALTEN ODER DAMIT SPIELEN DÜRFEN.
- BITTE VERPACKUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN ZUR SPÄTEREN BEZUGNAHME AUFHEBEN.
- BITTE DIE ANLEITUNG AUFBEWAHREN – SIE ENTHÄLT WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE.
- DIESES PRODUKT EIGNET SICH FÜR KINDER ZWISCHEN 3 + JAHRE.
- MAXIMALES KOMBINIERTES BENUTZERGEWICHT 150 KG

### Zusammenbau-, Wartungs- und Gebrauchsanweisungen.

Bitte diese Informationen zur späteren Bezugnahme aufbewahren.

1. Das Spielzeug muss vor Gebrauch von einem Erwachsenen genau nach Anleitung zusammengebaut werden.
2. Kinder dürfen das Produkt nicht benutzen, bevor es nicht korrekt aufgebaut wurde.
3. Vor Zusammenbau des Produkts überprüfen, dass alle Teile vorhanden sind. Kleine Teile auf ein Tablett oder Ähnliches legen, damit sie nicht verloren gehen. Der Herstellungsprozess kann gelegentlich zu scharfen Kanten/Materialresten führen; seien Sie daher vorsichtig beim Zusammenbau dieses Produkts.
4. Sollten irgendwelche Teile fehlen, das Produkt nicht verwenden, bis die Ersatzteile angebracht wurden.
5. Sicherstellen, dass das Produkt auf ebenem Untergrund steht. Bei Nichtbeachtung können die Verbindungsteile und Gelenke zusätzlicher Belastung ausgesetzt werden und versagen.
6. Sicherstellen, dass Ihr Produkt auf weichem Boden wie Gras steht. Das Produkt niemals auf hartem Boden wie Beton aufstellen.
7. Dieses Produkt nicht in der vollen Sonne aufstellen.
8. Alle Verpackungen entfernen, bevor Ihre Kinder das Produkt erhalten oder damit spielen dürfen.
9. Geräte sollte zu Beginn jeder Saison sowie regelmäßig während der Gebrauchssaison von einem Erwachsenen überprüft werden, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Besonders auf alle Verbindungen und Befestigungen achten.
10. Teile müssen bei Abnutzungserscheinungen u. U. ersetzt werden. Alle fehlerhaften Teile gemäß diesen Anleitungen ersetzen.
11. Aufgrund der natürlichen Eigenschaften von Holz ist es sehr wichtig, Ihren Spielrahmen regelmäßig auf Splitter sowie abgehobene Oberflächen und raues Holz zu überprüfen. Betroffene Bereiche mit grobem Schleifpapier abschmirlen, um wieder eine glatte, sichere Oberfläche zu schaffen.
12. Bei allen Abänderungen des Spielzeugs, z. B. Auswechseln oder Hinzufügen von Zubehör, unsere Anleitungen befolgen. Nichtbeachtung führt zum Erlöschen Ihrer Garantie und kann bedeuten, dass Ihr Produkt nicht länger sicher ist.
13. Für die Spielaktivität geeignete Kinderkleidung wählen.
14. Niemals Spielzeug in der Nähe von Feuer aufstellen.
15. Bei starkem Wind sicherstellen, dass Spielzeug für draußen an eine geschützte Position verlegt wird und/oder fest verankert ist.
16. Das empfohlene Alter für dieses Produkt ist deutlich auf der Verpackung und in diesen Anleitungen angegeben. Bitte sich stets daran halten. Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich, um die Sicherheit von Kindern beim Spielen zu gewährleisten.
17. Bitte dieses Gerät verantwortungsvoll entsorgen.



## AVISO!

ES

- ESTE PRODUCTO CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS Y NO ES APTO PARA NIÑOS MENORES DE 36 MESES. PELIGRO DE ASFIXIA POR ATRAGANTAMIENTO – PIEZAS PEQUEÑAS.
- SOLO ES APTO PARA USO DOMÉSTICO. PARA USO EN EXTERIORES.
- EL JUGUETE DEBE MONTARLO UN ADULTO ANTES DE SU USO, SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES AL PIE DE LA LETRA.
- ES NECESARIA LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.
- LOS NIÑOS NO DEBEN UTILIZAR ESTE PRODUCTO HASTA QUE ESTÉ CORRECTAMENTE INSTALADO.

- RETIRAR TODO EL EMBALAJE ANTES DE ENTREGAR ESTE JUGUETE AL NIÑO O PERMITIR QUE JUEGUE CON ESTE PRODUCTO.
- GUARDE ESTE EMBALAJE Y LA GUÍA DE USO PARA PODER CONSULTARLOS EN UN FUTURO.
- GUARDAR LAS INSTRUCCIONES YA QUE CONTIENEN INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE.
- ESTE PRODUCTO ESTÁ DESTINADO A SER UTILIZADO POR NIÑOS DE ENTRE 3 + AÑOS.
- EL PESO MÁXIMO COMBINADO DE USUARIOS DE ESTE PRODUCTO ES DE 150 KG.

### Instrucciones de montaje, mantenimiento y uso seguro.

Guardar esta información para poder consultarla en un futuro.

1. El juguete debe montarlo un adulto antes de su uso, siguiendo las instrucciones al pie de la letra.
2. Los niños no deben utilizar este producto hasta que esté correctamente instalado.
3. Compruebe que estén todas las piezas antes de empezar a montar el product. Ponga las piezas pequeñas en una bandeja o similar para evitar que se pierdan. El proceso de fabricación puede resultar a veces en bordes o material de desecho cortantes, por lo que se debe llevar cuidado al montar este producto.
4. Si falta alguna pieza, no utilizar el producto hasta que se hayan conseguido e instalado los repuestos correspondientes.
5. Asegúrese de situar el producto sobre un suelo nivelado. De lo contrario las conexiones y las juntas se someterán a una tensión excesiva y podrán fallar pasado un tiempo.
6. Asegúrese de situar el producto sobre una superficie que absorba los impactos, como el césped. No colocar nunca el producto sobre superficies duras como el hormigón.
7. Evite colocar este producto a pleno sol.
8. Retirar todo el embalaje antes de entregar este juguete al niño o permitir que juegue con este producto.
9. El equipo deberá ser examinado por un adulto al principio de cada temporada, y a intervalos regulares durante la temporada de uso, para cerciorarse de que sea seguro. Prestar atención especialmente a todas las conexiones y fijaciones.
10. Es posible que haya que cambiar las piezas si muestran indicios de desgaste. Sustituir las piezas que estén dañadas o defectuosas de acuerdo con estas instrucciones.
11. Debido a las características naturales de la madera, es imprescindible revisar el armazón con regularidad por si estuviera astillado, se hubiera deslaminado la superficie de la madera, o hubieran quedado expuestas las asperezas. Las áreas afectadas deben lijarse con lija gruesa para restaurar la superficie y volver a dejarla lisa y segura.
12. Todos los cambios efectuados a este producto (p. ej. añadir un accesorio), deben llevarse a cabo de acuerdo con nuestras instrucciones. De lo contrario, la garantía quedará invalidada y es posible que no resulte seguro utilizar el producto.
13. Asegúrese de que los niños lleven ropa adecuada a la actividad.
14. No colocar nunca los juguetes cerca de hogueras o llamas.
15. Si hace mucho viento, traslade los juguetes de jardín a un sitio resguardado y/o sujételos al suelo.
16. La edad recomendada para este producto se indica claramente en el embalaje y en estas instrucciones. Observe esta recomendación en todo momento. Es necesaria la supervisión de un adulto en todo momento para garantizar que los niños jueguen de forma segura.
17. Retire y deseche el embalaje no deseado



## AVVERTENZA!

IT

- QUESTO PRODOTTO CONTIENE PICCOLE PARTI E NON È ADATTO A BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AI 36 MESI. RISCHIO DI SOFFOCAMENTO DOVUTO ALLA PRESENZA DI PICCOLE PARTI.
- SOLO PER USO IN AMBIENTI DOMESTICI. PER USO IN AMBIENTI ESTERNI.
- IL GIOCATTOLO DEVE ESSERE MONTATO DA UN ADULTO PRIMA DELL'USO SEGUENDO ALLA LETTERA LE ISTRUZIONI.
- SI RICHIEDE LA SORVEGLIANZA DI UN ADULTO.
- I BAMBINI POSSONO UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SOLO A INSTALLAZIONE AVVENUTA.

- ELIMINARE LA CONFEZIONE PRIMA DI DARE IL GIOCATTOLO AI BAMBINI O PERMETTERE LORO DI UTILIZZARLO.
- CONSERVARE LA CONFEZIONE E LA GUIDA DI UTILIZZO PER FUTURA CONSULTAZIONE.
- CONSERVARE LE ISTRUZIONI POICHÉ CONTENGONO INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA.
- QUESTO PRODOTTO È DESTINATO A BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 + ANNI.
- PESO MASSIMO COMBINATO DEGLI UTENTI PER QUESTO PRODOTTO: 150 KG

### Istruzioni per il montaggio, la manutenzione e l'utilizzo sicuro.

Conservare queste informazioni per consultazioni future.

1. Il giocattolo deve essere montato da un adulto prima dell'uso seguendo alla lettera le istruzioni.
2. I bambini possono utilizzare questo prodotto solo a installazione avvenuta.
3. Verificare che tutte le parti siano presenti prima di iniziare a montare il prodotto. Posizionare le parti piccole su un vassoio o simile affinché non vengano perse. Durante il processo di produzione possono crearsi a volte bordi taglienti/materiali di scarto per cui si raccomanda di prestare la massima attenzione quando si monta il prodotto.
4. In caso di parti mancanti, non utilizzare il prodotto finché non vengano montate le parti di ricambio.
5. Assicurarsi che il prodotto sia posizionato in piano, altrimenti si rischia di provocare ulteriore pressione sui collegamenti e le articolazioni, che col tempo potrebbero cedere.
6. Assicurarsi che il prodotto sia posizionato su una superficie di impatto morbida, come l'erba. Non posizionare mai il prodotto su superfici dure, come il cemento.
7. Evitare di posizionare questo prodotto in pieno sole.
8. Eliminare la confezione prima di dare il giocattolo ai bambini o permettere loro di utilizzarlo.
9. L'attrezzatura deve essere ispezionata da un adulto all'inizio di ogni stagione e a intervalli regolari durante la stagione d'uso per garantirne la sicurezza. Prestare particolare attenzione a tutti i collegamenti e gli agganci.
10. Potrebbe essere necessario sostituire le parti se presentano segni di usura. Sostituire eventuali parti difettose in conformità a queste istruzioni.
11. Per via delle caratteristiche naturali del legno, è essenziale ispezionare la struttura per controllare che non vi siano schegge, strati di legno superficiale staccati o legno grezzo esposto. Le aree interessate devono essere levigate con della carta vetrata per rendere la superficie liscia e sicura.
12. Ogni modifica a questo giocattolo (ad es. la sostituzione o aggiunta di un accessorio) deve essere fatta in base alle nostre istruzioni. La mancata osservanza di queste istruzioni renderà nulla la garanzia e potrebbe compromettere la sicurezza del prodotto.
13. Assicurarsi che i bambini indossino abiti consoni al gioco.
14. Non posizionare mai i giocattoli vicino al fuoco.
15. In caso di forte vento, assicurarsi che i giocattoli siano in una posizione riparata e/o fissati al terreno in modo sicuro.
16. L'età raccomandata per questo prodotto è indicata chiaramente sulla confezione e in queste istruzioni. Rispettare sempre le indicazioni fornite. Si richiede sempre la sorveglianza di un adulto per accertarsi che i bambini giochino in modo sicuro.
17. Smaltire il prodotto in modo responsabile.



## WAARSCHUWING!

NL

- DIT PRODUCT BEVAT KLEINE ONDERDELEN EN IS NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN JONGER DAN 36 MAANDEN. VERSTIKKINGSGEVAAR.
- ALLEEN VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK. VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS.
- HET SPEELGOED MOET DOOR EEN VOLWASSENE WORDEN GEMONTEERD IN OVEREENSTEMMING MET DE INSTRUCTIES VOORDAT HET MAG WORDEN GEBRUIKT.
- TOEZICHT DOOR EEN VOLWASSENE IS VEREIST.
- KINDEREN MOGEN DIT PRODUCT NIET GEBRUIKEN VOORDAT HET JUIST IS GEÏNSTALLEERD.

- VERWIJDER ALLE VERPAKKINGSMATERIAAL VOORDAT U HET PRODUCT AAN KINDEREN GEEFT OF ZE MET HET PRODUCT LAAT SPELEN.
- BEWAAR DE VERPAKKING EN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR GEBRUIK IN DE TOEKOMST.
- BEWAAR DEZE HANDLEIDING, OMDAT DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID BEVAT.
- DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR GEBRUIK DOOR KINDEREN VAN 3 + TJAAR OUD.
- MAXIMAAL GECOMBINEERD GEWICHT VAN GEBRUIKERS VOOR DIT PRODUCT IS 150 KG

### Instructies voor montage, onderhoud en een veilig gebruik.

Berg deze aanwijzingen goed op, mocht u ze later willen raadplegen.

1. Het speelgoed moet door een volwassene worden gemonteerd in overeenstemming met de instructies voordat het mag worden gebruikt.
2. Kinderen mogen dit product niet gebruiken voordat het juist is geïnstalleerd.
3. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn voordat u begint met het monteren van het product. Plaats kleine onderdelen op een dienblad of vergelijkbaar oppervlak zodat ze niet kwijtraken. Het vervaardigingsproces kan er soms toe leiden dat er een scherp randje of afvalmateriaal achterblijft. Wees voorzichtig bij het monteren van dit product.
4. Als er onderdelen ontbreken, gebruik het product dan niet tot vervangende onderdelen zijn geplaatst.
5. Controleer of het product op een vlakke ondergrond is geplaatst. Als dit niet gebeurt, kunnen verbindings- en scharnierstukken onder meer druk komen te staan, waardoor ze in de loop der tijd kapot kunnen gaan.
6. Controleer of het product op een ondergrond met lage impact staat, zoals gras. Plaats het product nooit op een harde ondergrond als beton.
7. Plaats dit product niet in de volle zon.
8. Verwijder alle verpakkingsmateriaal voordat u het product aan kinderen geeft of ze met het product laat spelen.
9. De apparatuur moet aan het begin van elk seizoen en periodiek tijdens gebruiksmomenten worden gecontroleerd om te waarborgen dat deze veilig is. Besteed extra aandacht aan alle verbindingen en bevestigingen.
10. Als onderdelen tekenen van slijtage vertonen, kan het nodig zijn deze te vervangen. Vervang defecte onderdelen in overeenstemming met deze handleiding.
11. Door de natuurlijke eigenschappen van hout is het belangrijk het frame van het speelgoed regelmatig te controleren op splinters, loslaten van oppervlakkige houtlagen of blootstelling van het ruwe hout. Betrokken gebieden moeten worden opgeruimd met ruw schuurpapier om het oppervlak te herstellen en het glad en veilig te maken.
12. Enige wijziging aan dit speelgoed zoals het veranderen of toevoegen van toebehoren, moet worden uitgevoerd in overeenstemming met onze handleiding. Als dit niet gebeurt, komt de garantie te vervallen en kan het product onveilig worden.
13. Controleer of de kleding van kinderen geschikt is voor de spelactiviteit.
14. Plaats speelgoed nooit in de buurt van open vuur.
15. Zorg er bij harde wind voor dat speelgoed dat buiten staat opgesteld, op een beschermde locatie wordt geplaatst en/of veilig wordt verankerd.
16. De leeftijdsaanbeveling voor dit product staat duidelijk aangegeven op de verpakking en in deze handleiding. Houd u hier te allen tijde aan. Toezicht door volwassene(n) is te allen tijde vereist om te waarborgen dat kinderen veilig spelen.
17. Wanneer u deze apparatuur weggooit, doe dit dan op verantwoorde wijze.



## ADVERTÊNCIA!

PT

- ESTE PRODUTO CONTÉM PEÇAS PEQUENAS E NÃO SE DESTINA A CRIANÇAS DE IDADE INFERIOR A 36 MESES. PERIGO DE SUFOCAÇÃO - PEÇAS PEQUENAS.
- APENAS PARA USO DOMÉSTICO. PARA UTILIZAÇÃO EM ESPAÇOS EXTERIORES.
- ANTES DA UTILIZAÇÃO, ESTE BRINQUEDO TEM DE SER MONTADO POR UM ADULTO EM EXATA CONFORMIDADE COM AS INSTRUÇÕES.
- É NECESSÁRIO VIGILÂNCIA POR PARTE DE ADULTOS.
- AS CRIANÇAS NÃO DEVEM UTILIZAR ESTE PRODUTO ATÉ QUE ESTEJA DEVIDAMENTE MONTADO.
- RETIRE TODAS AS PEÇAS DE EMBALAGEM ANTES DE DAR ESTE PRODUTO À CRIANÇA OU DE PERMITIR QUE A CRIANÇA BRINQUE COM ELE.
- GUARDE A EMBALAGEM E GUIA DE UTILIZAÇÃO PARA FUTURAS CONSULTAS.
- GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES POIS CONTÊM INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES.
- ESTE PRODUTO DESTINA-SE A SER UTILIZADO POR CRIANÇAS DE IDADES COMPREENDIDAS ENTRE 3 + ANOS.
- O PESO MÁXIMO COMBINADO DE UTILIZADORES PARA ESTE PRODUTO É DE 150 KG.

### Instruções de montagem, manutenção e utilização segura.

Retire todo o material de embalagem antes de dar este brinquedo à criança.

1. Antes da utilização, este brinquedo tem de ser montado por um adulto em exata conformidade com as instruções.
2. As crianças não devem utilizar este produto até que esteja devidamente montado.
3. Certifique-se de que todos os componentes estão presentes antes de iniciar a montagem do produto. Coloque as peças pequenas num tabuleiro ou recipiente semelhante para não as perder. O processo de fabrico pode resultar muito ocasionalmente em arestas afiadas/resíduos, pelo que deve ter cuidado ao montar este produto.
4. Se faltarem peças, não utilize o produto até que sejam montadas peças de substituição.
5. Certifique-se de que o produto é montado em piso nivelado. Caso contrário, as ligações e articulações poderão ser postas sob demasiada tensão e posteriormente falharem.
6. Certifique-se de que este produto é montado numa superfície de impacto suave, como um relvado. Nunca instale este produto em superfícies duras, como cimento.
7. Evite posicionar este produto à luz solar direta.
8. Retire todas as peças de embalagem antes de dar este produto à criança ou de permitir que a criança brinque com ele.
9. O equipamento deve ser verificado por um adulto no início de cada estação e a intervalos regulares durante a época de utilização para garantir o nível de segurança. Preste especial atenção a todas as ligações e fixações.
10. As peças poderão ter de ser substituídas se exibirem sinais de desgaste ou deterioração. Substitua todas as peças danificadas em conformidade com estas instruções.
11. Devido às características naturais da madeira, é vital verificar a estrutura regularmente quanto a fragmentação, elevação das camadas superficiais da madeira ou áreas de madeira áspera exposta. As áreas afetadas devem ser tratadas com uma lixa grossa de forma a restaurar a suavidade e segurança da superfície.
12. Qualquer alteração a este brinquedo, como mudança ou adição de acessórios, deverá ser feita em conformidade com as nossas instruções. O não cumprimento destas indicações invalidará a garantia e poderá reduzir o nível de segurança do produto.
13. Certifique-se de que o vestuário usado pelas crianças é adequado à atividade.
14. Nunca coloque brinquedos próximo de fogo.
15. Com ventos fortes, certifique-se de que os brinquedos de exterior são movidos para um local abrigado e/ou são devidamente escorados.
16. A recomendação etária relativa a este produto está claramente identificada na embalagem e nestas instruções. Cumpra-a de forma estrita. Para garantir que as crianças brincam em segurança, é necessário que sejam sempre supervisionadas por adultos.
17. Quando eliminar este produto, faça-o de forma responsável.



## OSTRZEŻENIE!

PL

- TEN PRODUKT ZAWIERA MAŁE CZĘŚCI I NIE NADAJE SIĘ DLA DZIECI PONIŻEJ 36 MIESIĘCY. ZAGROŻENIE ZADŁAWIENIEM - MAŁE CZĘŚCI.
- TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO. DO UŻYTKU W DOMU.
- PRZED UŻYCIEM ZABAWKA MUSI BYĆ ZŁOŻONA PRZEZ DOROSŁEGO DOKŁADNIE WEDŁUG INSTRUKCJI.
- WYMAGANY DOZÓR DOROSŁEGO.
- DZIECIOM NIE WOLNO UŻYWAĆ TEGO PRODUKTU PRZED ODPOWIEDNIM MONTAŻEM.
- ZANIM DASZ LUB POZWOLISZ DZIECIOM NA ZABAWĘ TYM PRODUKTEM, USUŃ WSZYSTKIE CZĘŚCI OPAKOWANIA.
- OPAKOWANIE NALEŻY ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.
- INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ, PONIEWAŻ ZAWIERAJĄ ONE WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.
- TEN PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DLA DZIECI W WIEKU OD 3 + LAT.
- MAKSYMALNA OGÓLNA MASA UŻYTKOWNIKÓW TEGO PRODUKTU WYNOŚI 150 KG

### Instrukcje dotyczące montażu, konserwacji oraz bezpiecznego użytkowania.

Informacje należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

1. Przed użyciem zabawka musi być złożona przez dorosłego dokładnie według instrukcji.
2. Dzieciom nie wolno używać tego produktu przed odpowiednim montażem.
3. Przed rozpoczęciem montażu produktu, sprawdź, czy są wszystkie części. Wyłóż małe części na tacy lub czymś podobnym, żeby się nie zgubiły. W związku z procesem produkcji w nielicznych przypadkach produkt może zawierać ostre krawędzie/odpady, a więc należy zachować ostrożność podczas montażu tego produktu.
4. Jeśli brakuje jakichś części, nie używaj tego produktu, aż części zamienne zostaną zamocowane.
5. Produkt powinien być ułożony na równej powierzchni. W innym razie połączenia i przeguby mogą być dodatkowo obciążone i z czasem mogą zepsuć się.
6. Produkt powinien stać na miękkiej powierzchni, np. na trawie. Nigdy nie należy umieszczać produktu na twardej powierzchni, takiej jak beton.
7. Należy unikać umieszczania tego produktu w pełnym słońcu.
8. Zanim dasz lub pozwolisz dzieciom na zabawę tym produktem, usuń wszystkie części opakowania.
9. Dorosły powinien sprawdzić sprzęt każdorazowo przed rozpoczęciem zabawy oraz w regularnych odstępach czasu w sezonie korzystania z tego sprzętu, aby zapewnić bezpieczeństwo. Zwróć szczególną uwagę na wszystkie połączenia i zapięcia.
10. Jeśli części mają oznaki zużycia, mogą wymagać wymiany. Wszelkie uszkodzone części należy wymienić zgodnie z instrukcjami.
11. Ze względu na naturalne cechy drewna, należy regularnie sprawdzać, czy w konstrukcji z belek doszło do rozszczepiania fragmentów drewna, podnoszenia się wierzchnich warstw drewna lub powierzchnia drewna jest nierówna. Takie części należy wyrównać gruboziarnistym papierem ściernym, aby przywrócić gładką powierzchnię, która będzie bezpieczna w użytkowaniu.
12. Dokonywanie wszelkich zmian w tej zabawce, np. wymiana lub dodawanie akcesoriów powinno być wykonywane zgodnie z tymi instrukcjami. W przypadku niezastosowania się, gwarancja zostaje unieważniona, a produkt może nie być bezpieczny do użytku.
13. Należy zadbać, aby odzież dzieci była odpowiednia do danej zabawy.
14. Nigdy nie należy umieszczać zabawek blisko ognia.
15. Przy dużym wietrze zabawki, z których korzysta się na zewnątrz, należy przenieść do ostnionego miejsca oraz/lub odpowiednio je przymocować.
16. Zalecenia odnośnie grupy wiekowej, dla której przeznaczony jest ten produkt są jasno określone na opakowaniu i w tych instrukcjach. Należy zawsze stosować się do nich. Przez cały czas wymagany jest dozór osoby dorosłej, aby dopilnować, że dzieci bawią się bezpiecznie.
17. Jeśli chcesz wyrzucić ten produkt, zrób to w sposób odpowiedzialny.



مُنِع استخدام الأطفال لهذا المنتج حتى يتم تركيبه بالشكل الصحيح  
قم بإزالة جميع أغلفة اللعبة قبل إعطائها لأطفالك أو السماح لهم باللعب بها  
ويهدف هذا المنتج للاستخدام من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3+ سنوات.  
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالموزع، راجع تفاصيل الاتصال على العبوة.  
أقصى وزن لإجمالي مستخدم هذا المنتج هو 150 كجم

يحتوي هذا المنتج على أجزاء صغيرة ولا يناسب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 36 شهرًا. خطر الاختناق.

للاستخدام المنزلي فقط A.

يجب أن يقوم شخص بالغ بتركيب اللعبة قبل الاستخدام متبعًا للتعليمات بدقة  
يلزم وجود إشراف من شخص بالغ

تعليمات التركيب والصيانة والاستخدام الآمن

يرجى الاحتفاظ بهذه المعلومات للرجوع إليها في المستقبل.

يجب أن يقوم شخص بالغ بتركيب اللعبة قبل الاستخدام متبعًا للتعليمات بدقة

يُمنع استخدام الأطفال لهذا المنتج حتى يتم تركيبه بالشكل الصحيح

تحقق من وجود جميع الأجزاء قبل البدء في تركيب المنتج

ضع الأجزاء الصغيرة على صينية أو ما شابه لضمان عدم فقدانها.

أحيانًا ما تسبب عملية التصنيع في وجود حواف حادة/نفايات، لذا يرجى توخي الحذر عند تركيب هذا المنتج

في حالة فقدان أي جزء من الأجزاء لا تستخدم المنتج إلى أن يتم تركيب الأجزاء البديلة.

تأكد من وضع المنتج على أرض مستوية، فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى ضغط إضافي على الروابط والمفصلات  
ومع الوقت قد يؤدي ذلك إلى تلفها.

تأكد من وضع المنتج على سطح أملس آمن مثل الأعشاب.

لا تضع المنتج على أسطح صلبة مثل الخرسانة.

تجنب وضع هذا المنتج أمام أشعة الشمس المباشرة.

قم بإزالة جميع أغلفة اللعبة قبل إعطائها لأطفالك أو السماح لهم باللعب بها

يجب على أحد الأشخاص البالغين فحص الأجهزة في بداية كل موسم وعلى فترات منتظمة خلال موسم الاستخدام  
للتأكد من سلامتها

يجب توجيه اهتمام خاص بجميع الوصلات والمثبتات

فقد يلزم استبدال الأجزاء في حالة ظهور علامات على تآكلها وتلفها. استبدل أي أجزاء معيبة وفقًا لهذه التعليمات

من المهم فحص إطار اللعب بانتظام للتأكد من عدم وجود تشققات أو رفع لطبقات الخشب السطحية أو انكشاف الخشب الخشن، بسبب الخصائص الطبيعية للأخشاب.

يجب فرك المناطق المتضررة باستخدام صنفرة خشنة لاستعادة السطح الأملس الآمن

يجب إجراء أي تغييرات على هذه اللعبة، مثل تغيير أحد الملحقات أو إضافته، وفقًا لتعليماتنا. وعدم الالتزام بذلك سيلغي الضمان الذي حصلت عليه وبيطله وقد يؤدي إلى عدم سلامة المنتج.

تأكد من أن ملابس الأطفال تتناسب مع نشاط اللعب.

في حالة هبوب رياح عاتية، تأكد من نقل الألعاب الخارجية إلى أماكن محمية و/أو تثبيتها بشكل محكم.



العمر الموصى به لاستخدام هذا المنتج مدون بوضوح على الغلاف وفي هذه التعليمات. يرجى الالتزام به طوال الوقت.

يلزم وجود إشراف دائم من الكبار لضمان لعب الأطفال بأمان.

عند التخلص من هذا الجهاز، يرجى القيام بذلك بطريقة مسؤولة.

## Safe Play Area • Espace de jeu sécurisé

Sicherer Spielbereich • Zona de juegos segura • Area giochi sicura

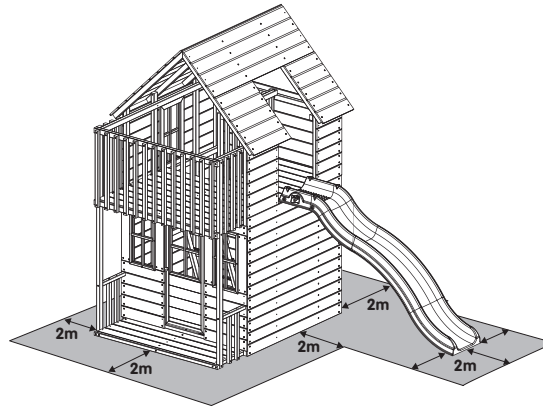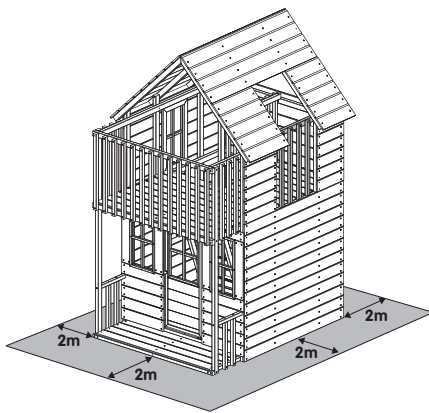

EN

The safe play area refers to the zone extending 200cm around the toys on all sides and 250 cm above the toy. The safe play area must be free from all obstacles.

ES

El término zona segura de juego hace referencia a la zona que abarca un radio de 200 cm en torno al juguete y 250 cm por encima del juguete. La zona segura de juego debe estar despejada y libre de todo obstáculo.

PT

A área de segurança refere-se à zona que se estende 200 cm para todos os lados para além do brinquedo e 250 cm acima do brinquedo. A área livre não deve conter qualquer obstáculo.

FR

L'espace de sécurité se rapporte à la zone de 200 cm qui s'étend de tous les côtés autour des jeux et à la zone de 250 cm qui s'étend au-dessus du jeu. L'espace de sécurité doit être libre.

IT

L'area di gioco sicura si riferisce alla zona che si estende per 200 cm su tutti i lati attorno all'insieme da gioco e per 250 cm sopra l'apparato. L'area di gioco sicura deve essere priva di ostacoli.

PL

Wolna przestrzeń bezpiecznej zabawy to strefa 200 cm wokół zabawki oraz 250 cm nad zabawką. W wolnej przestrzeni bezpiecznej zabawy nie powinno być żadnych przeszkód.

DE

Der sichere Spielbereich bezieht sich auf eine Zone von 200 cm rund um das Spielzeug sowie 250 cm oberhalb des Spielzeugs. Der sichere Spielbereich muss frei von allen Hindernissen sein.

NL


Het veilige speelgebied betreft de zone die zich 2 meter aan alle zijden rond de speeltoestellen bevindt en 2,5 meter boven het speeltoestel. Het veilige speelgebied moet vrij zijn van enig obstakel.

AR

تشير منطقة اللعب الآمن إلى المنطقة التي تمتد 200 سم حول الألعاب من جميع الجوانب و250 سم فوق الألعاب. يجب أن تكون منطقة اللعب الآمن خالية من أي عوائق.

# Dimensions Dimensions

Maße • Dimensiones • Dimensioni

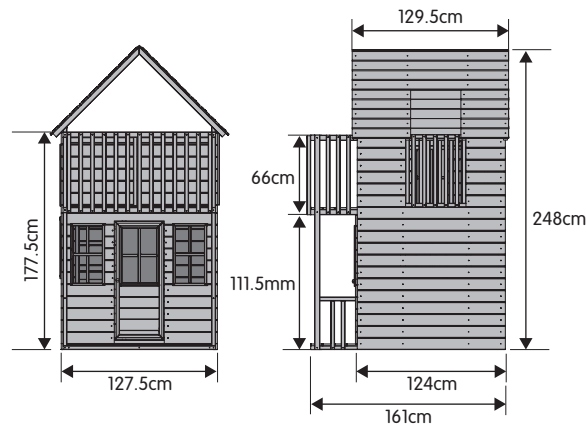

## Know about Wood • Connaître le bois.

über Holz wissen • saber de madera • conoscere il legno

### Know about wood.

Unlike steel, wood is a natural, organic material and each piece will be unique, bearing its own knots, cracks and variations in colour and, unlike steel, wood will react significantly to changes in atmospheric conditions.

Wood will expand and contract as fluctuations of temperature and humidity affect the water content of the cell structure. In warm sunny weather it will shrink and in wet weather it will expand. As these physical changes do not, necessarily, take place uniformly throughout a piece of wood, forces are set up which cause cracks and splits to arise.

It is not necessary to stain your Wooden frame

It is made from selected wood which has been pressure treated. This is a process by which preservatives are forced under pressure into the fabric of the timber to protect it from decay and insect damage.

If you do wish to stain your Wooden frame for aesthetic reasons, please use a water-based stain, which is available from any good DIY store.

### Connaître le bois.


Contrairement à l'acier, le bois est un matériau naturel et organique, chaque pièce est unique et porte ses propres nœuds, fissures et variations de couleurs. Contrairement à l'acier, le bois réagit de façon significative aux changements atmosphériques.

Le bois s'élargit et se contracte en fonctions des fluctuations de température, et l'humidité affecte le volume d'eau dans la structure cellulaire. Par temps chaud, le bois rétrécit, et par temps humide, il s'élargit. Parce que ces changements physiques ne se produisent pas forcément de façon uniforme sur toute la pièce de bois, des pressions se produisent qui entraînent des fissures et des déchirures.

Il n'est pas nécessaire de teinter votre portique en bois

Il est fabriqué à partir de bois sélectionnés et traités sous pression. Lors de ce processus, les agents de conservation sont incorporés par pression dans la fibre du bois afin de le protéger contre la pourriture et les insectes.

Si, pour des raisons esthétiques, vous désirez pas malgré tout teinter votre portique en bois, veuillez utiliser un colorant à base d'eau vendu dans les magasins de bricolage.

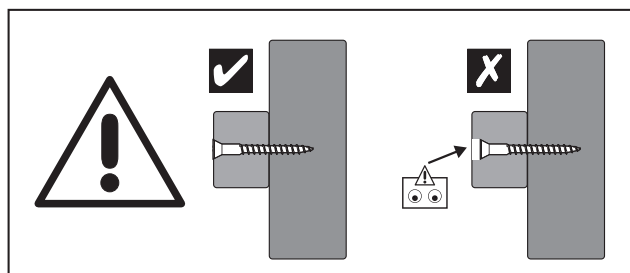


**Build on level ground. This will help to keep the house square during the build process.**

**Monter sur un sol plane. Ceci permettra de maintenir l'équerrage de la maison pendant sa construction.**




**Tools - You will need:**




Tape Measure



Step Ladder

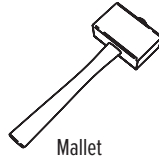

Mallet



Screwdriver




Spirit Level



3mm & 5mm



Pozi #2  
Pozi #3

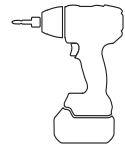

Combi Drill

**NOT INCLUDED • NON INCLUS • NICHT ENHALTEN • NO INCLUIDO • NON INCLUSO**


**370-1**

**371-1 Skye**

MW2140 1850mm **x4**



MW2152 1534mm **x1**



MW2122 1564mm **x2**



MW2123 1850mm **x2**



MW2124 1850mm **x2**



MW2125 1564mm **x4**



MW2127 1775mm **x2**



MW2130 654mm **x26**



MW2165 484mm **x5**



MW2135 403mm **x4**



**370-2**

**371-2 Skye**

MW2143 1223mm **x17**




MW2178 1223mm **x2**



MW2175 1223mm **x1**



MW2154 1268mm **x1**



MW2176 1200mm **x2**



MW2146 1244mm **x18**



MW2132 753mm **x1**



MW2149 700mm **x1**



MW2133 311mm **x1**



MW2138 358mm **x2**



**370-3**

**371-3 Skye**


MW2169 1180mm **x16**



MW2128 1180mm **x9**



MW2136 1180mm **x1**



MW2129 606mm **x7**



MW2145 323mm **x6**



MW2163 491mm **x10**



**370-4**

**371-4 Skye**




WP1005 **x1**


MW2134 297mm **x2**



MW2166 395mm **x5**



PM0161 **x4**



WP1168 **x4**

MW2141 1000mm **x4**



MW2156 1295mm **x4**



MW2157 1295mm **x9**




MW2170 1000mm **x4**



**370-5**

**371-5 Skye**

MW2126 1244mm **x2**



MW2148 542mm **x3**



MW2150 1180mm **x1**





MW2164 494mm **x10**




MW2167 495mm **x4**



MW2153 432mm **x10**

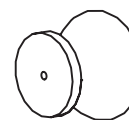

DK2117 **x1**

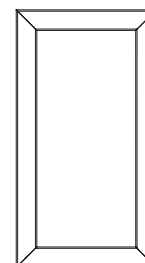

WP1169 **x4**

MW2184 1180mm **x1**




MW2182 588mm **x1**



MW2147 659mm **x1**



MW2151 1120mm **x1**



MW2162 404mm **x1**




MW2183 639mm **x4**



MW2144 400mm **x6**




MW2181 500mm **x1**




MW2137 1011mm **x2**




MW2121 1244mm **x1**



MW2177 1180mm **x1**




MW1501 414mm **x4**

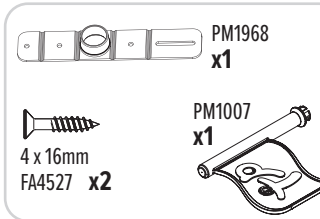

PM1968 **x1**

4 x 16mm  
FA4527 **x2**

PM1007 **x1**

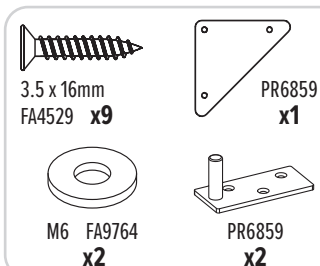





3.5 x 16mm  
FA4529 **x9**

PR6859 **x1**

M6 FA9764 **x2**

PR6859 **x2**



**Pack 5 - SP9906**



**Slides**

**960**

**995**

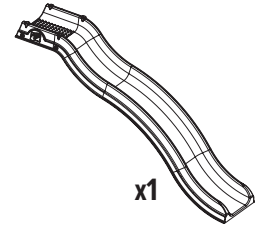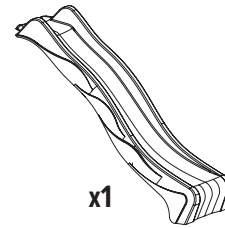

**1**

MW2121 1244mm **x1**





MW2151 1120mm **x1**



MW2122 1564mm **x2**



MW2152 1534mm **x1**

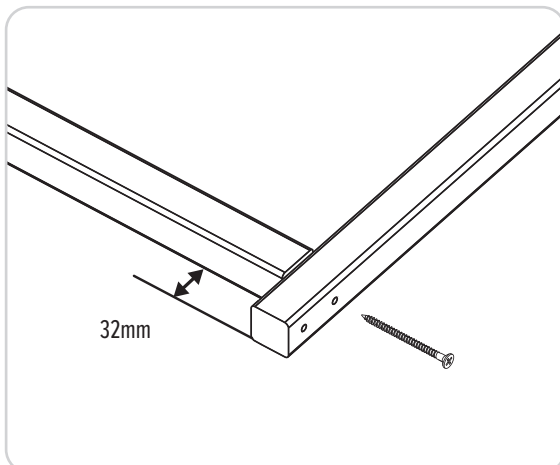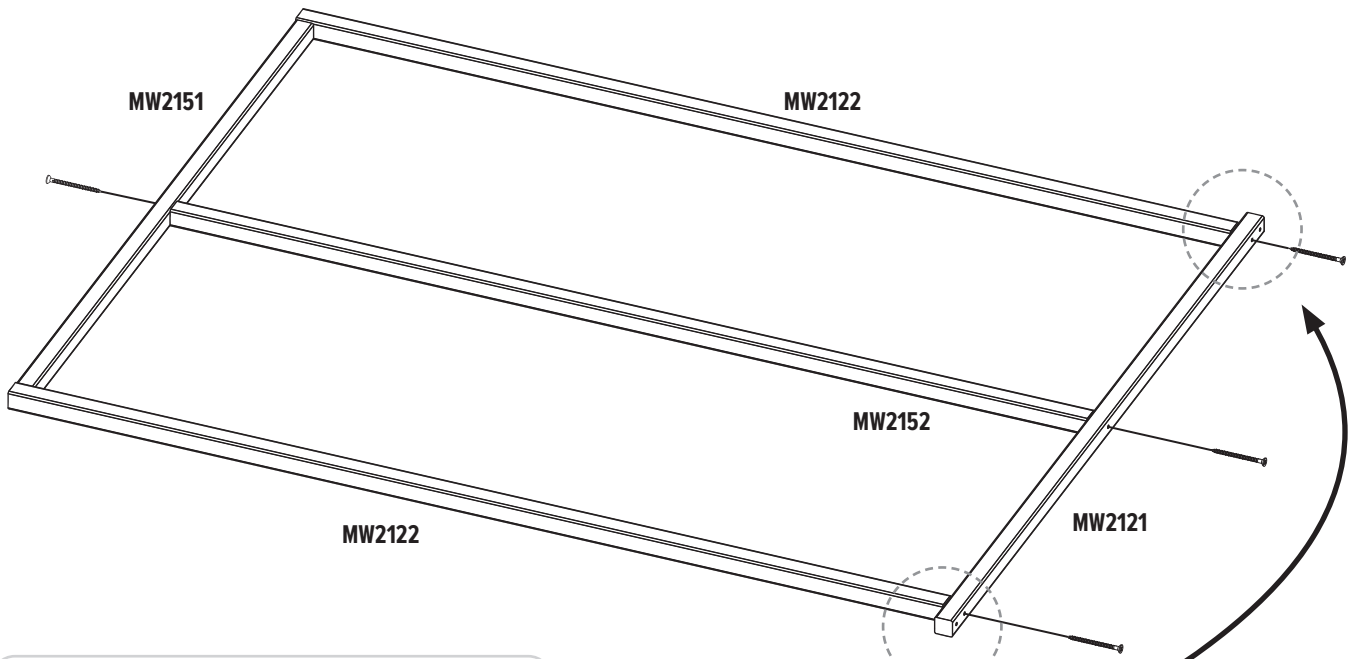

2


MW2124 1850mm x1



MW2125 1564mm x1





MW2127 1775mm x1

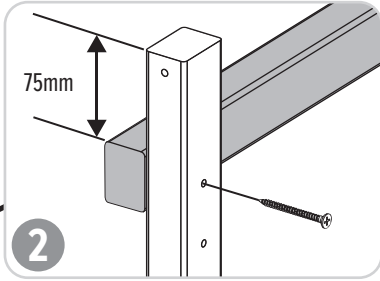

4.5 x 50mm FA9705 x4

4.5 x 80mm FA4502 x1

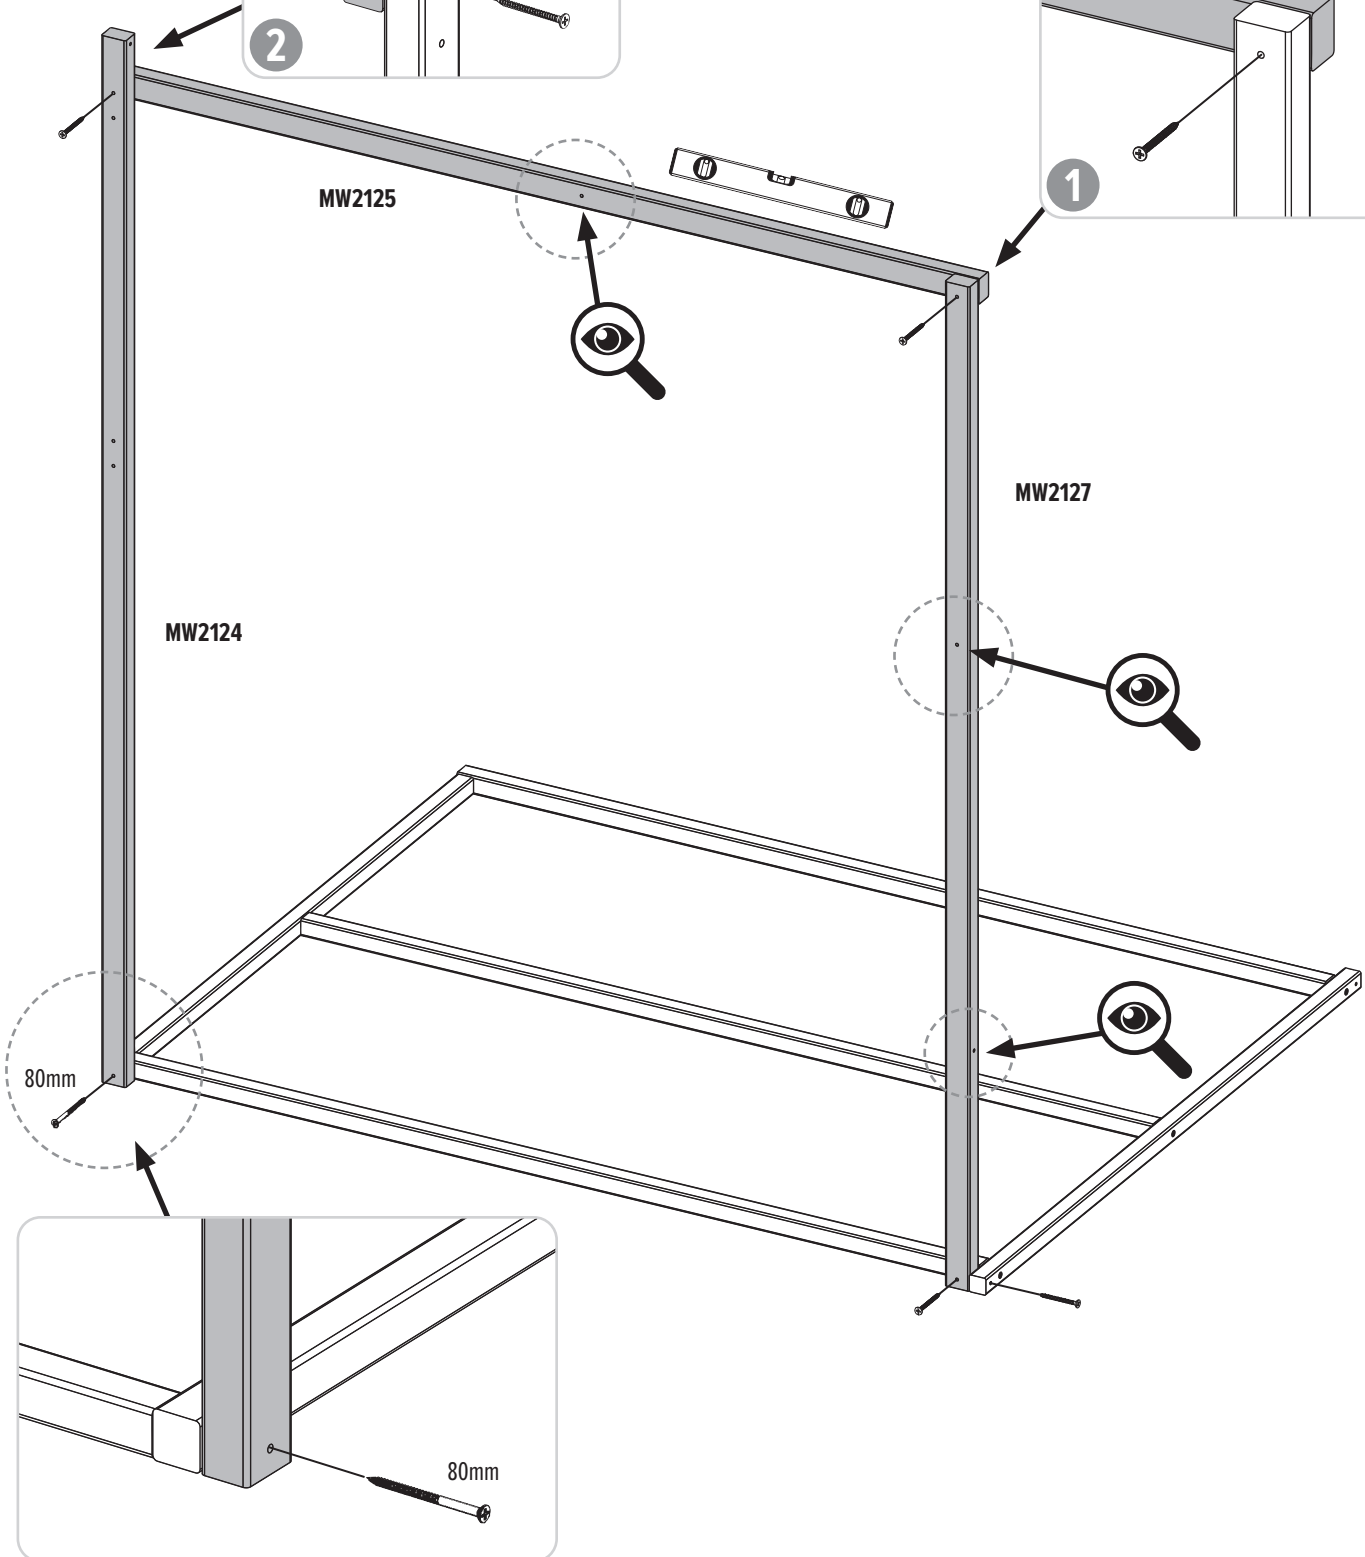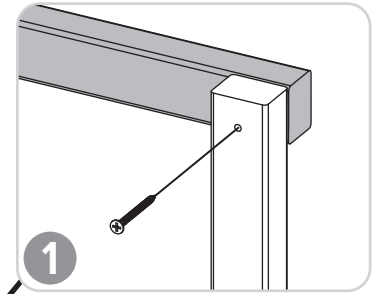



3

MW2127 1775mm x1




MW2126 1244mm x1



 4.5 x 50mm FA9705 x3

 4.5 x 70mm FA4537 x1



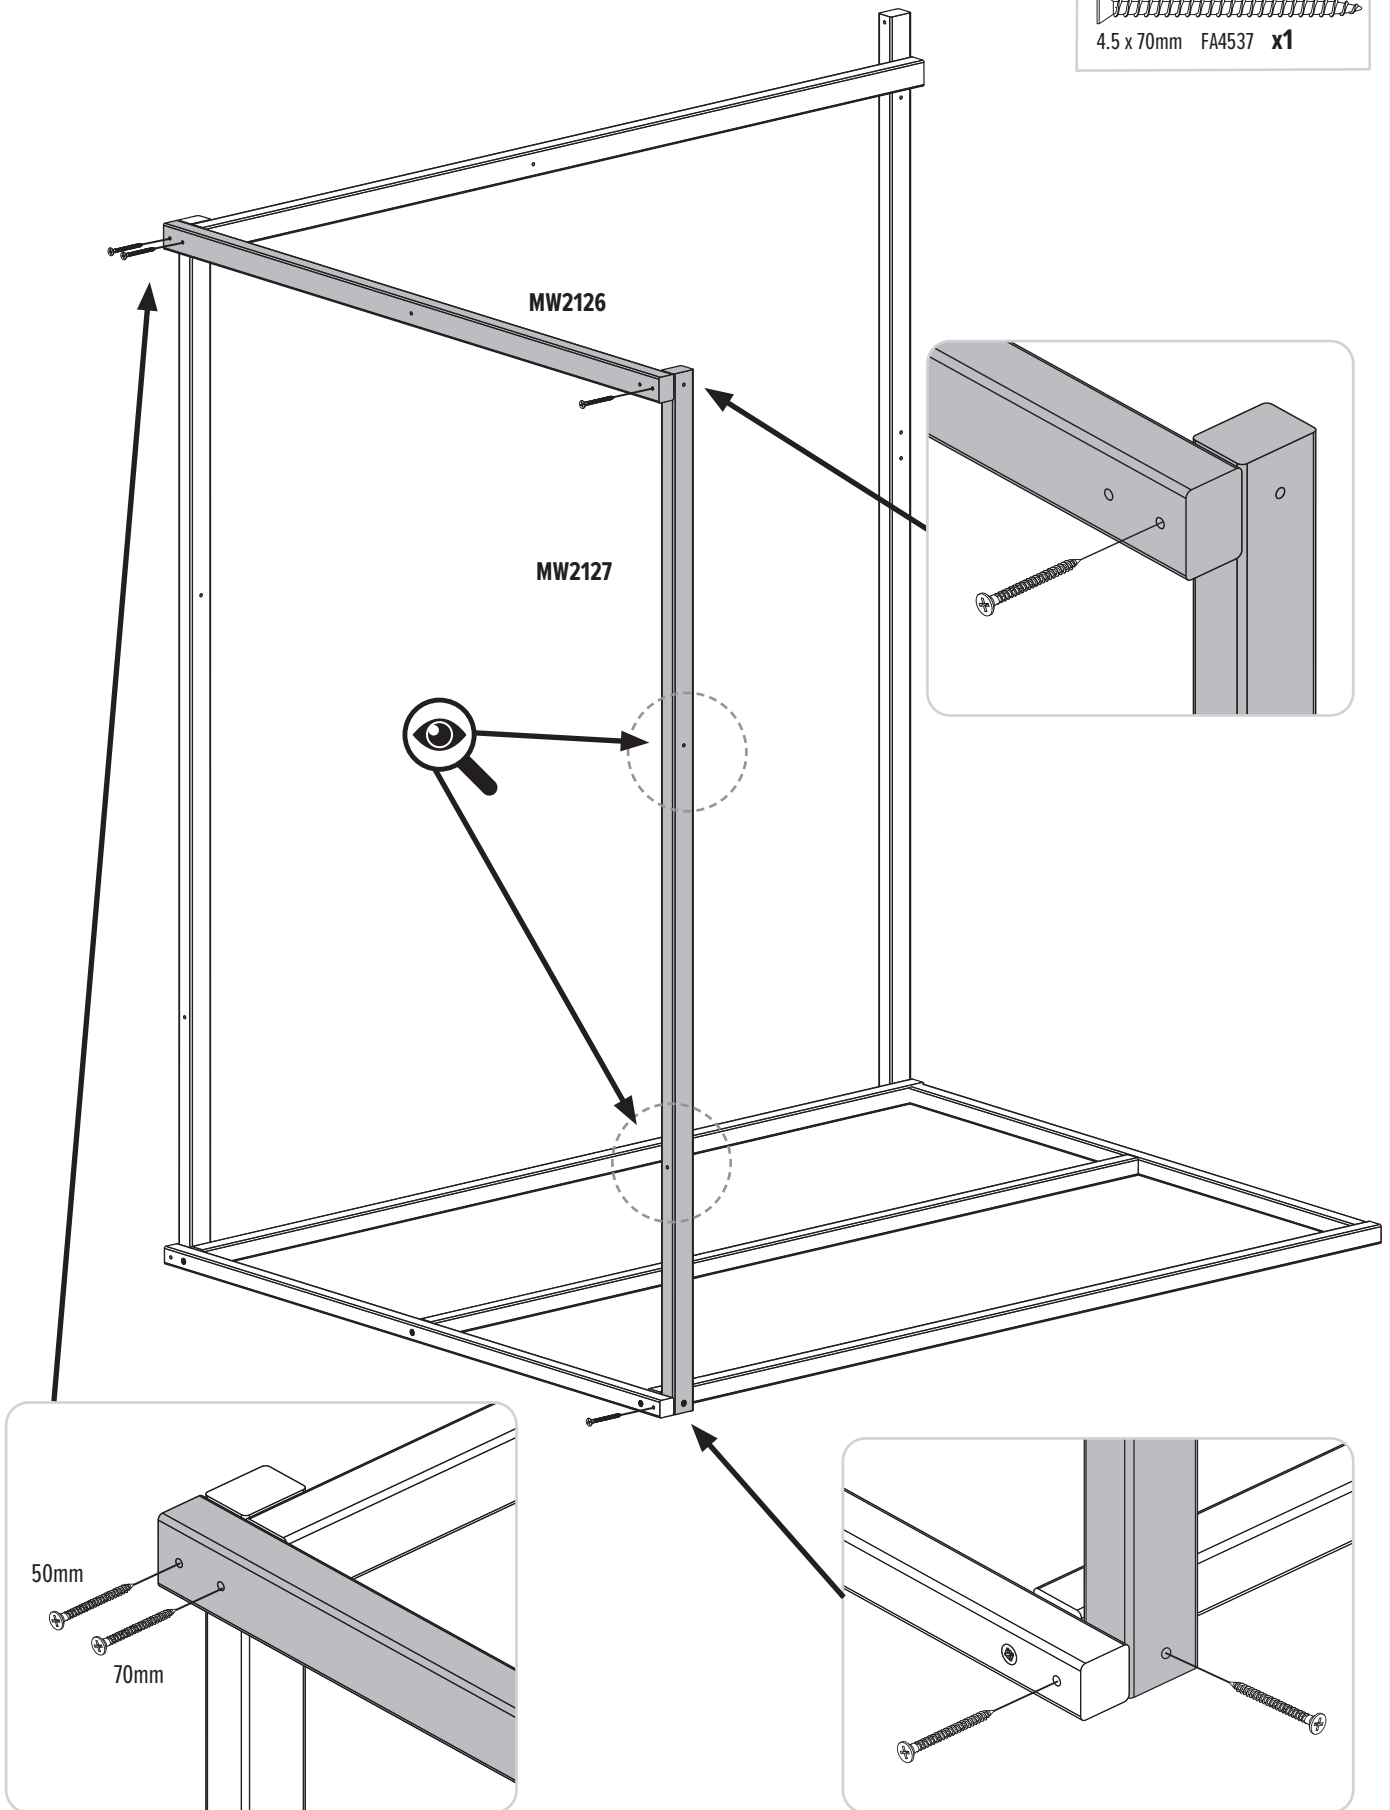


4

MW2184 1180mm x1




MW2124 1850mm x1

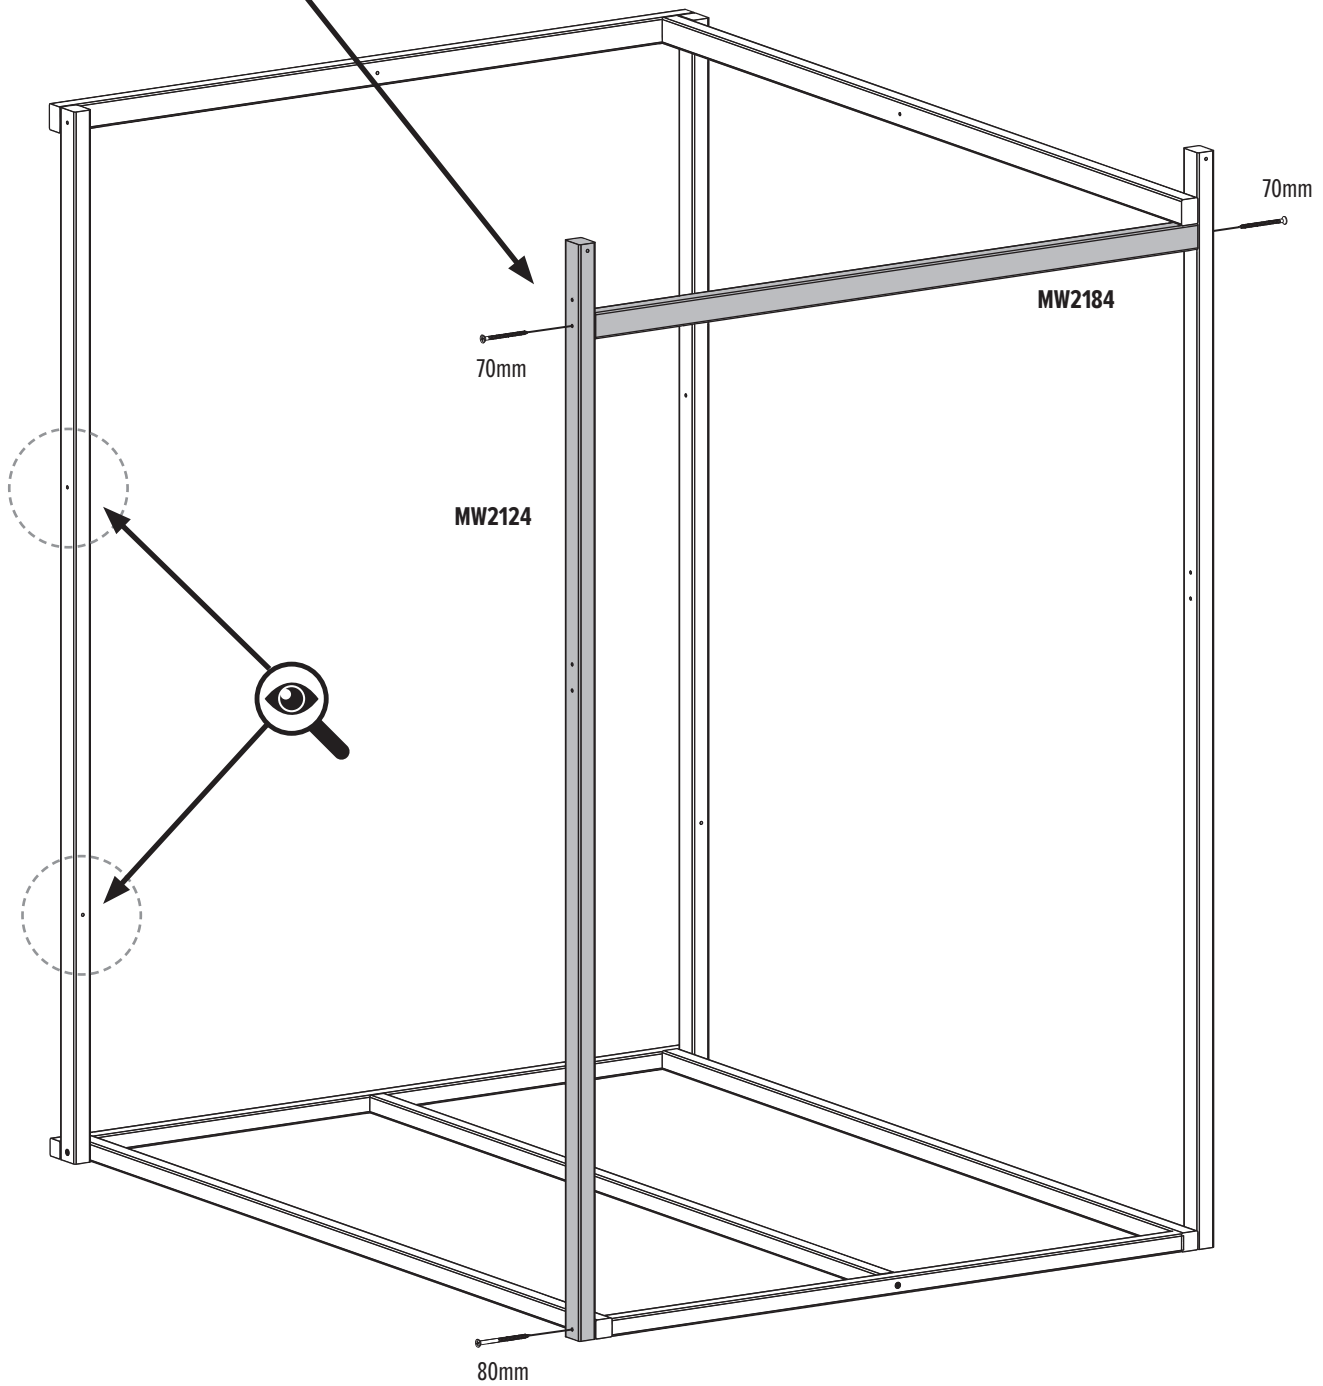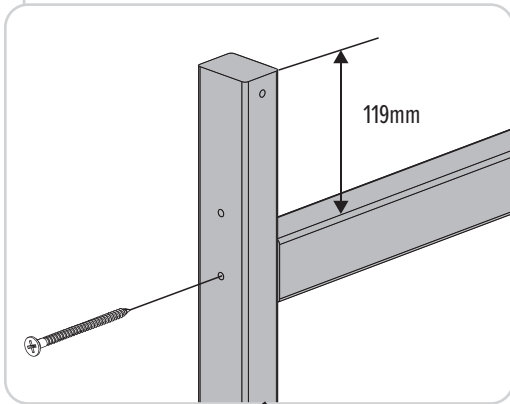

# 5

MW2150 1180mm x1




 4.5 x 50mm FA9705 x2

MW2126 1244mm x1



 4.5 x 70mm FA4537 x2

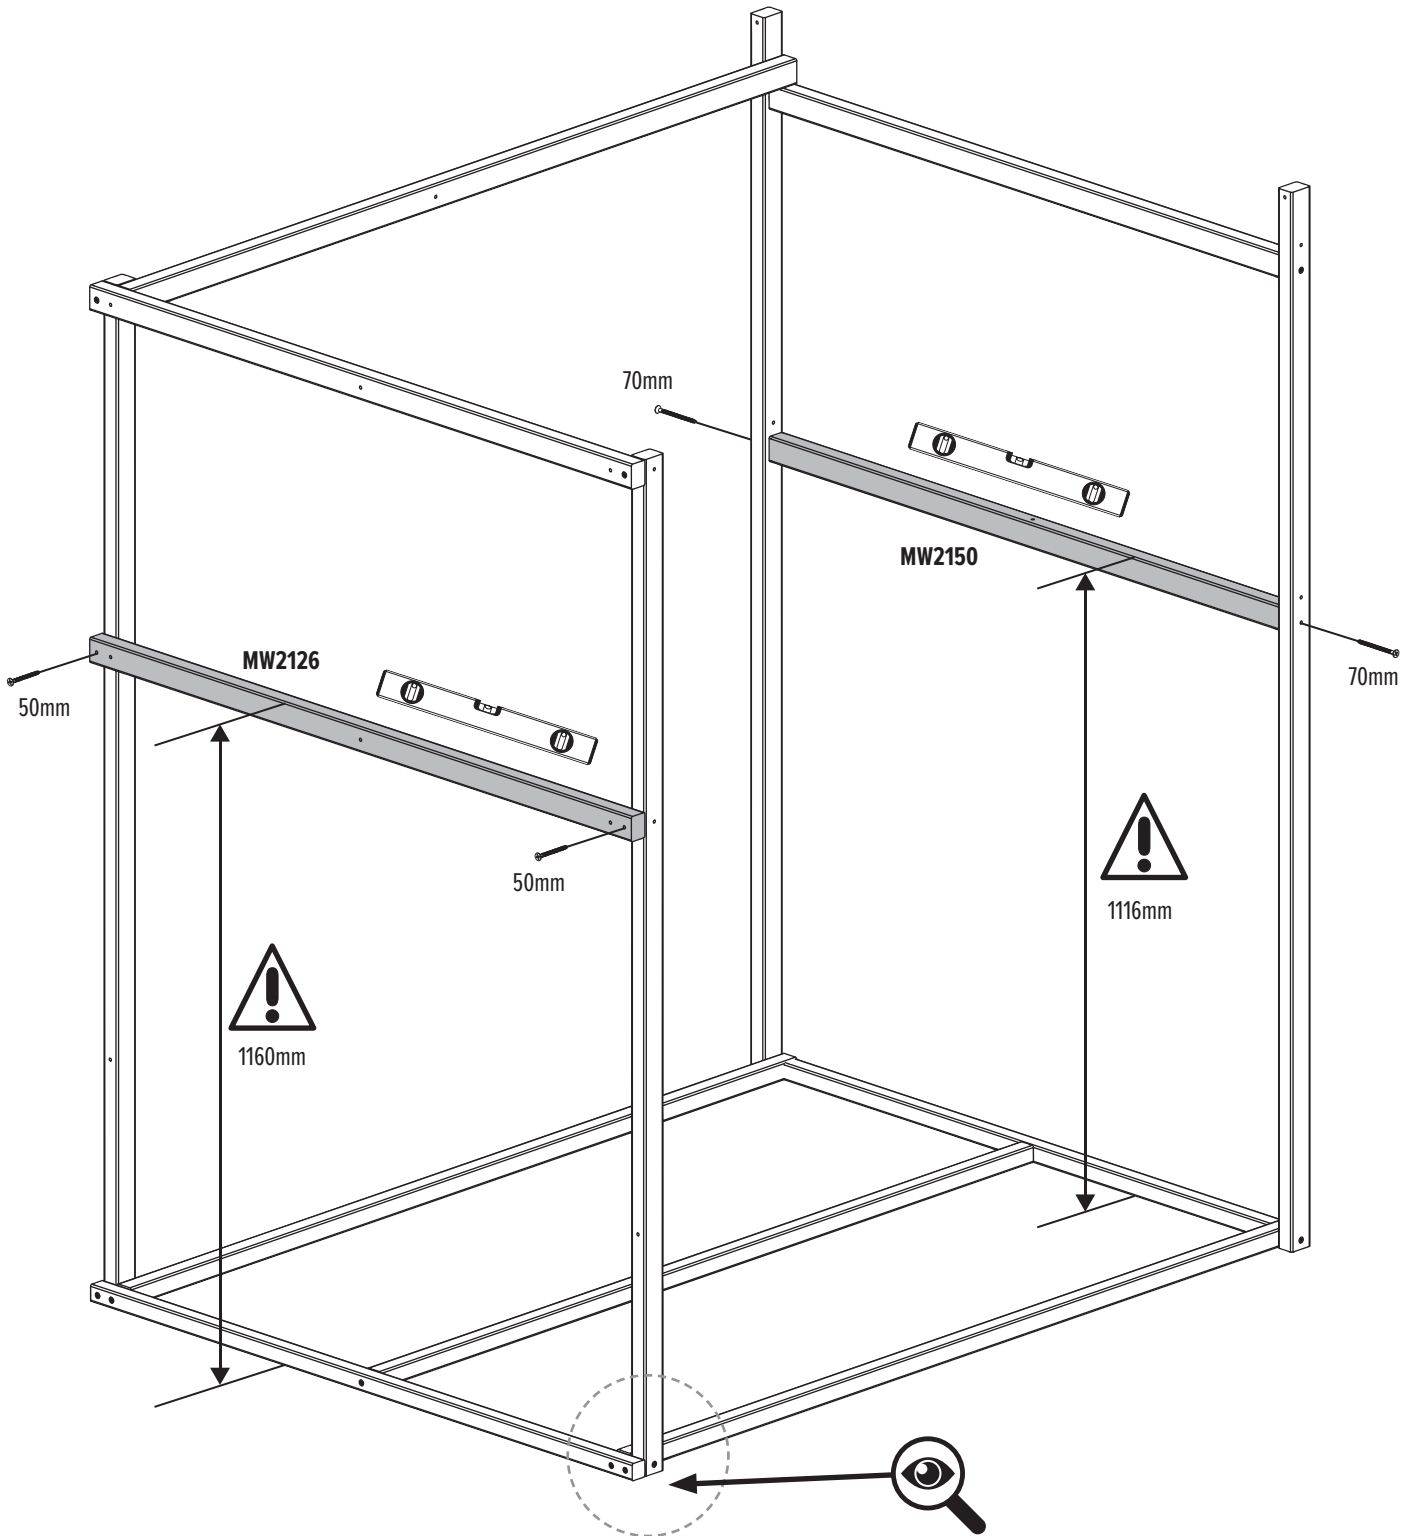



6

MW2125 1564mm x2



4.5 x 50mm FA9705 x4


4.5 x 70mm FA4537 x2

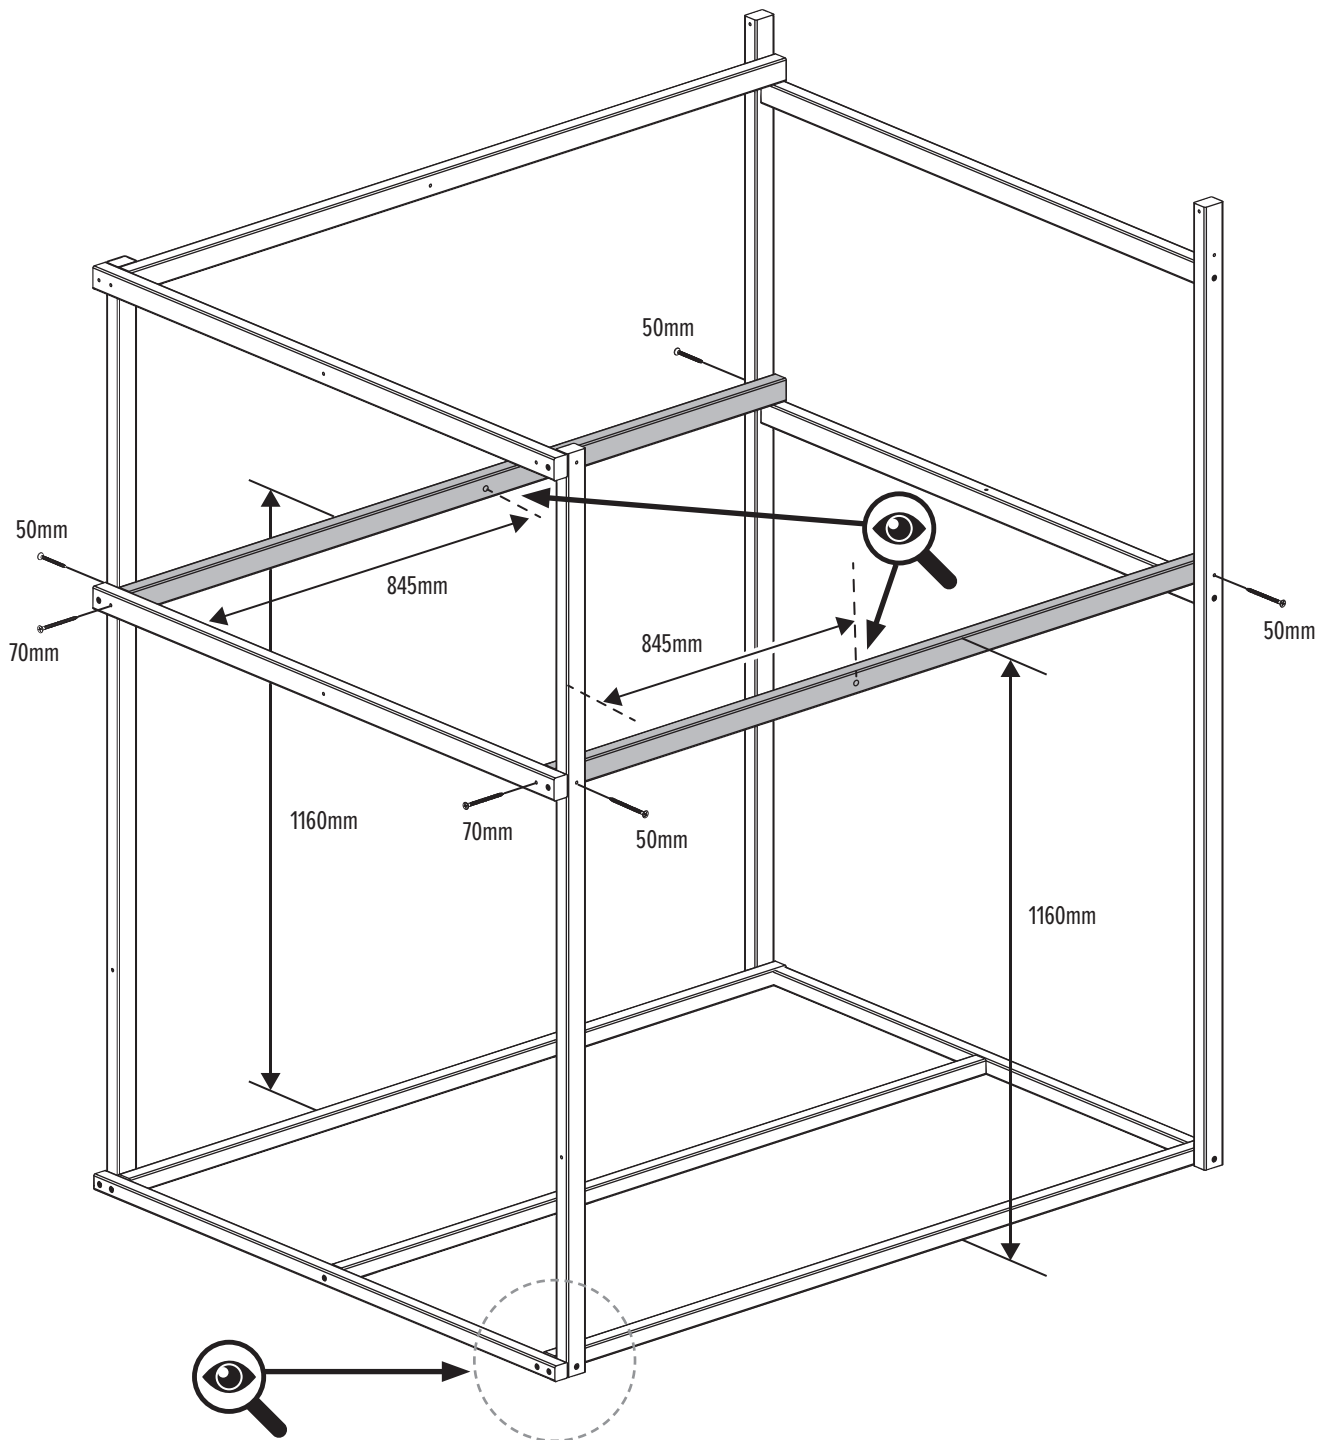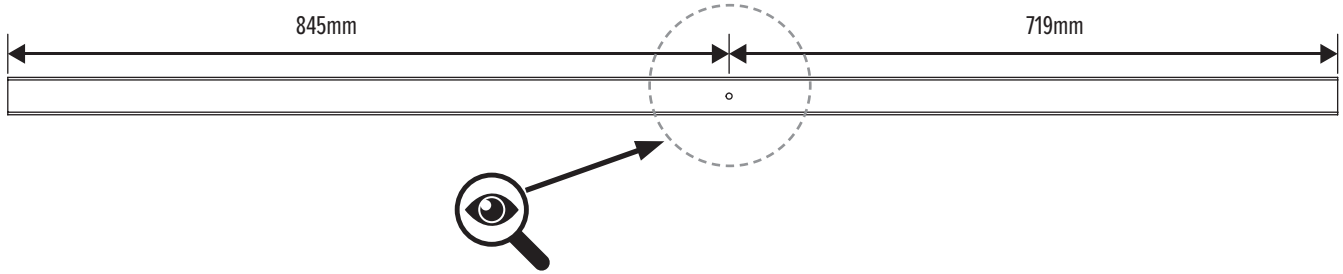

7

MW2169 1180mm x16


 4.5 x 35mm FA5123 x48

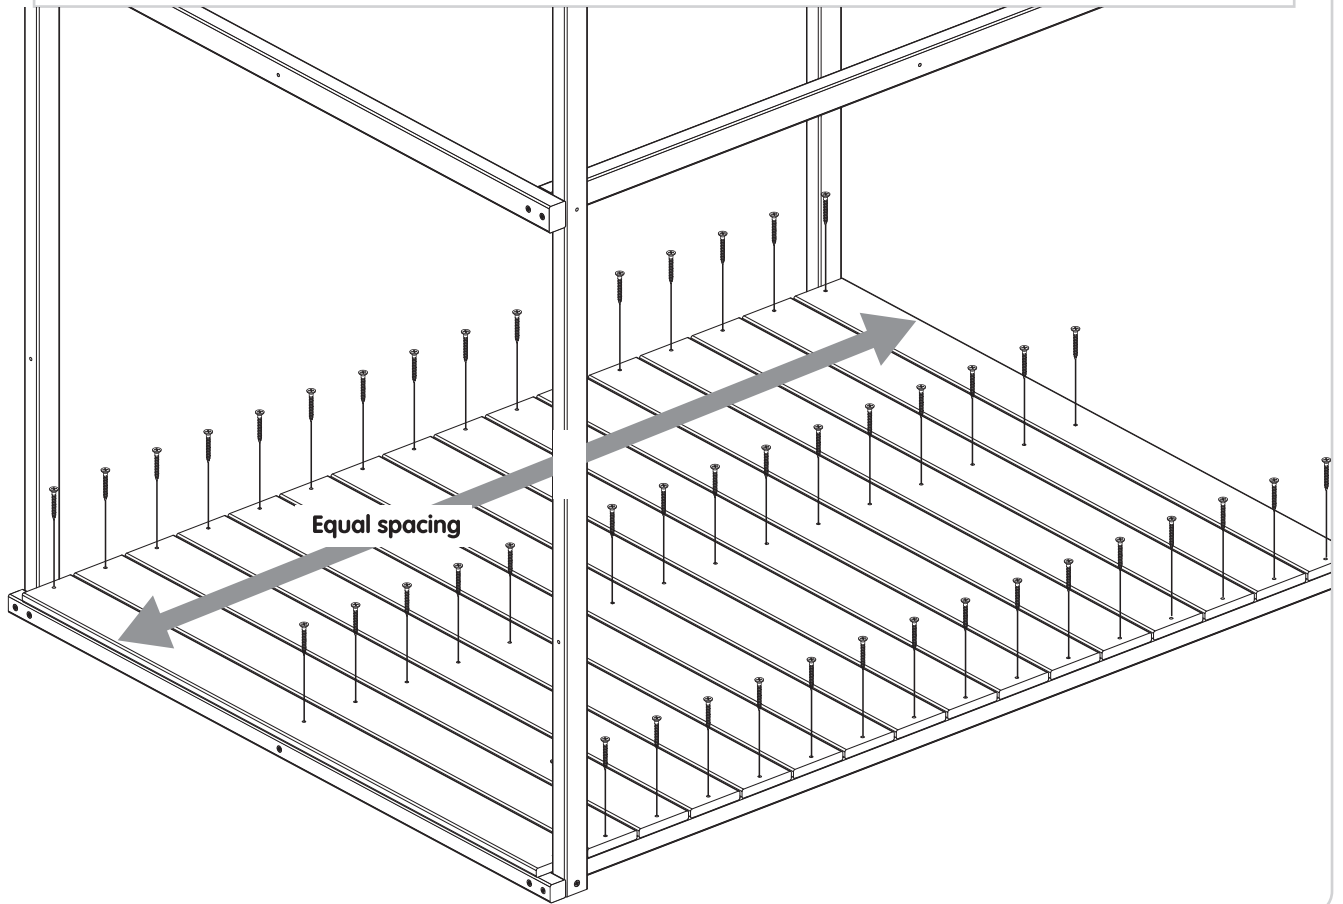


8

MW2125 1564mm x1

MW2148 542mm x1


 4.5 x 70mm FA4537 x4

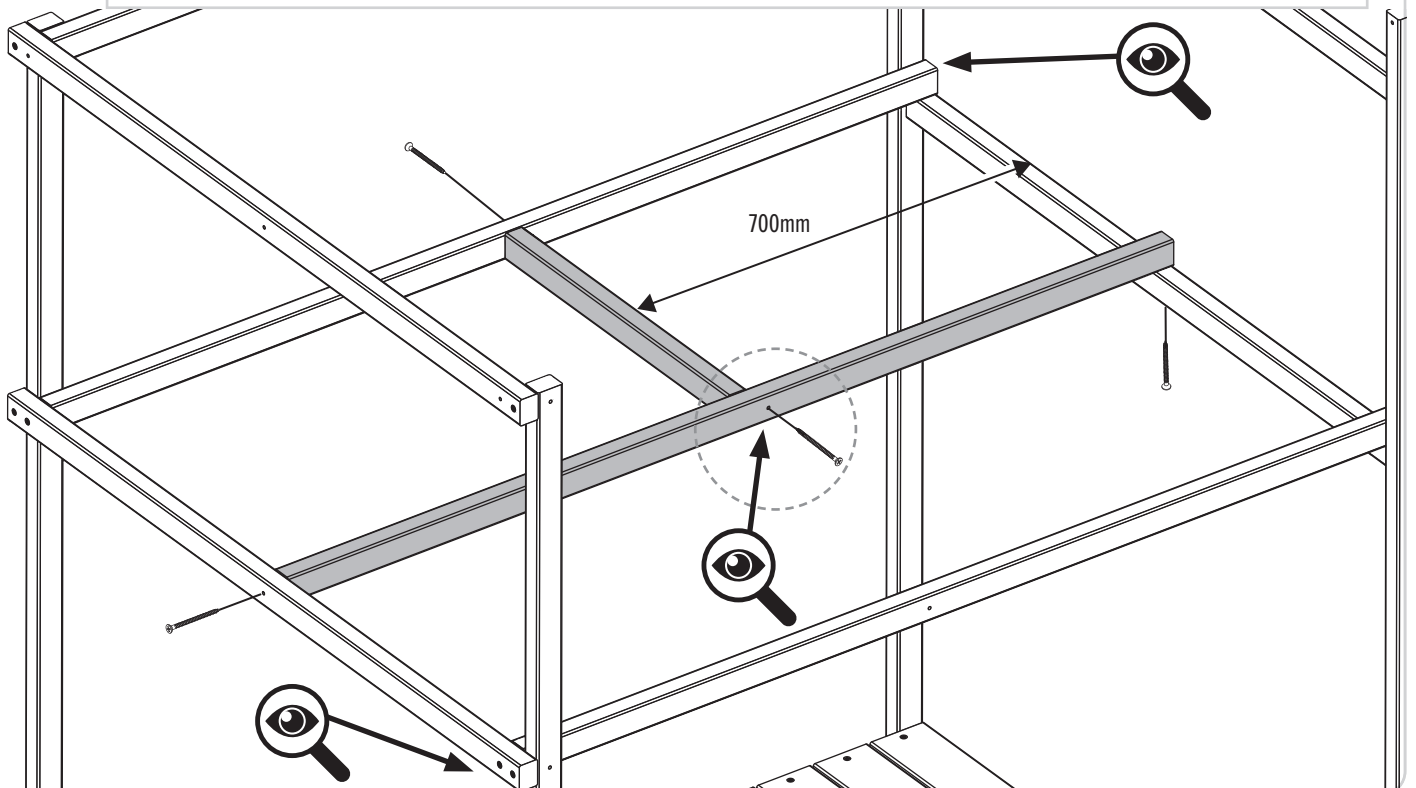


9

MW2140 1850mm x2

MW2123 1850mm x1

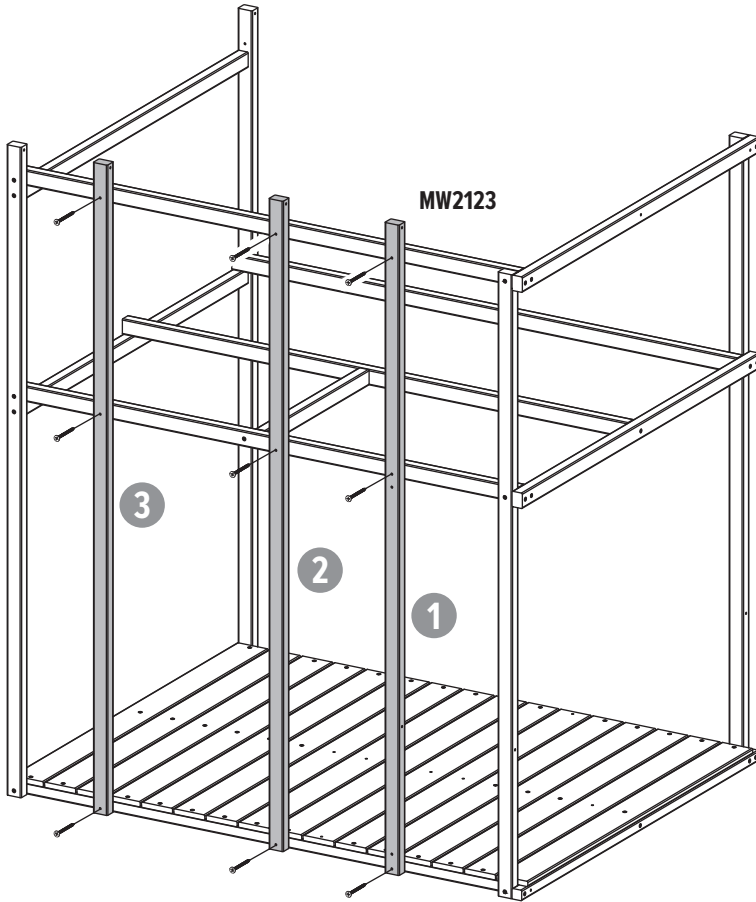


  
4.5 x 50mm FA9705 x9

**ASSEMBLY TIP / CONSEIL DE MONTAGE**



To correctly space upright battons, we recommend to use boards **MW2143, MW2144 & MW2145** as spacing guides. These can be temporarily fixed by using screws to keep in position during frame build.

Pour espacer correctement les réglettes verticales, nous recommandons d'utiliser les planches **MW2143, MW2144 et MW2145** comme guides d'espacement. Ceux-ci peuvent être temporairement fixés à l'aide de vis pour les maintenir en position pendant la construction du cadre.

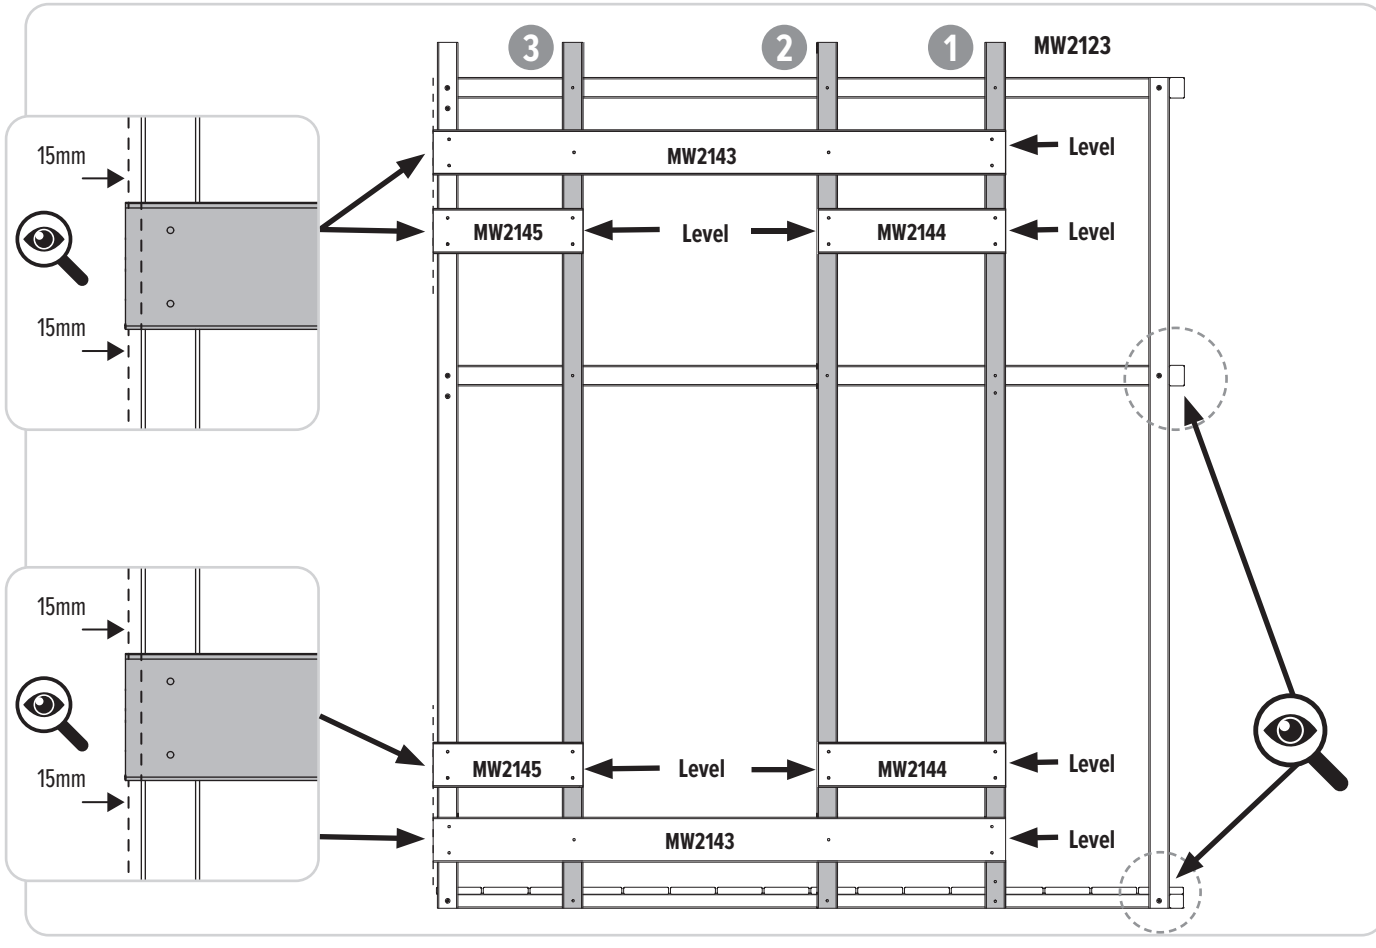

MW2140 1850mm x2


MW2123 1850mm x1

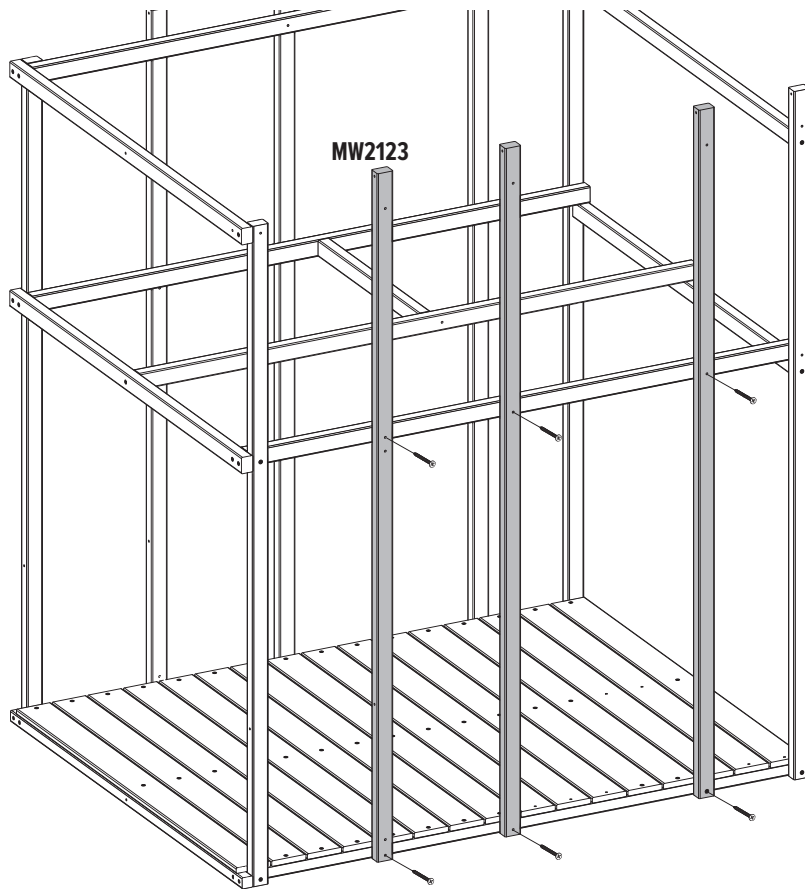

**ASSEMBLY TIP / CONSEIL DE MONTAGE**

To correctly space upright battens, we recommend to use boards **MW2143, MW2144 & MW2145** as spacing guides. These can be temporary fixed by using screws to keep in position during frame build.

Pour espacer correctement les réglettes verticales, nous recommandons d'utiliser les planches **MW2143, MW2144 et MW2145** comme guides d'espacement. Ceux-ci peuvent être temporairement fixés à l'aide de vis pour les maintenir en position pendant la construction du cadre.

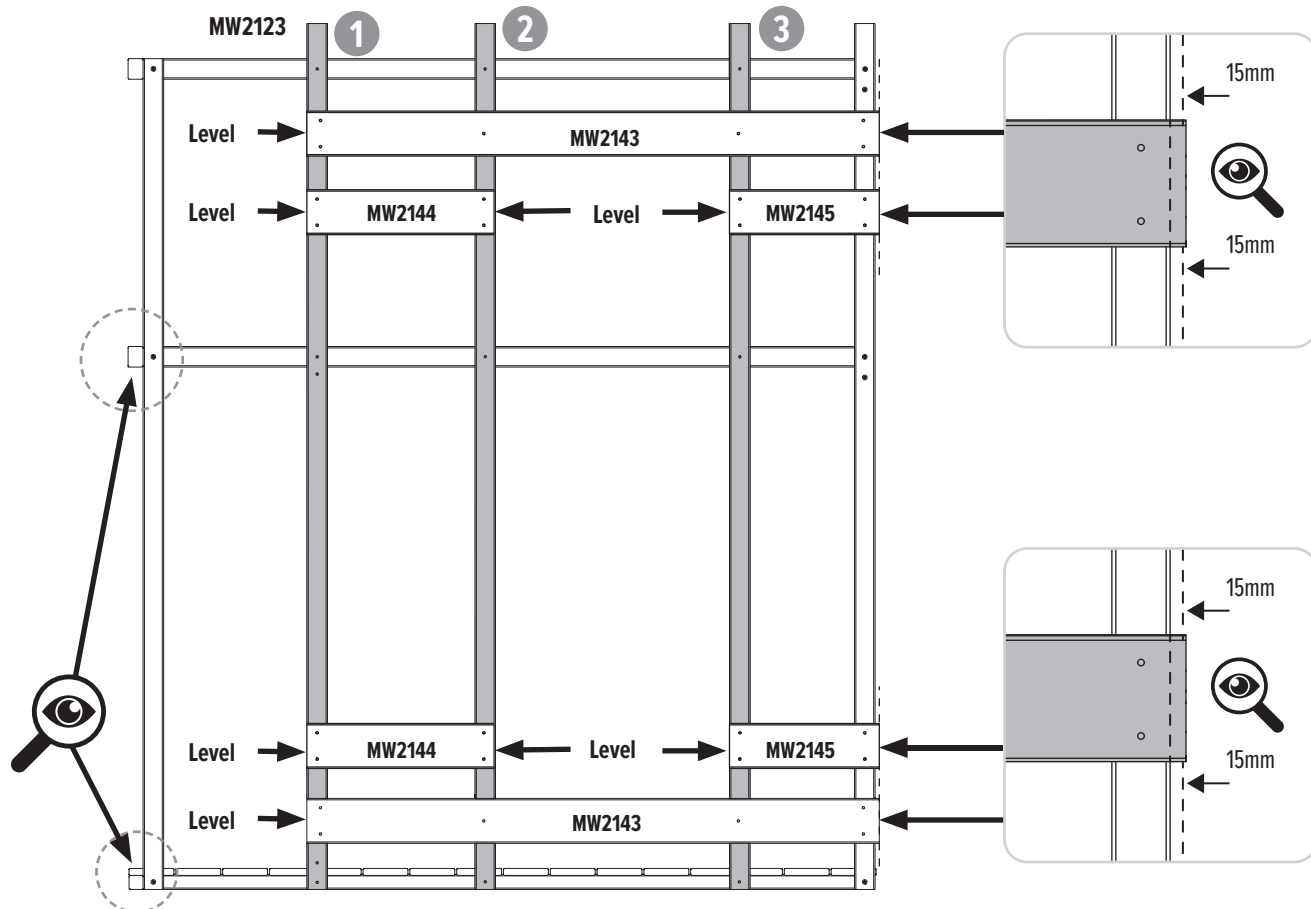

11


MW2133 311mm x1



4.5 x 50mm FA9705 x5

4.5 x 70mm FA4537 x1

MW2132 753mm x1

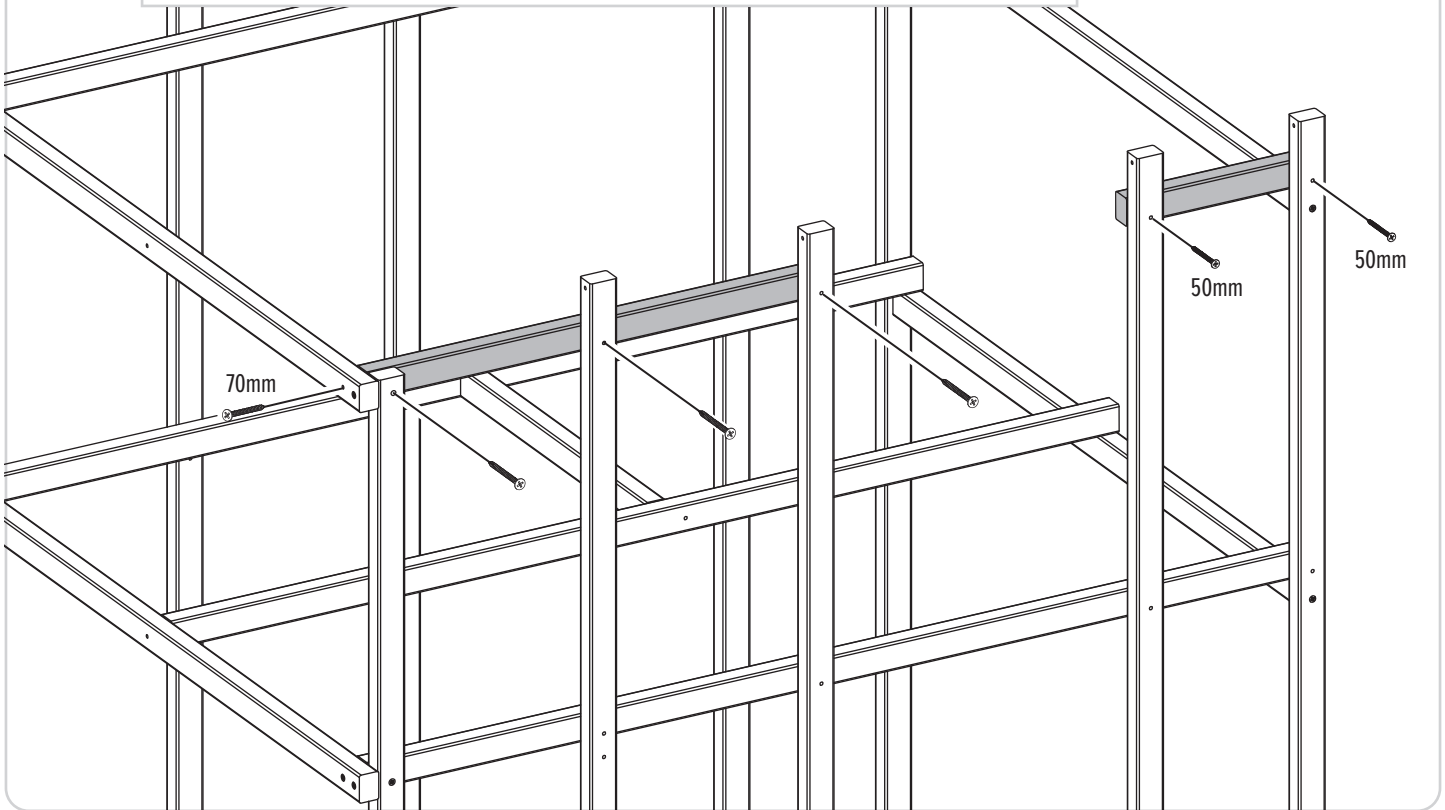


12

MW2177 1180mm x1



4.5 x 50mm FA9705 x1

4.5 x 70mm FA4537 x2

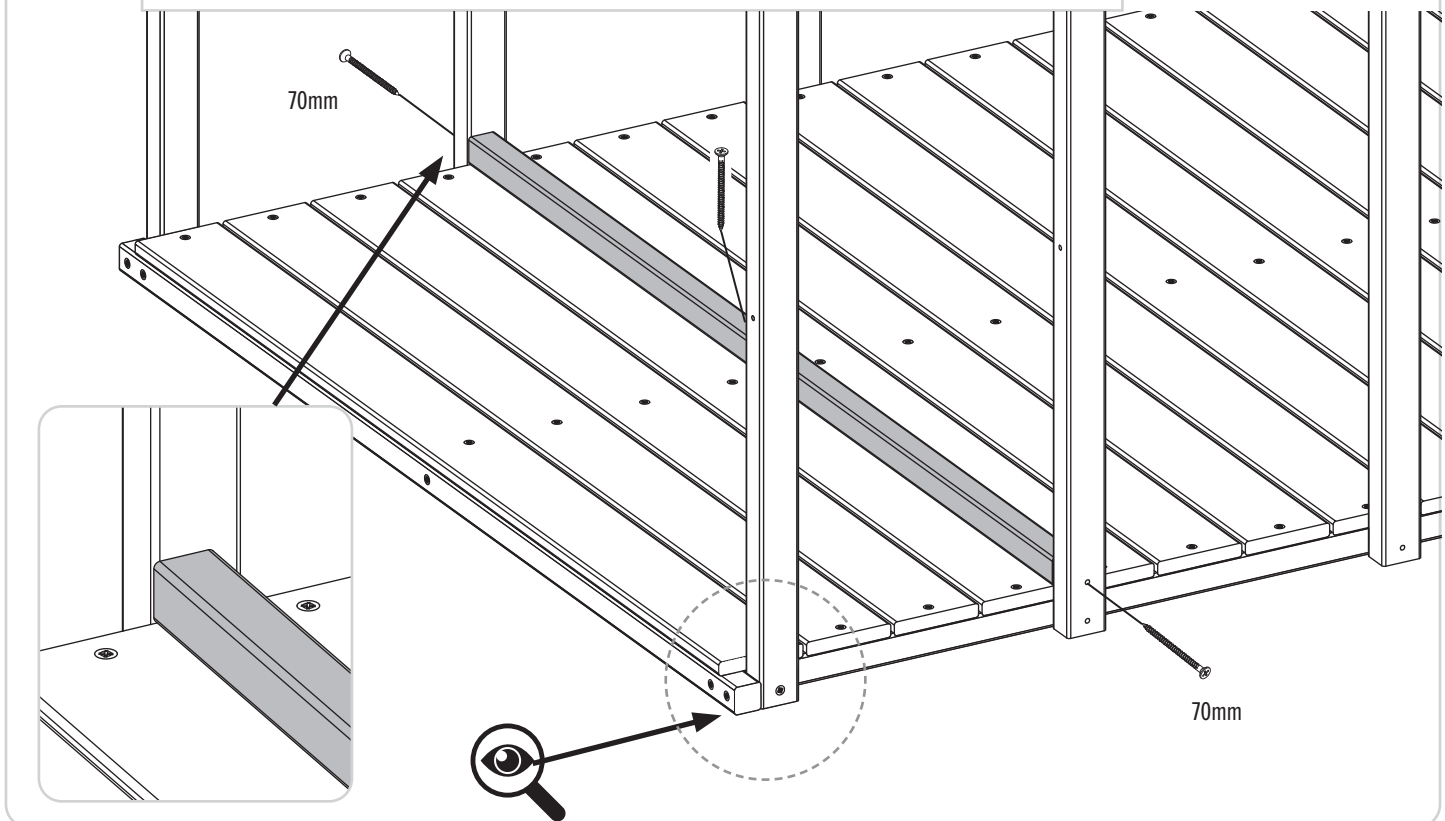


13

MW2137 1011mm x2

MW2138 358mm x2

4.5 x 50mm FA9705 x4


4.5 x 70mm FA4537 x2

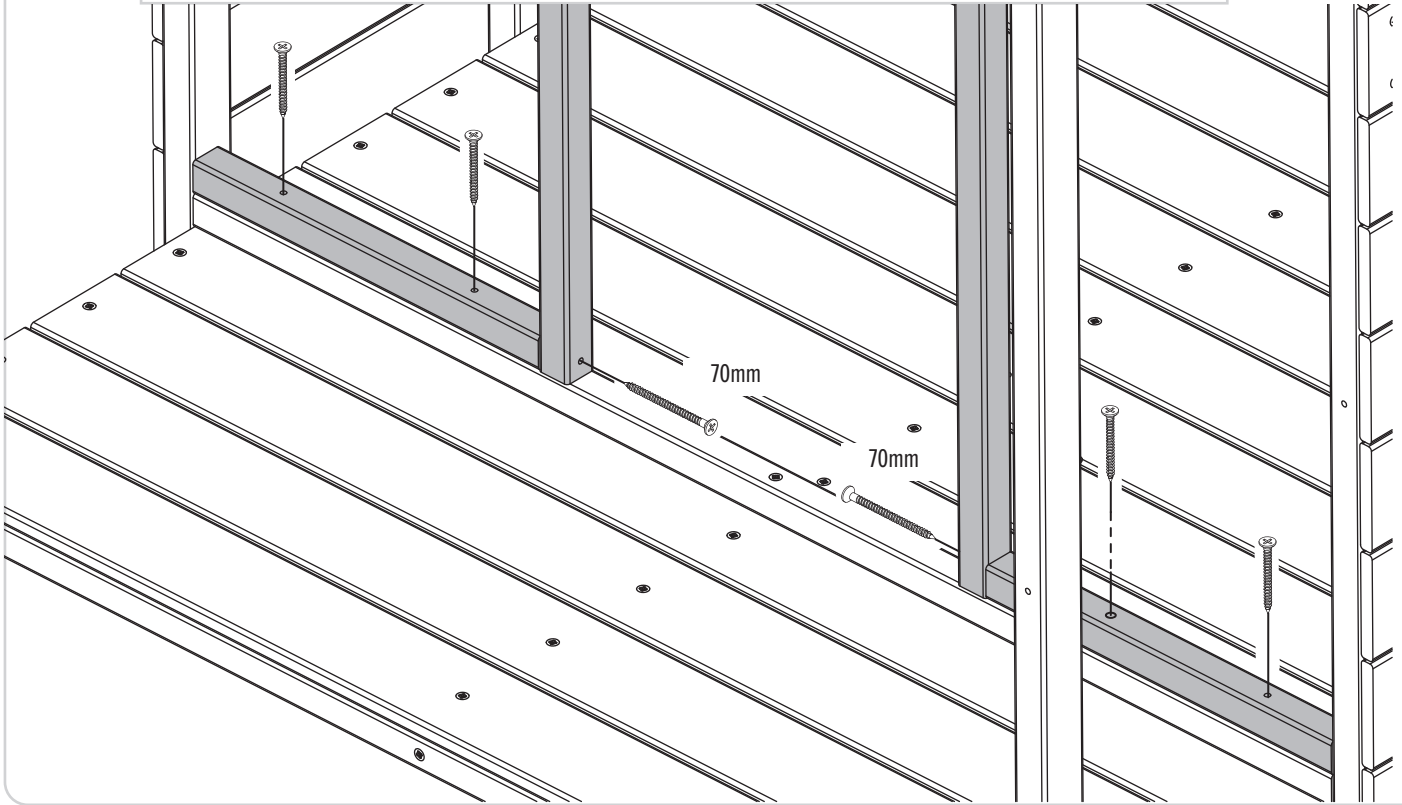

14

MW2136 1180mm x1

4.5 x 70mm FA4537 x4


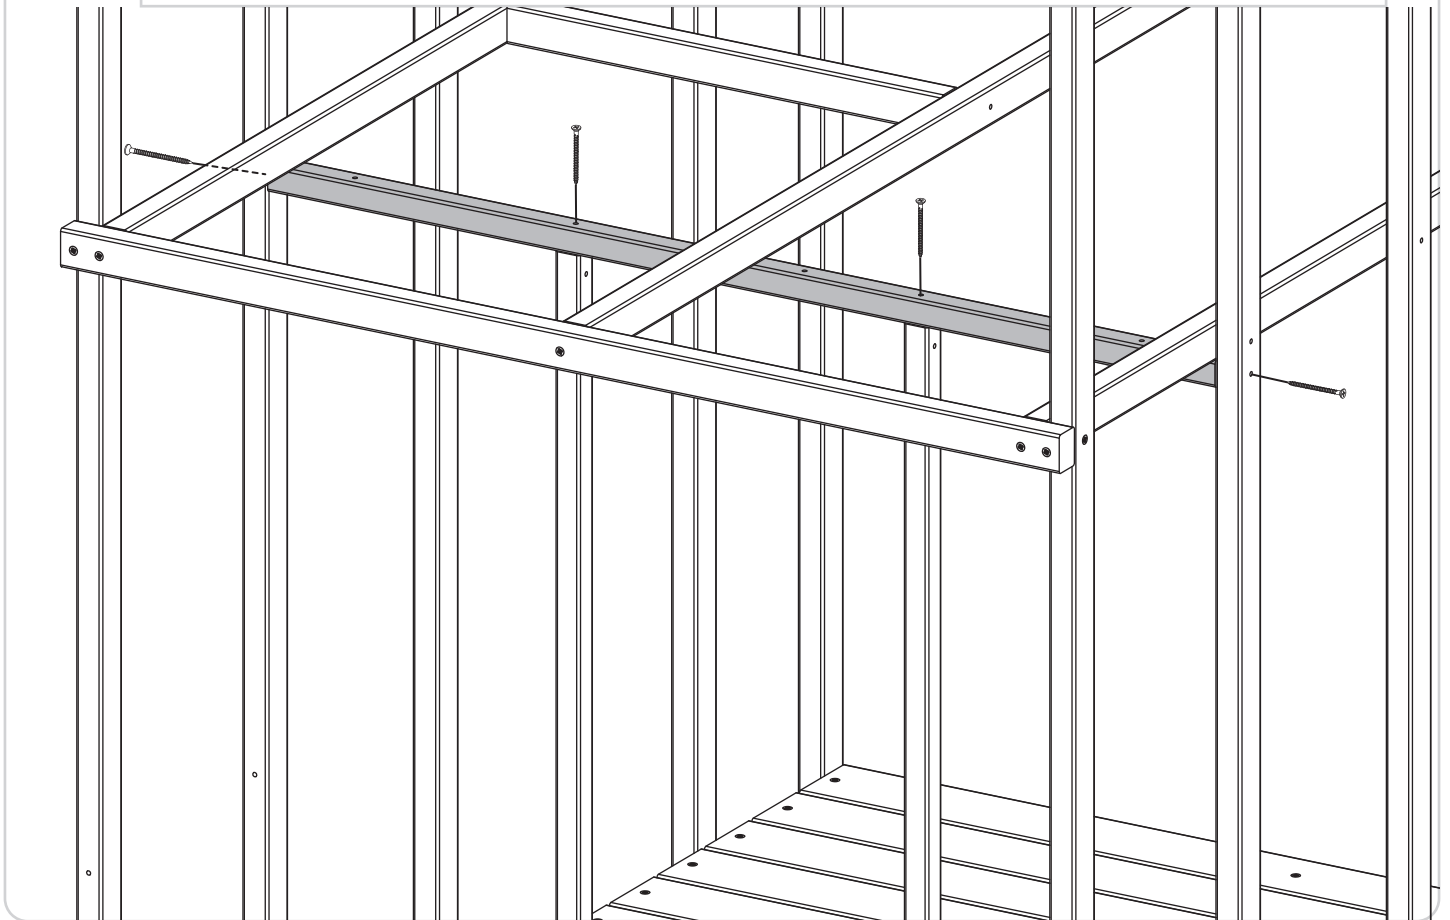


15

MW2146 1244mm x18



 4.5 x 35mm FA5123 x72

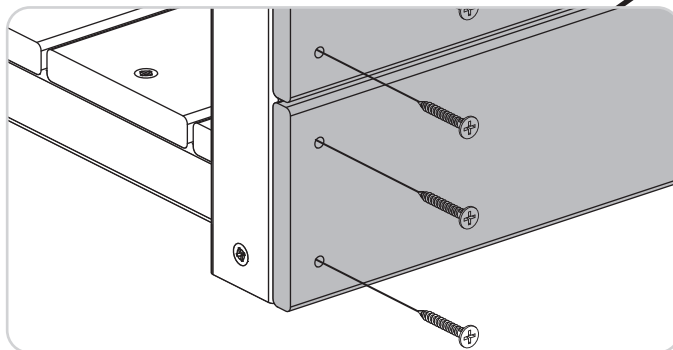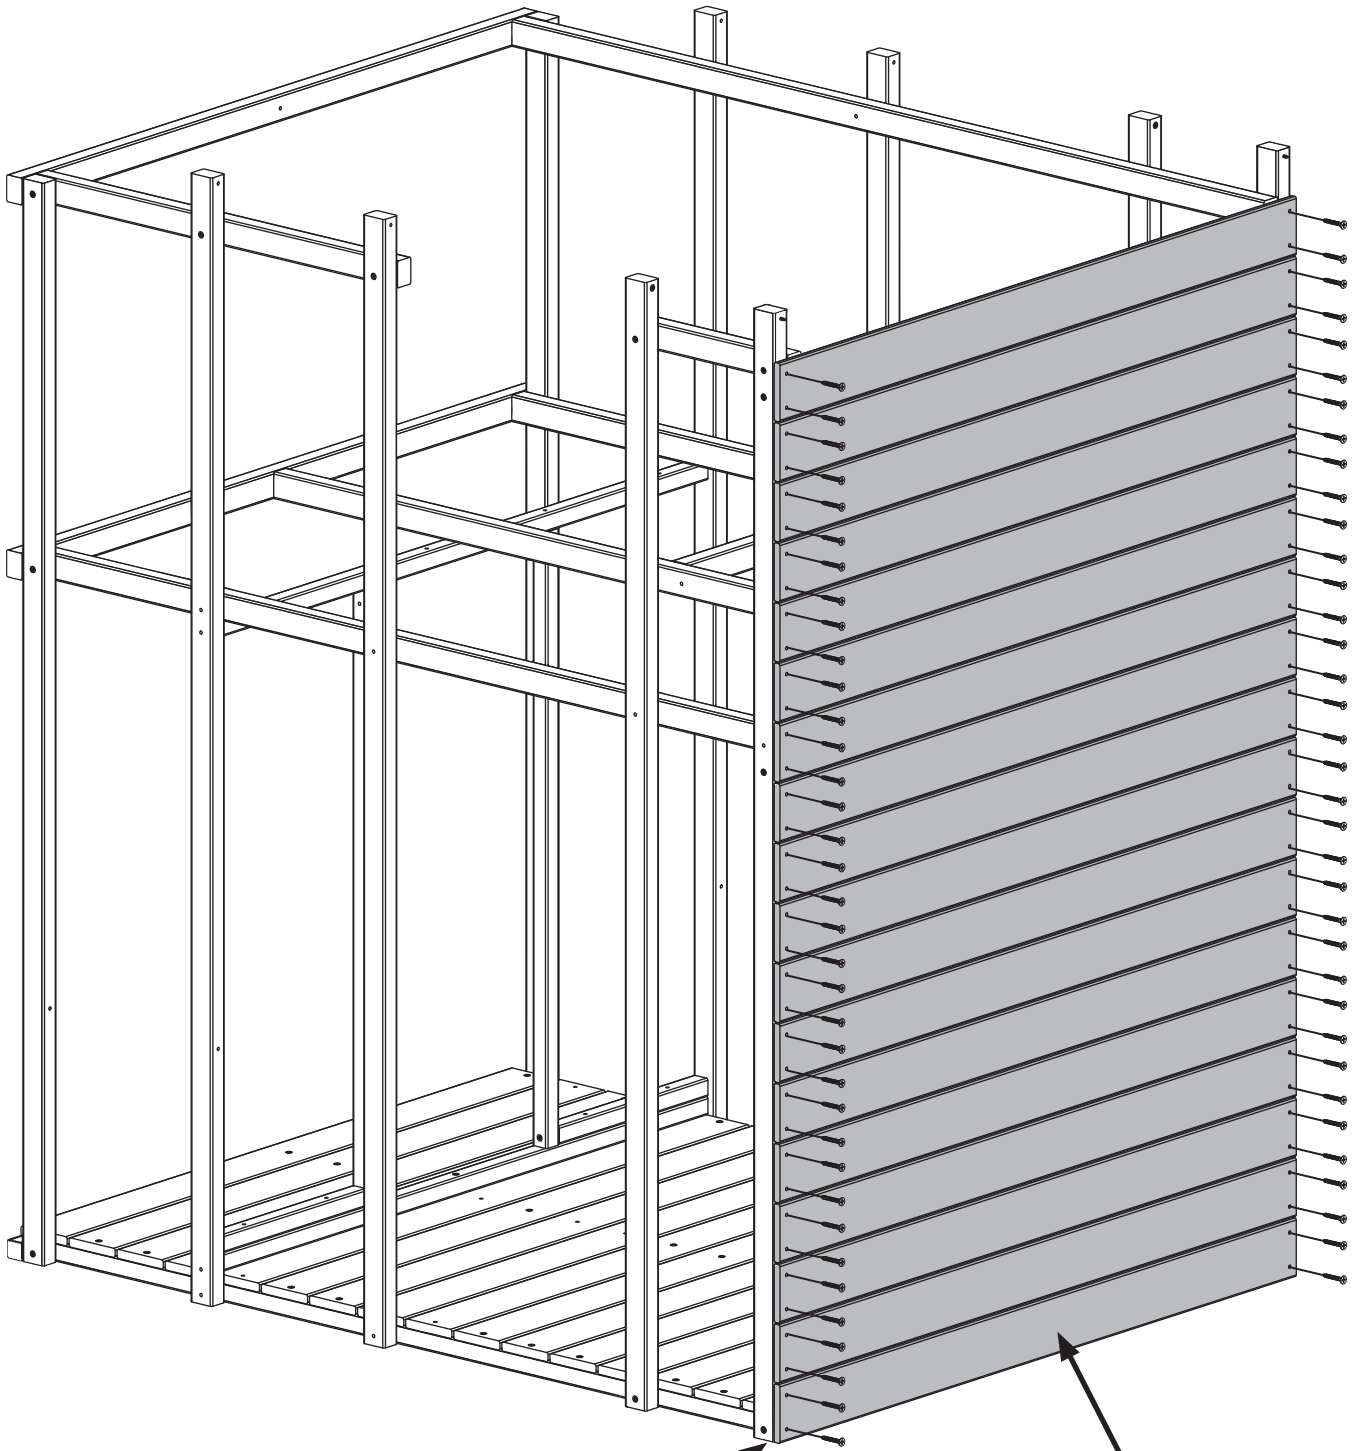

**ASSEMBLY TIP**  
Start here. Commencer ici.

ASSE




MW2128 1180mm x9



MW2129 606mm x7



 4.5 x 35mm FA5123 x73

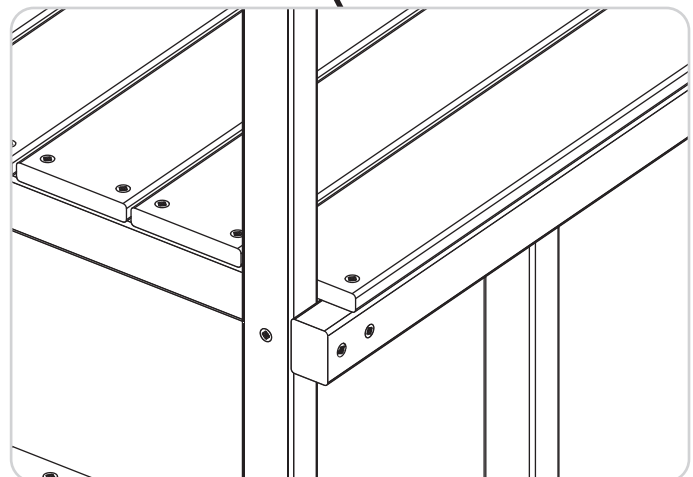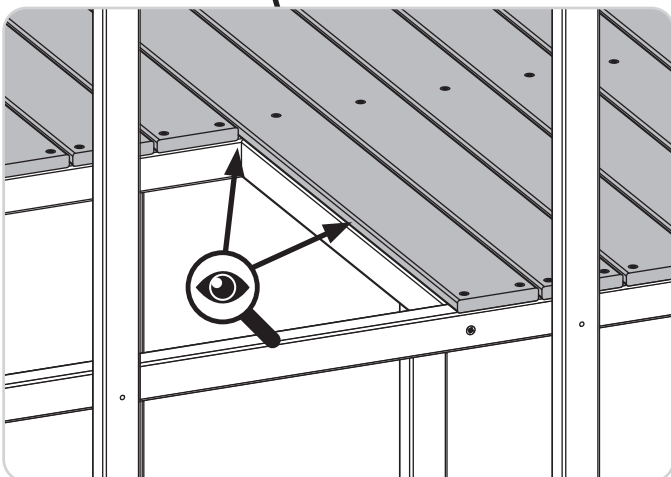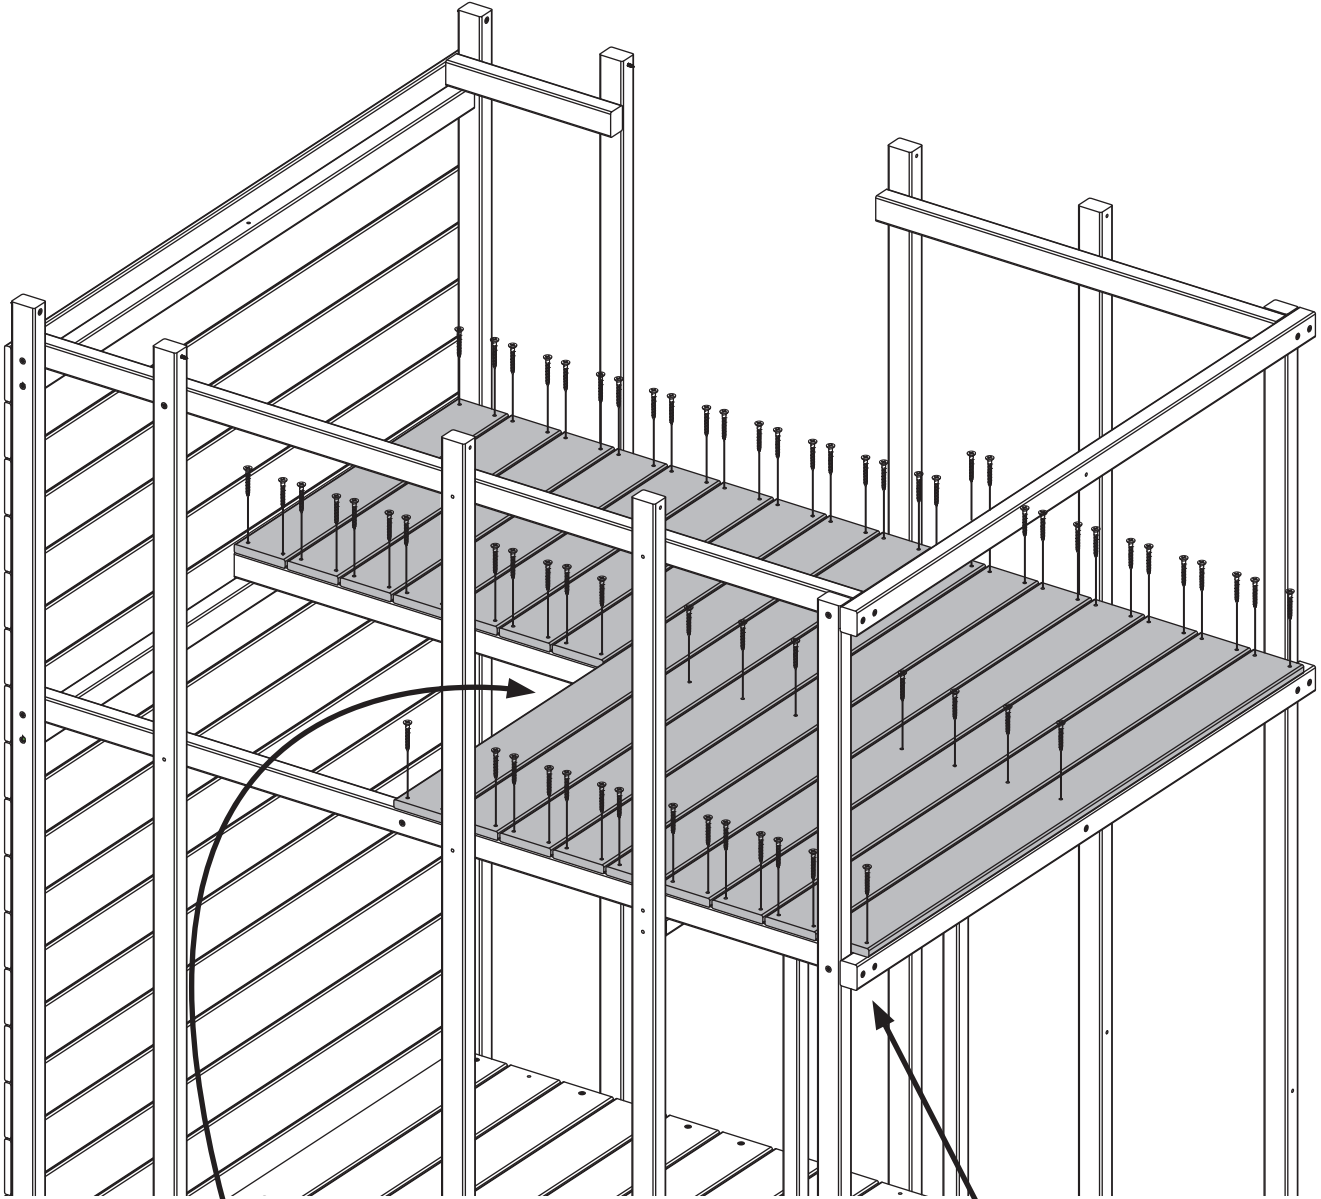

17


MW2149 700mm x1



MW2147 659mm x1




4.5 x 70mm FA4537 x1



4.5 x 50mm FA9705 x2



4.5 x 35mm FA5123 x1

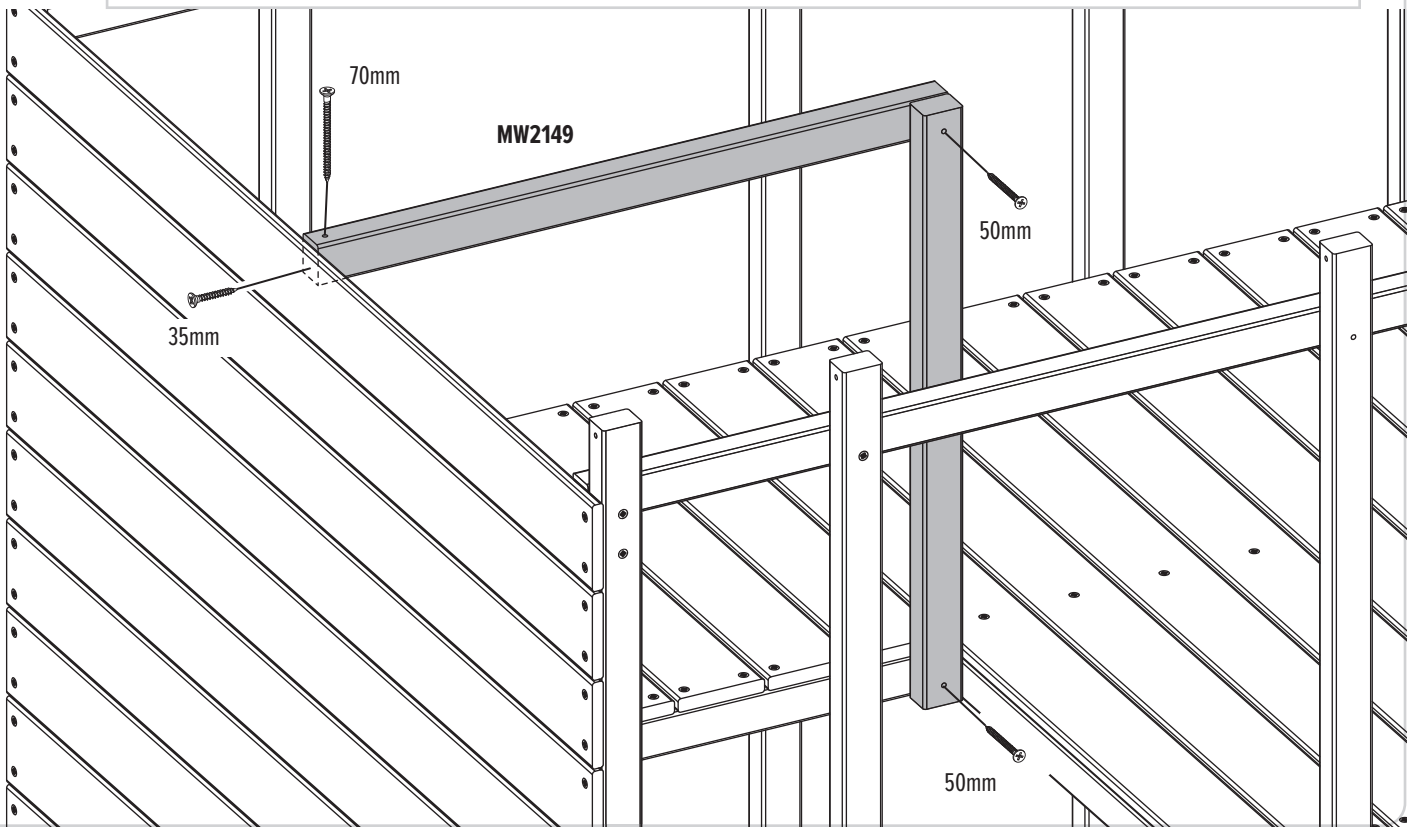


18

MW2130 654mm 7



4.5 x 50mm FA9705 x14

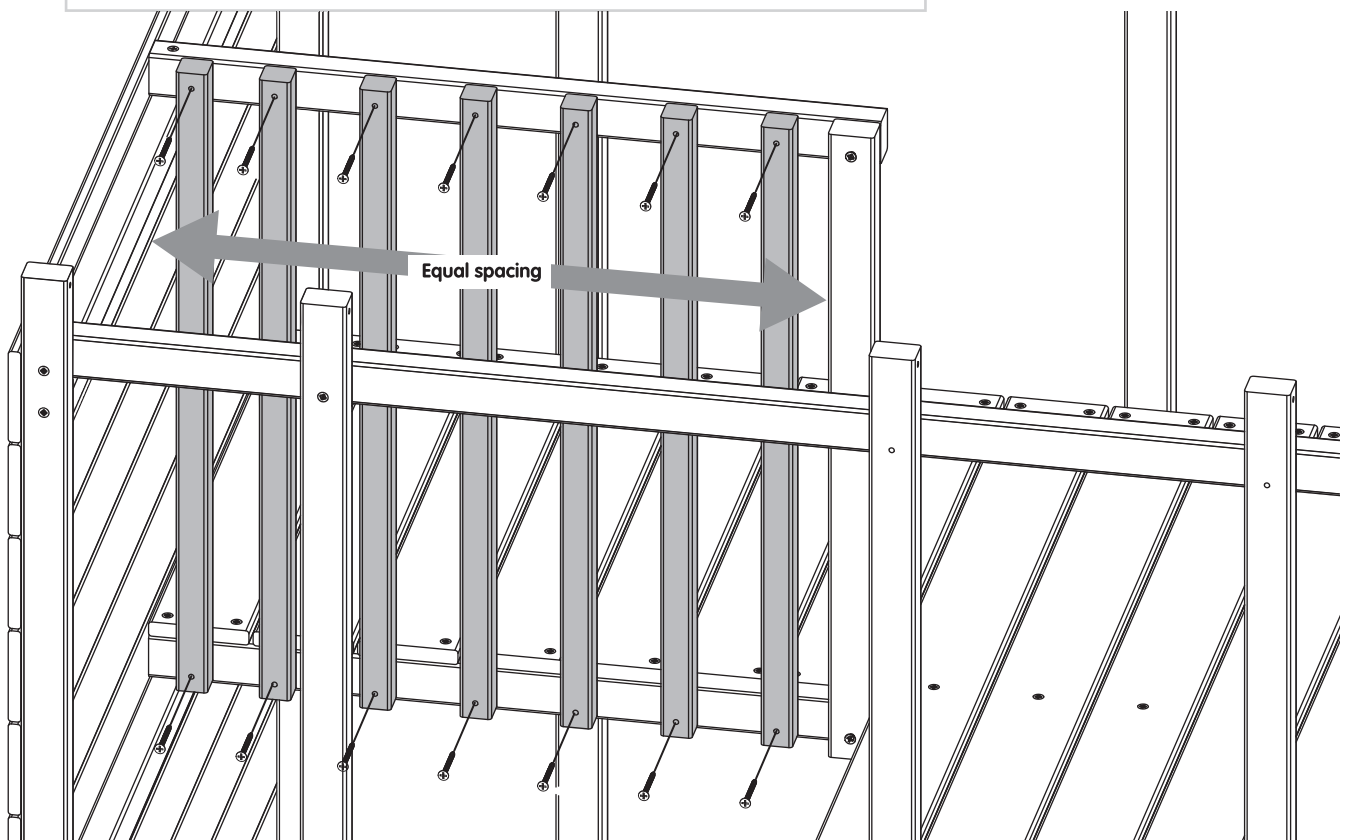


19


MW2176 1200mm x2



MW1501 414mm x4




 4.5 x 50mm FA9705 x16

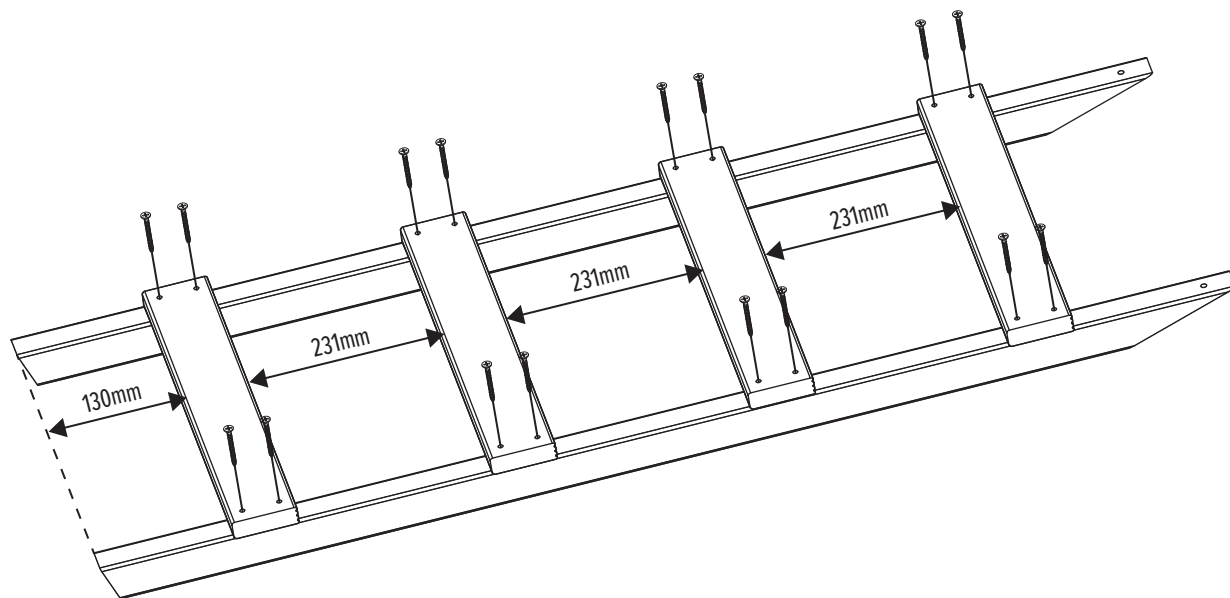


20

 4.5 x 35mm FA5123 x2

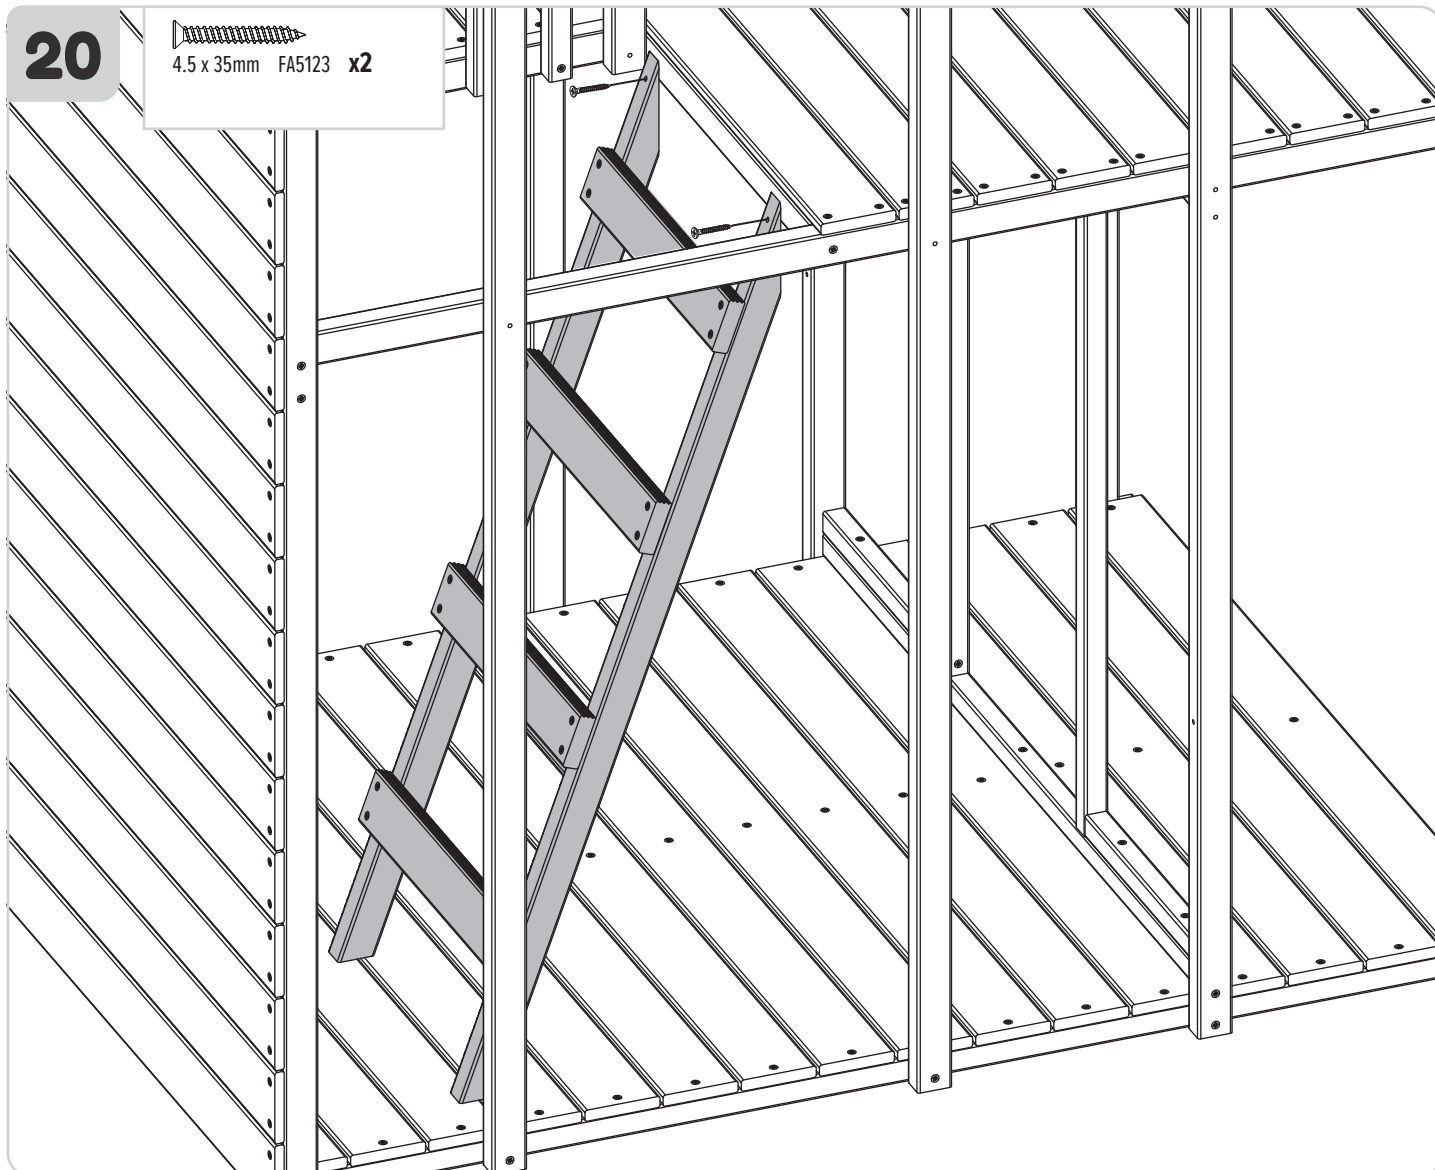


**Option 1 / Option 1**  
**Loft House with NO SLIDE**  
**Maison Loft SANS TOBOGGAN**



MW2181 500mm x1



MW2183 639mm x4



4.5 x 70mm FA4537 x4

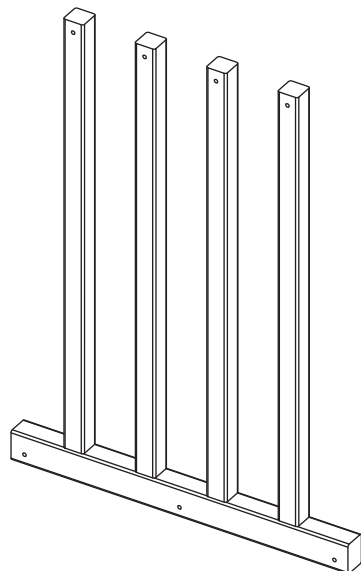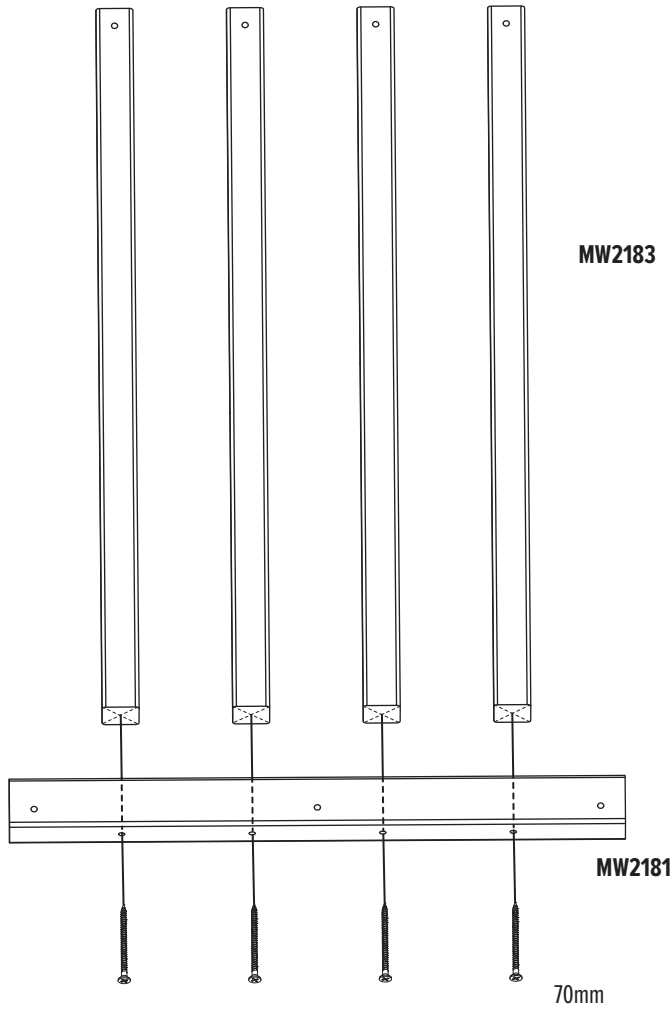


**Go to Stage 22**  
**Option 1**

**Aller à Étape 22**  
**Option 1**

**Option 2 / Option 2**  
**Loft House with a SLIDE**  
**Maison Loft avec TOBOGGAN**

MW2181 500mm x1




**Go to Stage 22**  
**Option 2**


**Aller à Étape 22**  
**Option 2**

**Option 1 / Option 1**  
**Loft House with NO SLIDE**  
**Maison Loft SANS TOBOGGAN**


MW2182 588mm x1





4.5 x 50mm FA9705 x9

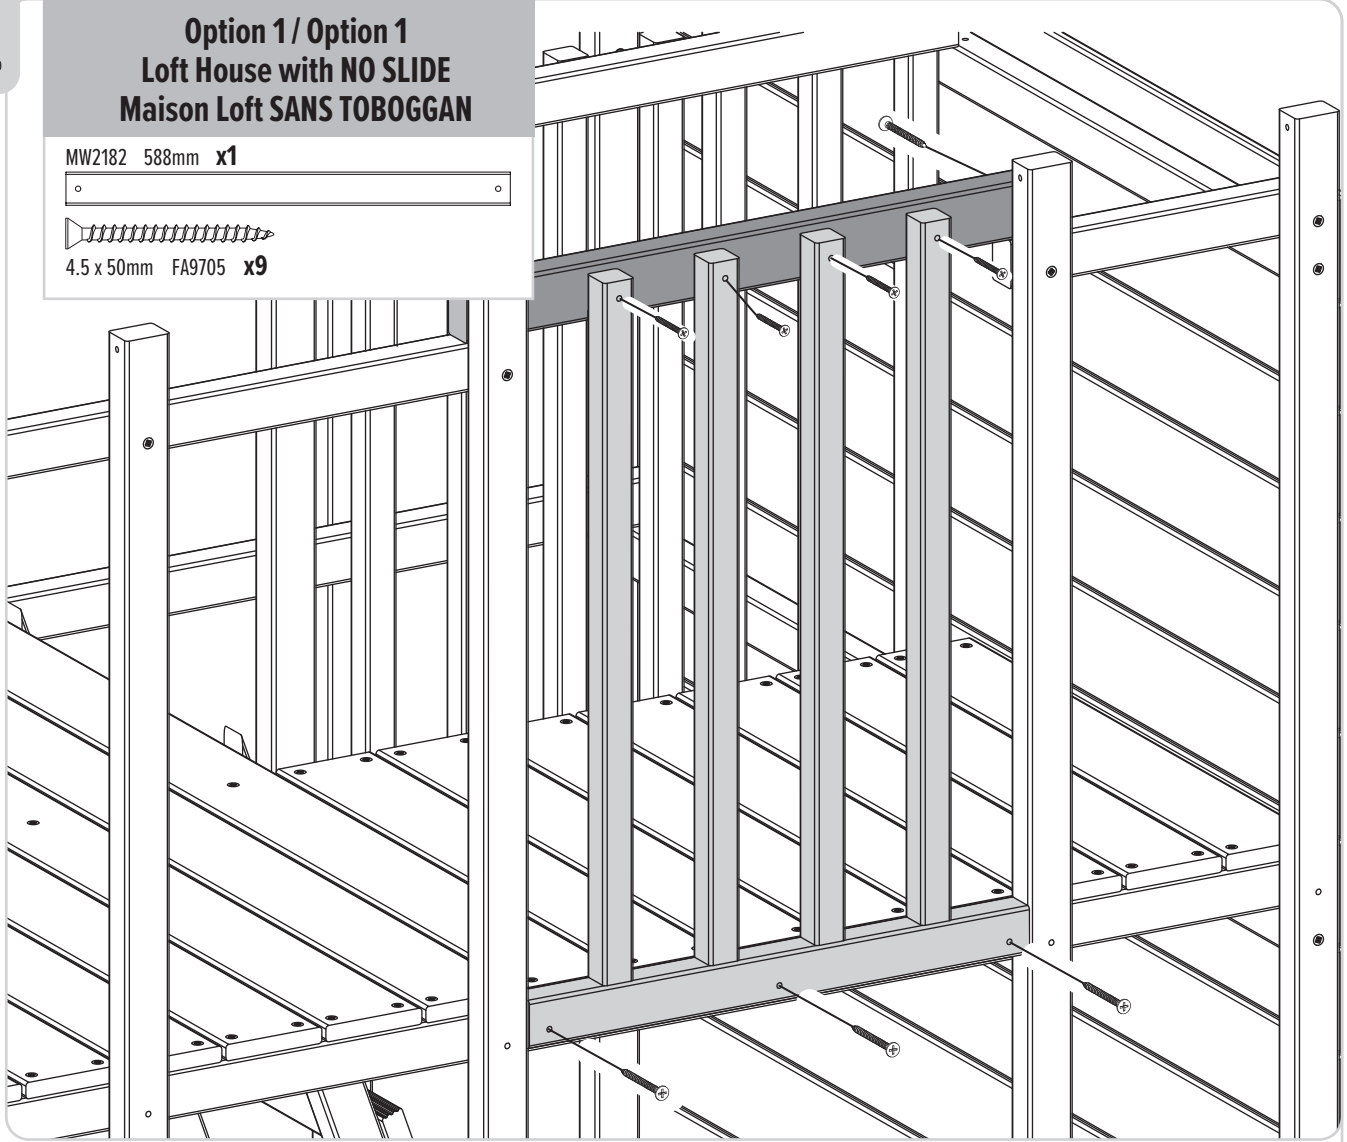

**Option 2 / Option 2**  
**Loft House with a SLIDE**  
**Maison Loft avec TOBOGGAN**



4.5 x 50mm FA9705 x3

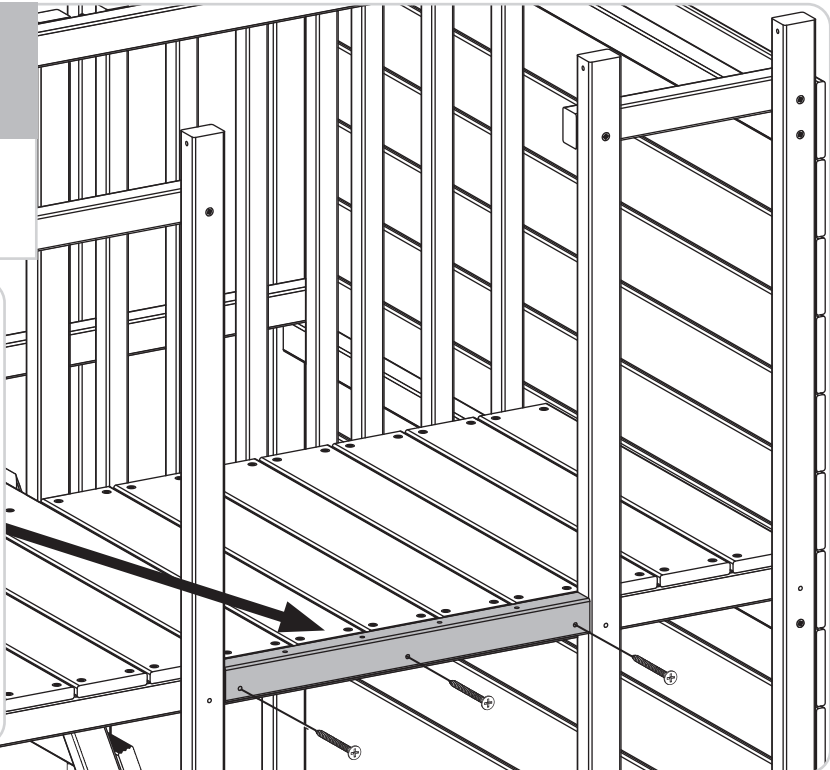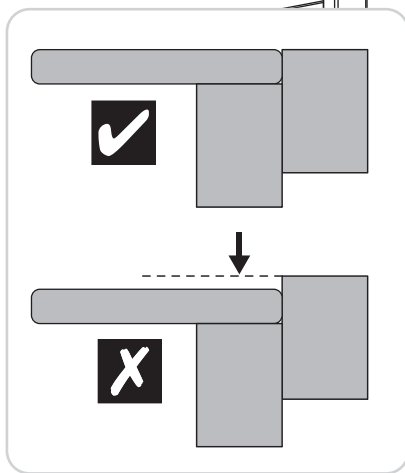

MW2144 400mm x6




MW2143 1223mm x12



MW2145 323mm x6



4.5 x 35mm FA5123 x120

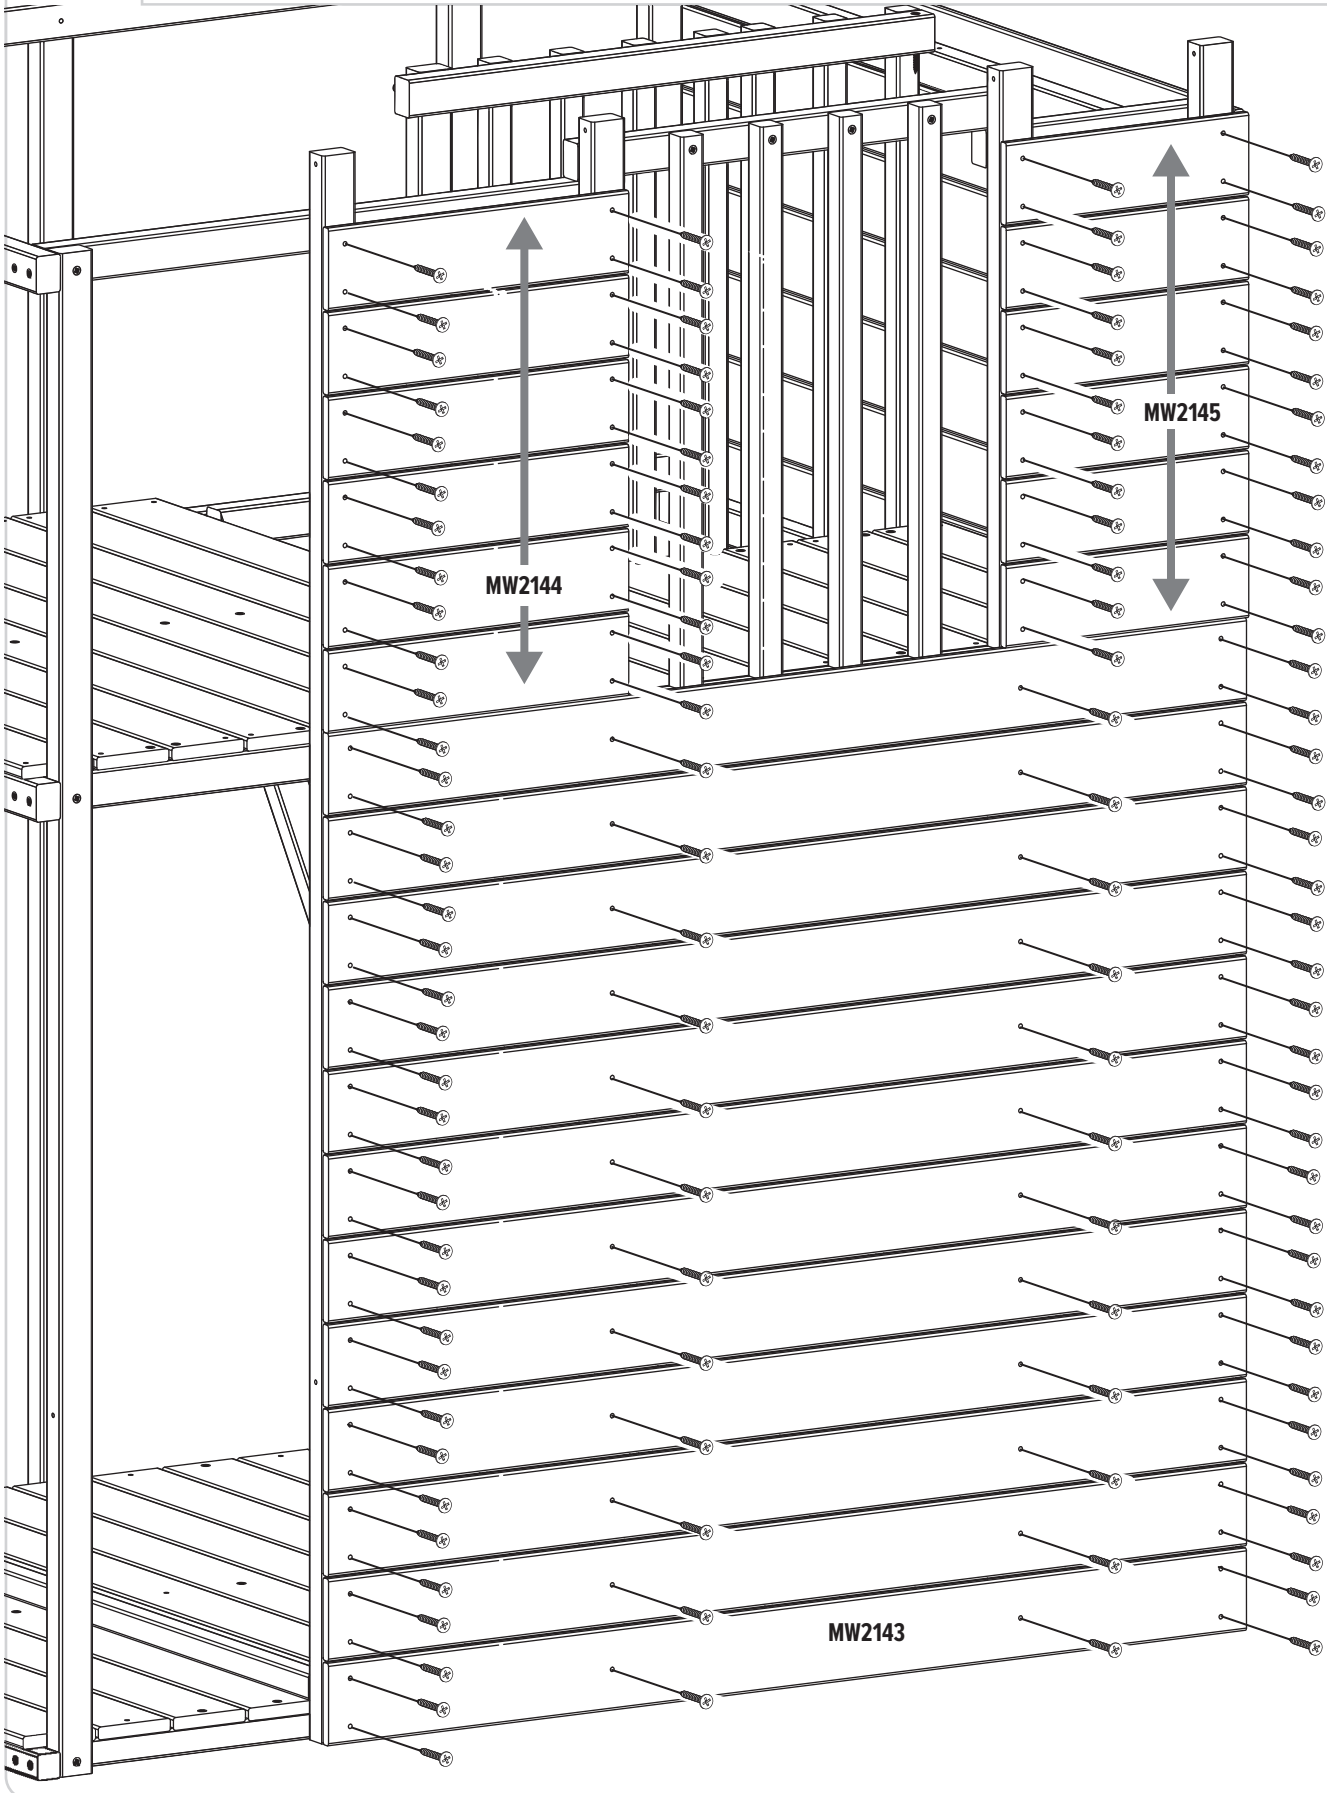


24

MW2143 1223mm x5




MW2178 1223mm x1



4.5 x 35mm

FA5123 x36

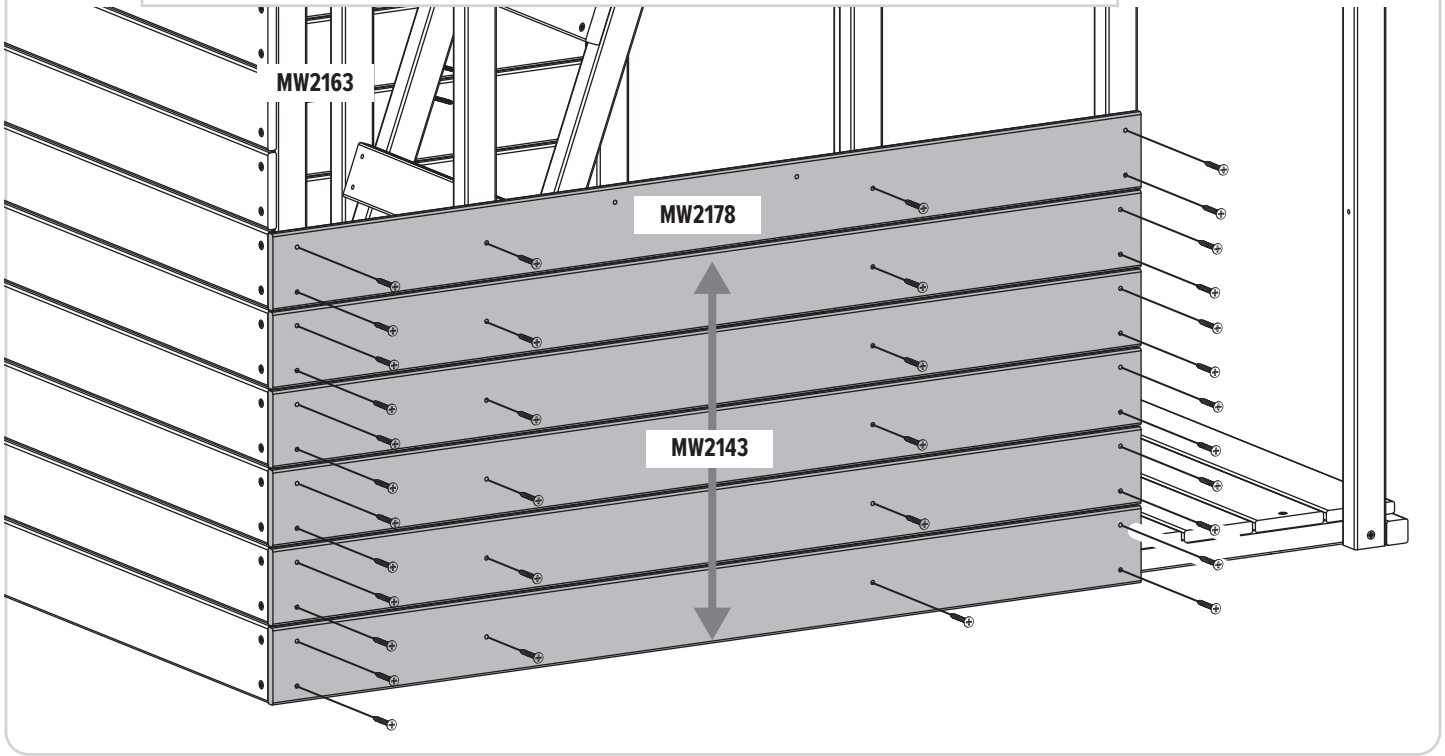


25

MW2175 1223mm x1



4.5 x 35mm

FA5123 x6

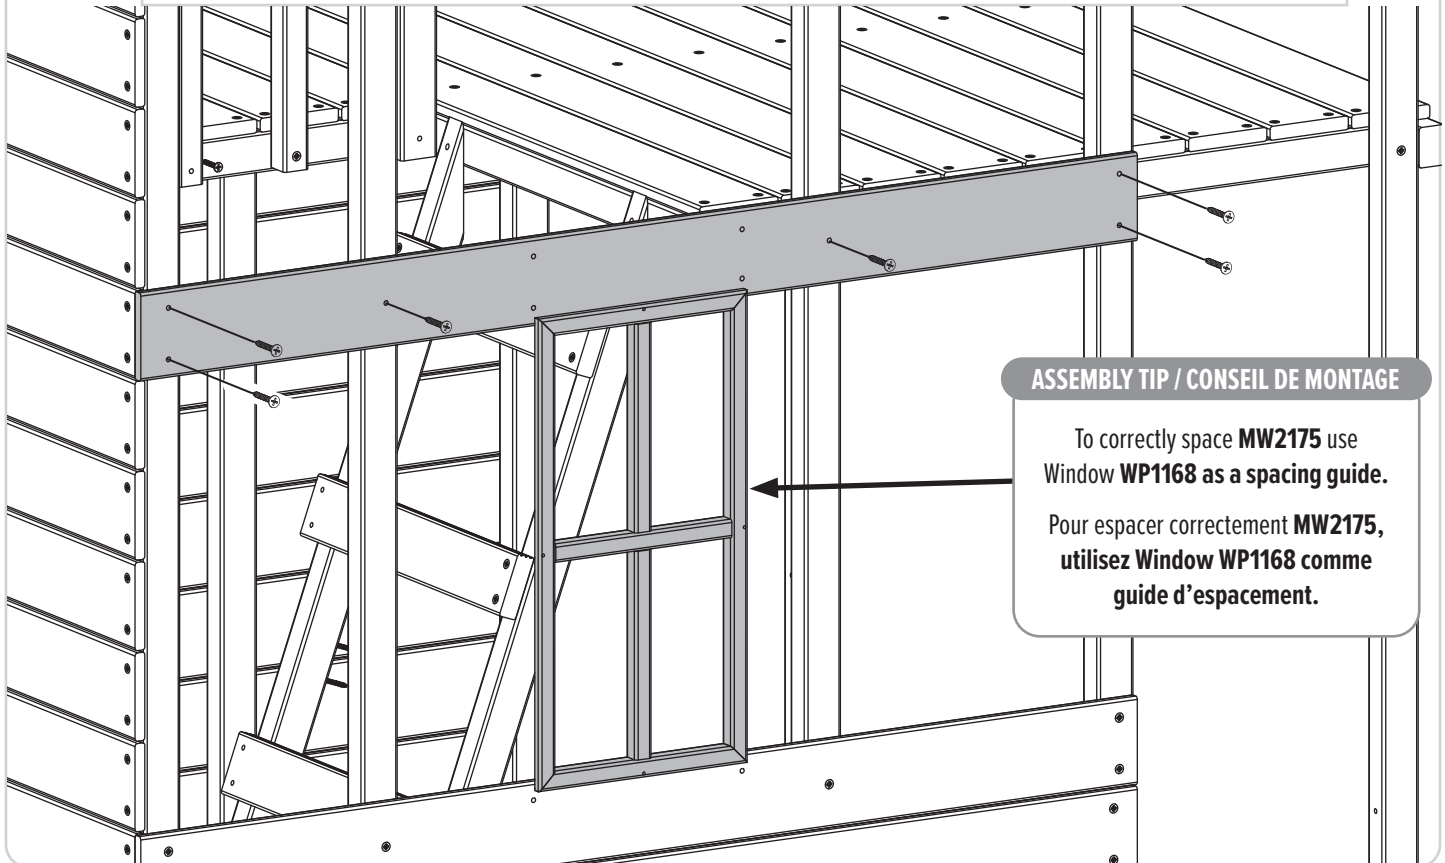

**ASSEMBLY TIP / CONSEIL DE MONTAGE**

To correctly space **MW2175** use Window **WP1168** as a spacing guide.

Pour espacer correctement **MW2175**, utilisez Window **WP1168** comme guide d'espacement.

26


MW2163 491mm x5




MW2164 494mm x5



4.5 x 35mm  
FA5123 x40

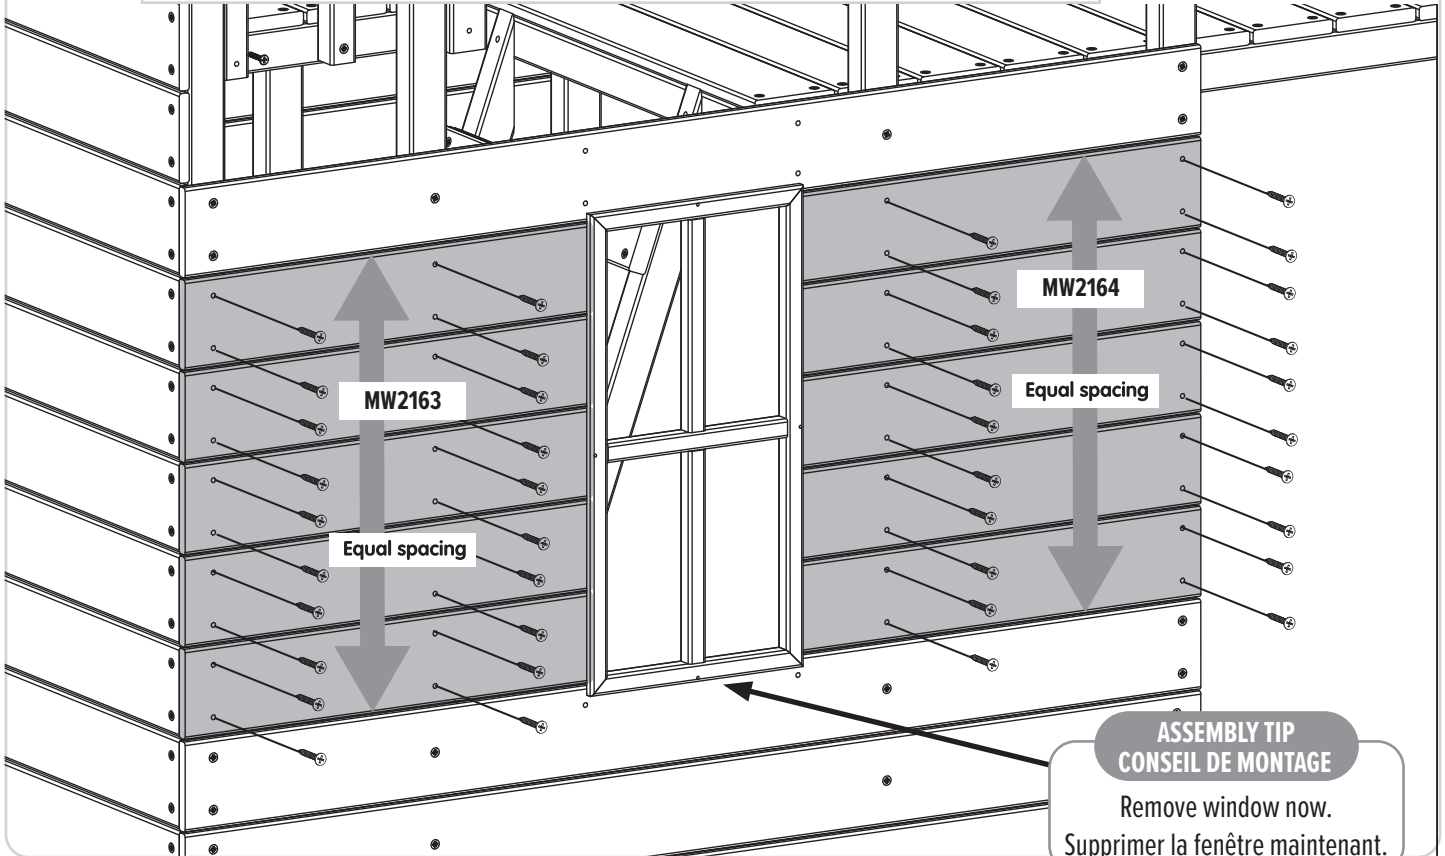


27




WP1169 x1

4.5 x 25mm  
FA5109 x4

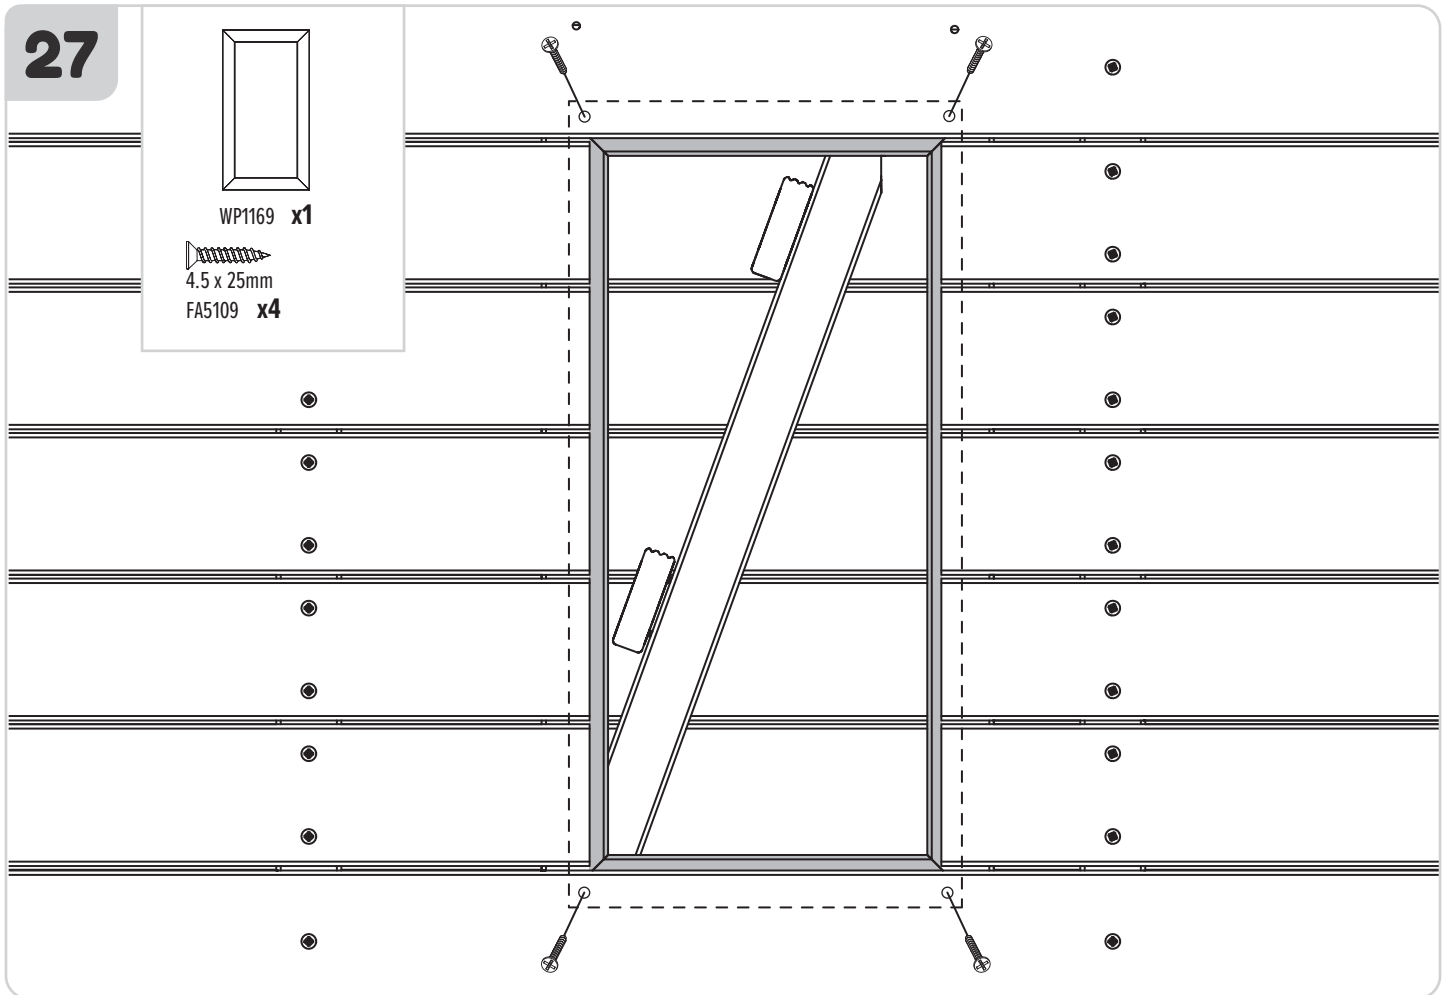

28

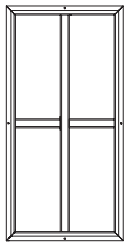


WP1168 x1




PM0161 x1

3 x 30mm FA4531 x4

2

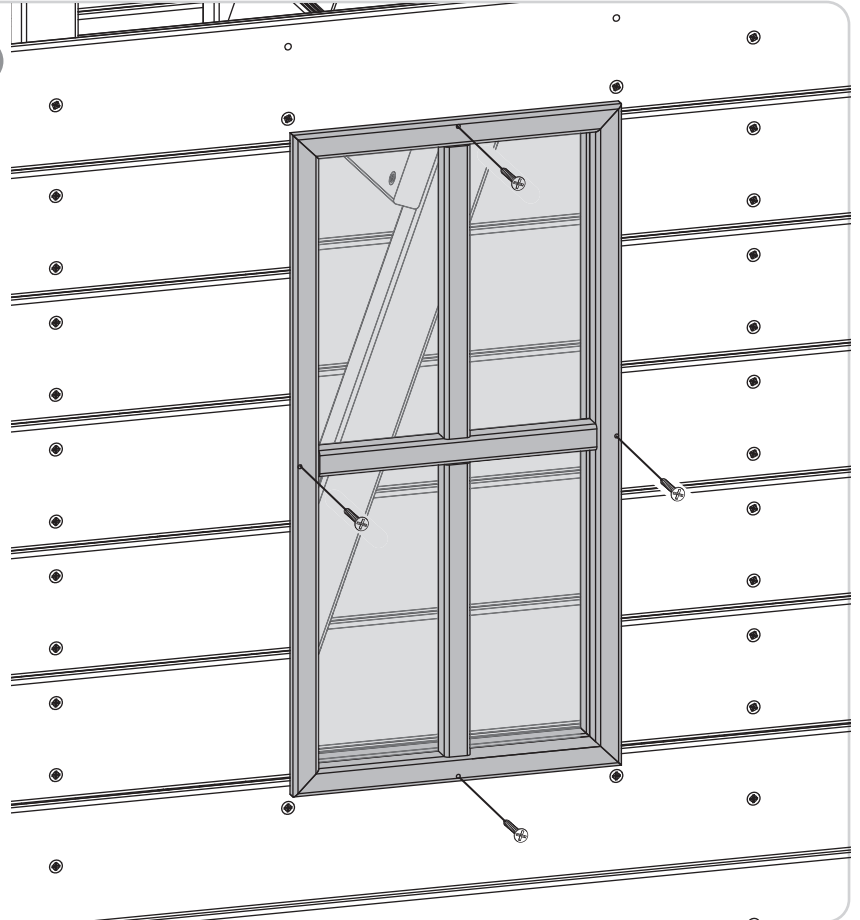

1

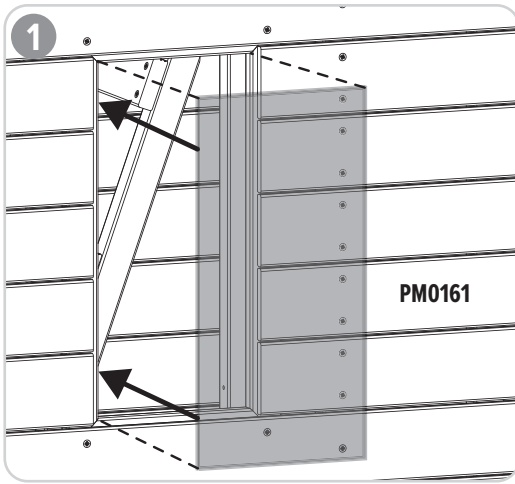


PM0161

29

MW2175 1223mm x1



4.5 x 35mm  
FA5123 x6

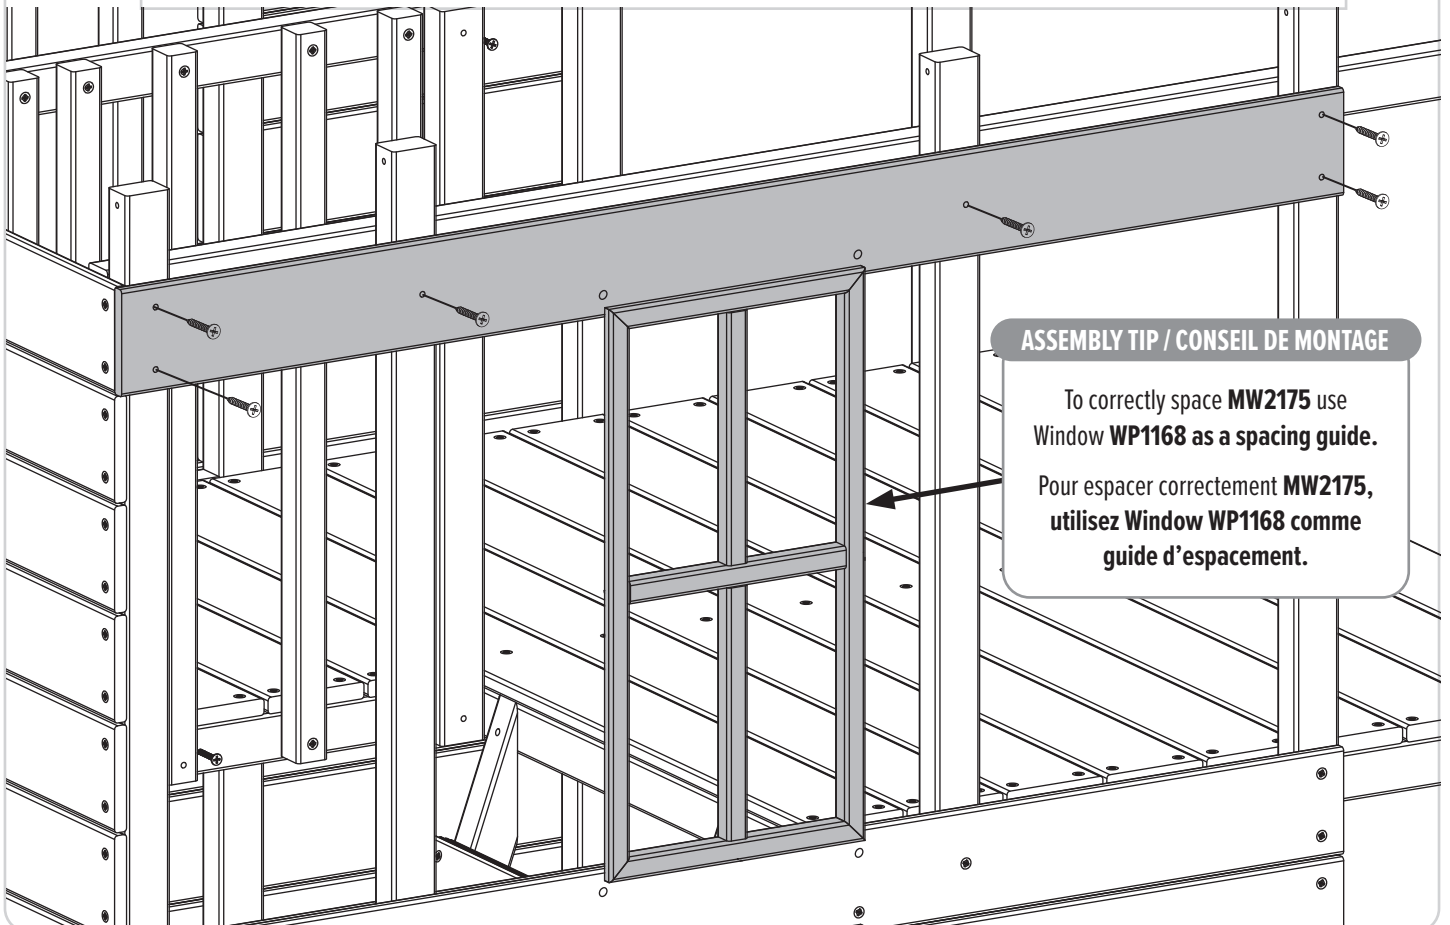

ASSEMBLY TIP / CONSEIL DE MONTAGE

To correctly space **MW2175** use  
Window **WP1168** as a spacing guide.  
Pour espacer correctement **MW2175**,  
utilisez Window **WP1168** comme  
guide d'espacement.

30

MW2178 1223mm x1




4.5 x 35mm FA5123 x24

MW2163 491mm x2




MW2164 494mm x2

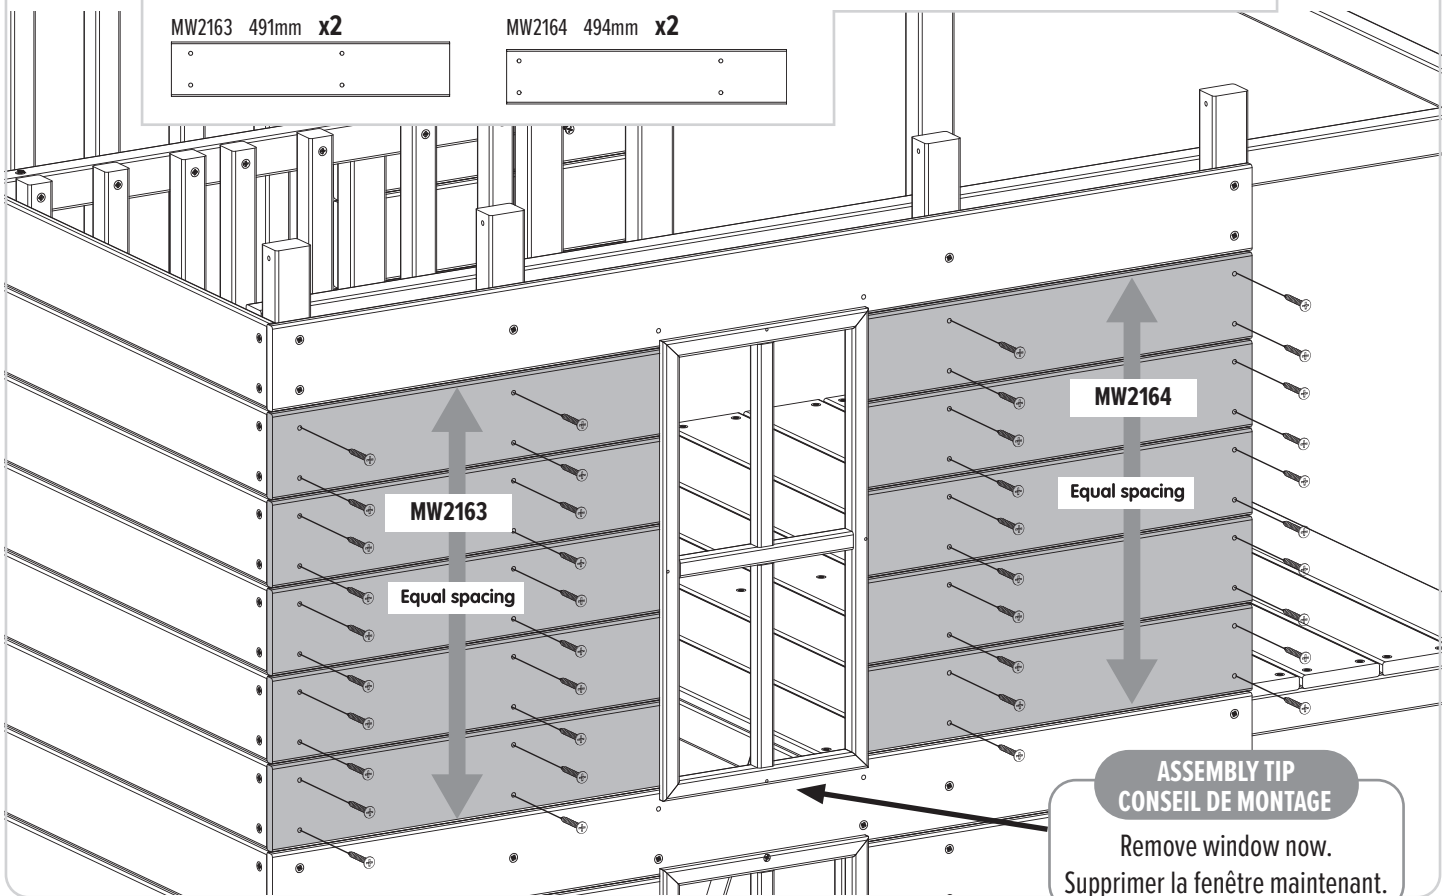

**ASSEMBLY TIP  
CONSEIL DE MONTAGE**

Remove window now.  
Supprimer la fenêtre maintenant.

31



WP1169 x1

4.5 x 25mm  
FA5109 x4






WP1168 x1




PM0161 x1

3 x 30mm FA4531 x4

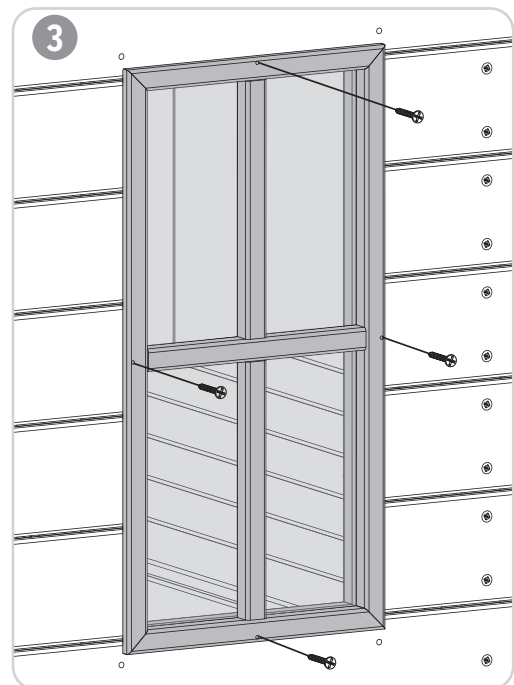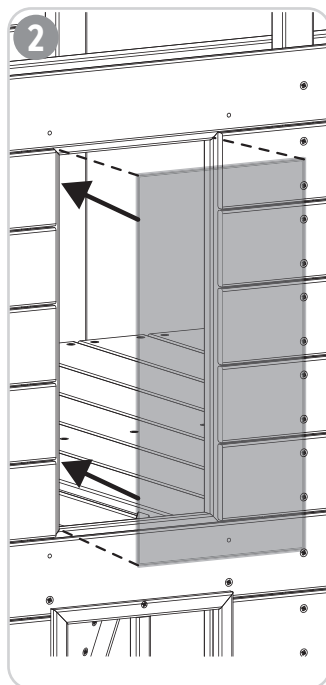
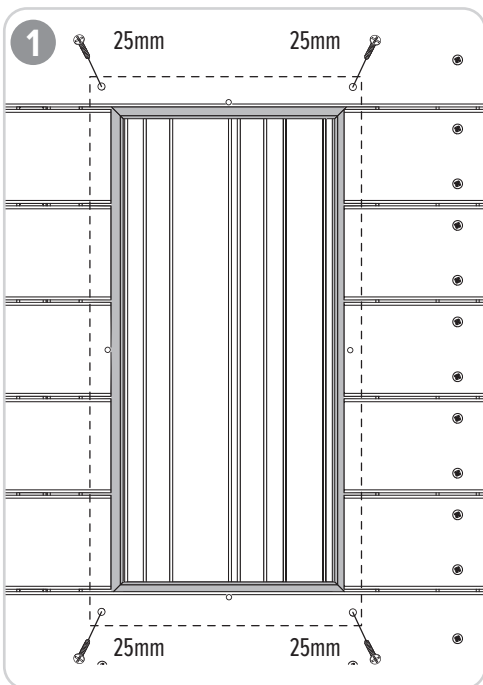


32

MW2130(P) 654mm x13




4.5 x 50mm FA9705 x26

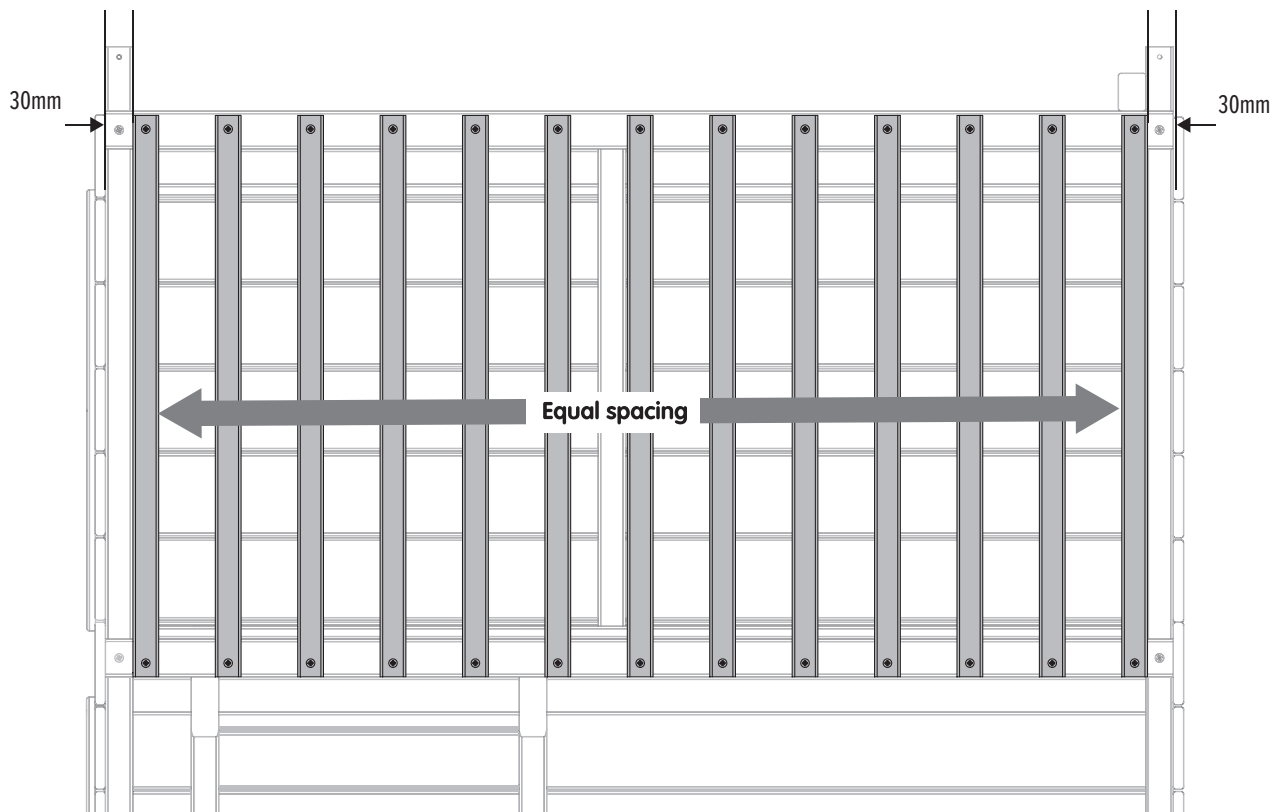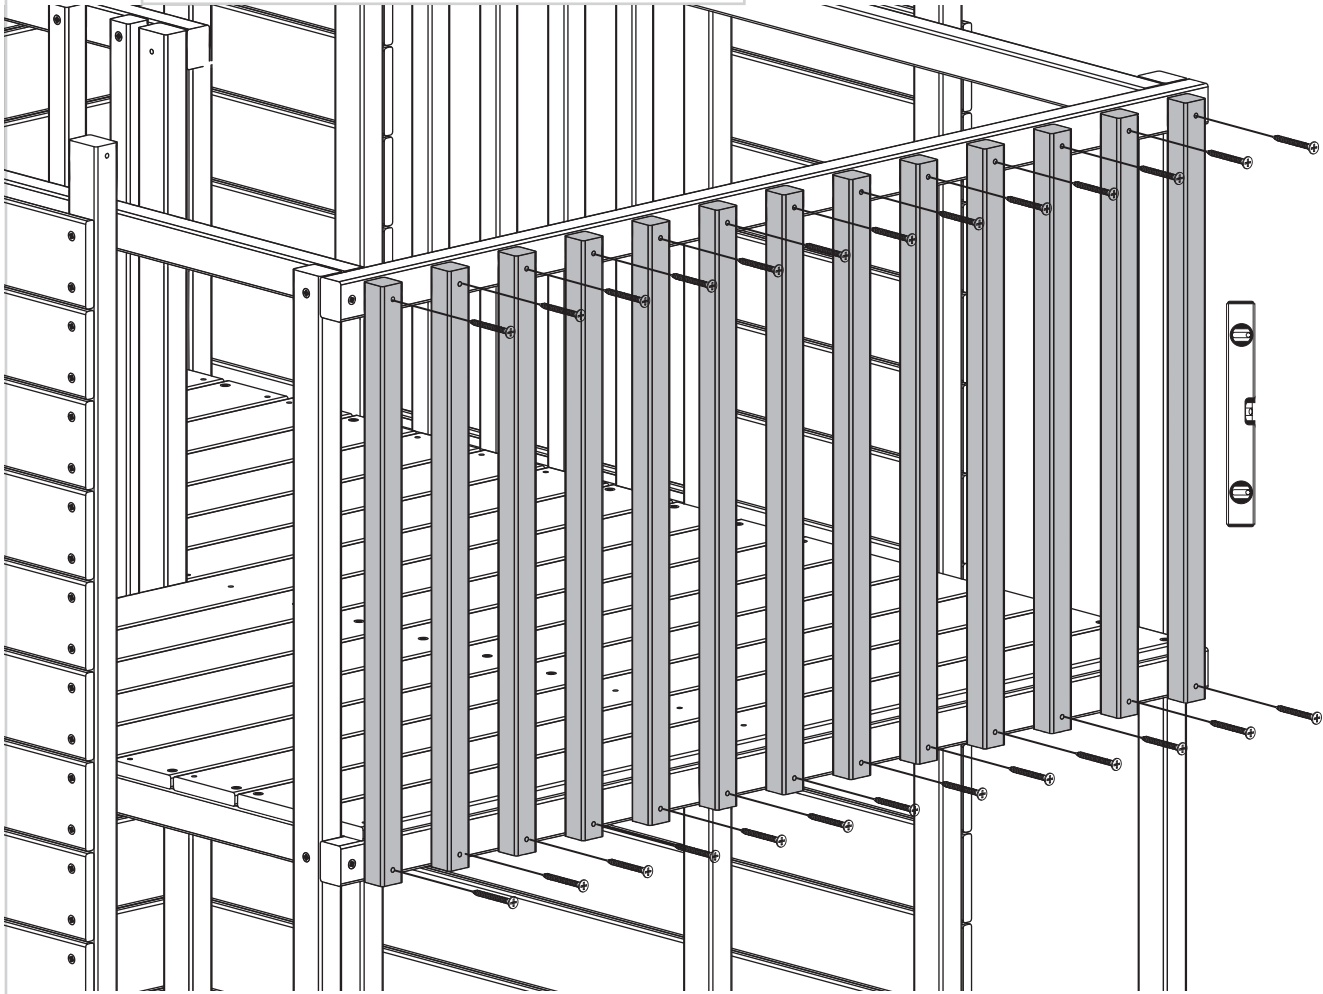

**33**

MW2130 654mm x6

4.5 x 50mm FA9705 x12

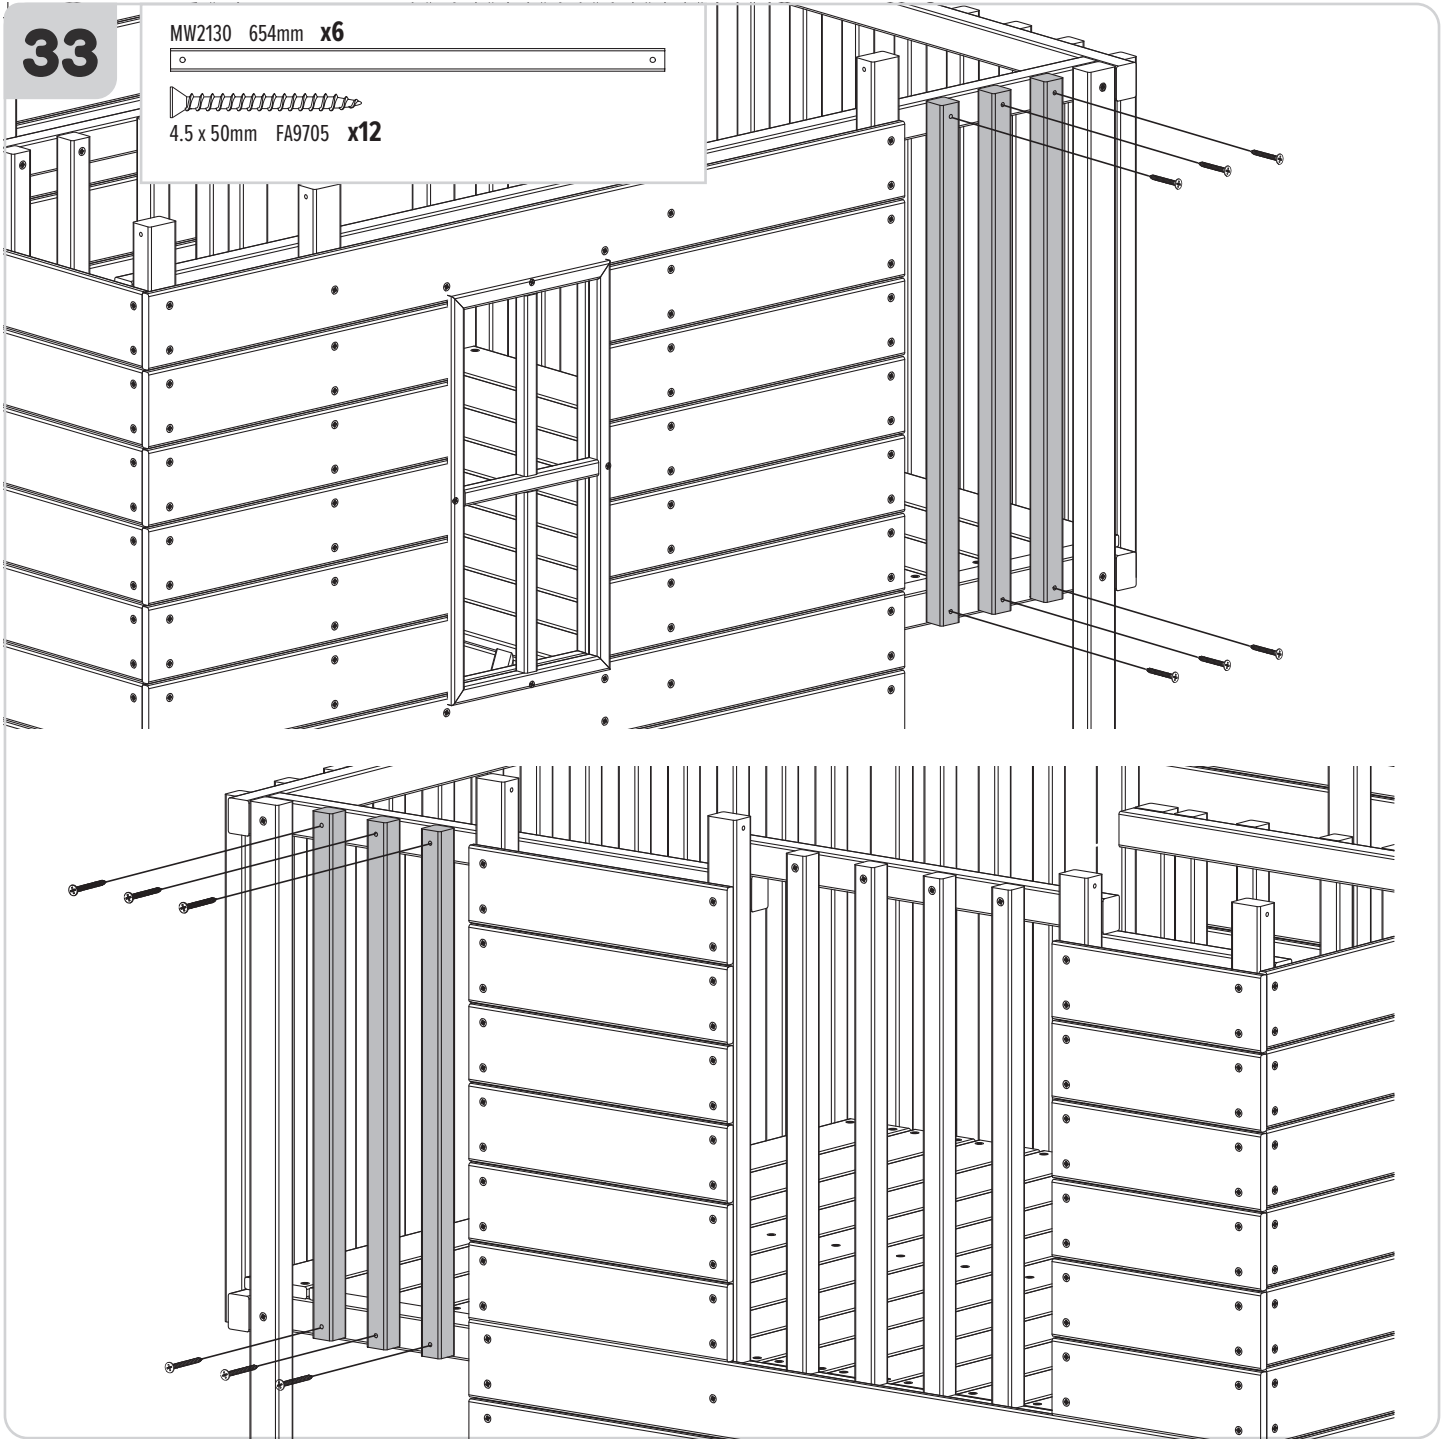


**34**


MW2141 1000mm x4

MW2170 1000mm x4

4.5 x 50mm FA9705 x4

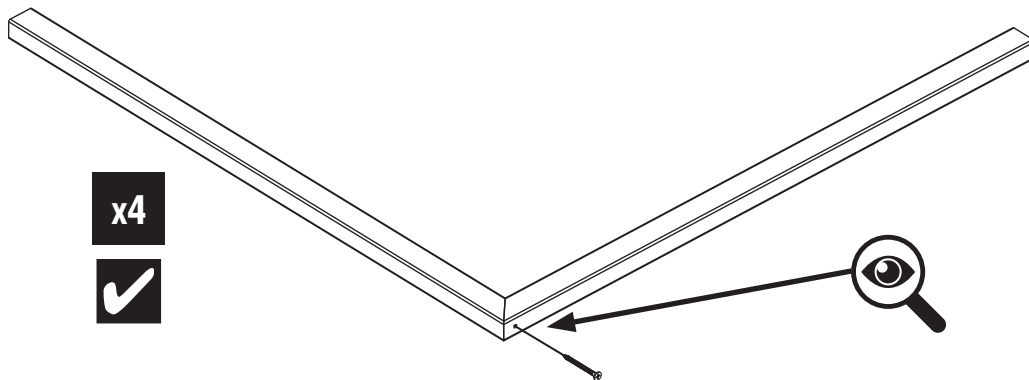


35

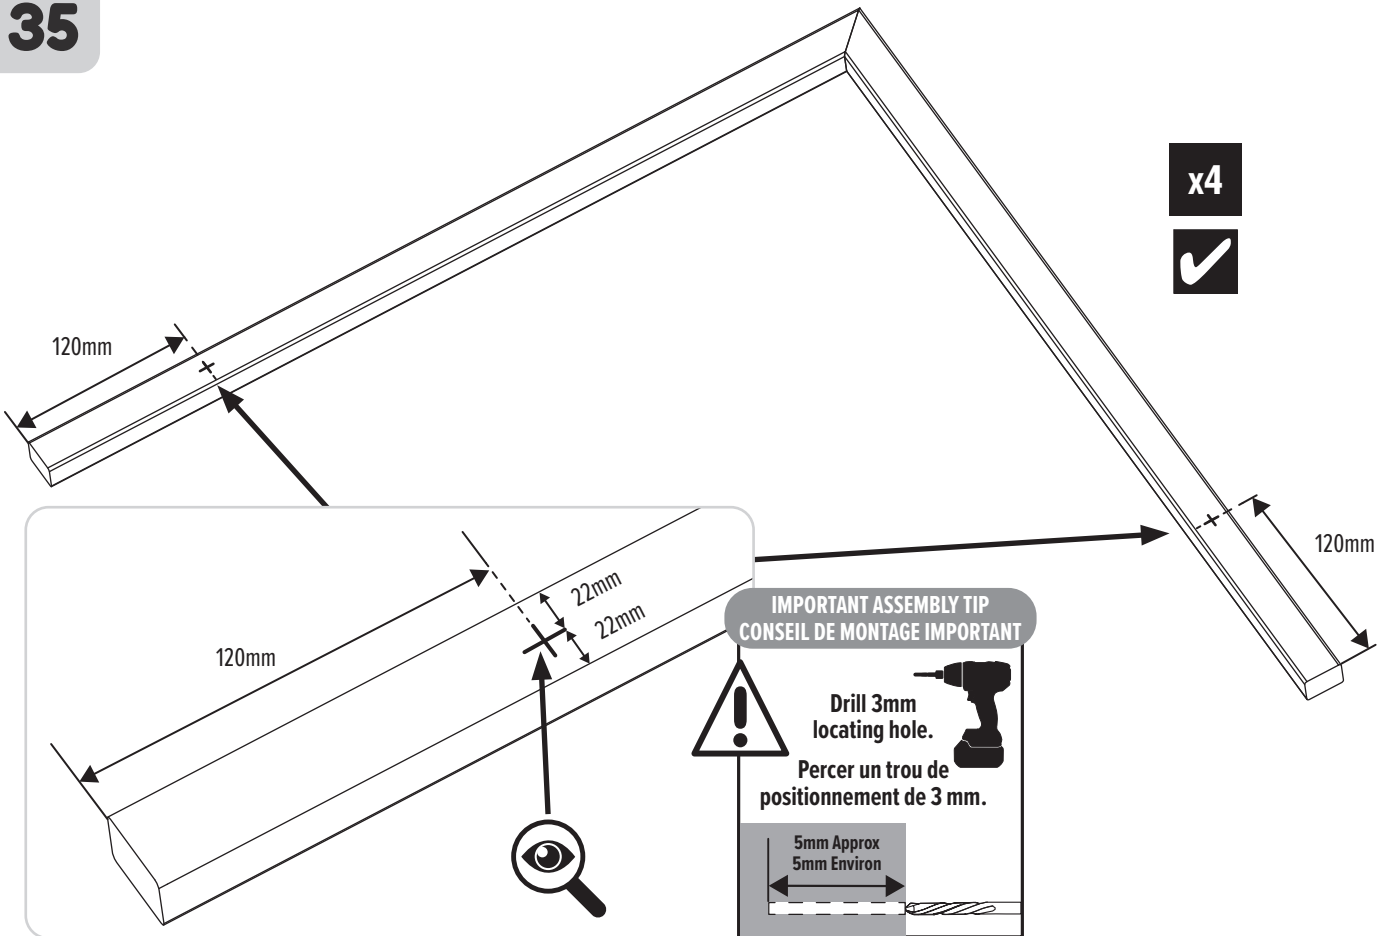


36

  
4.5 x 70mm FA4537 x8

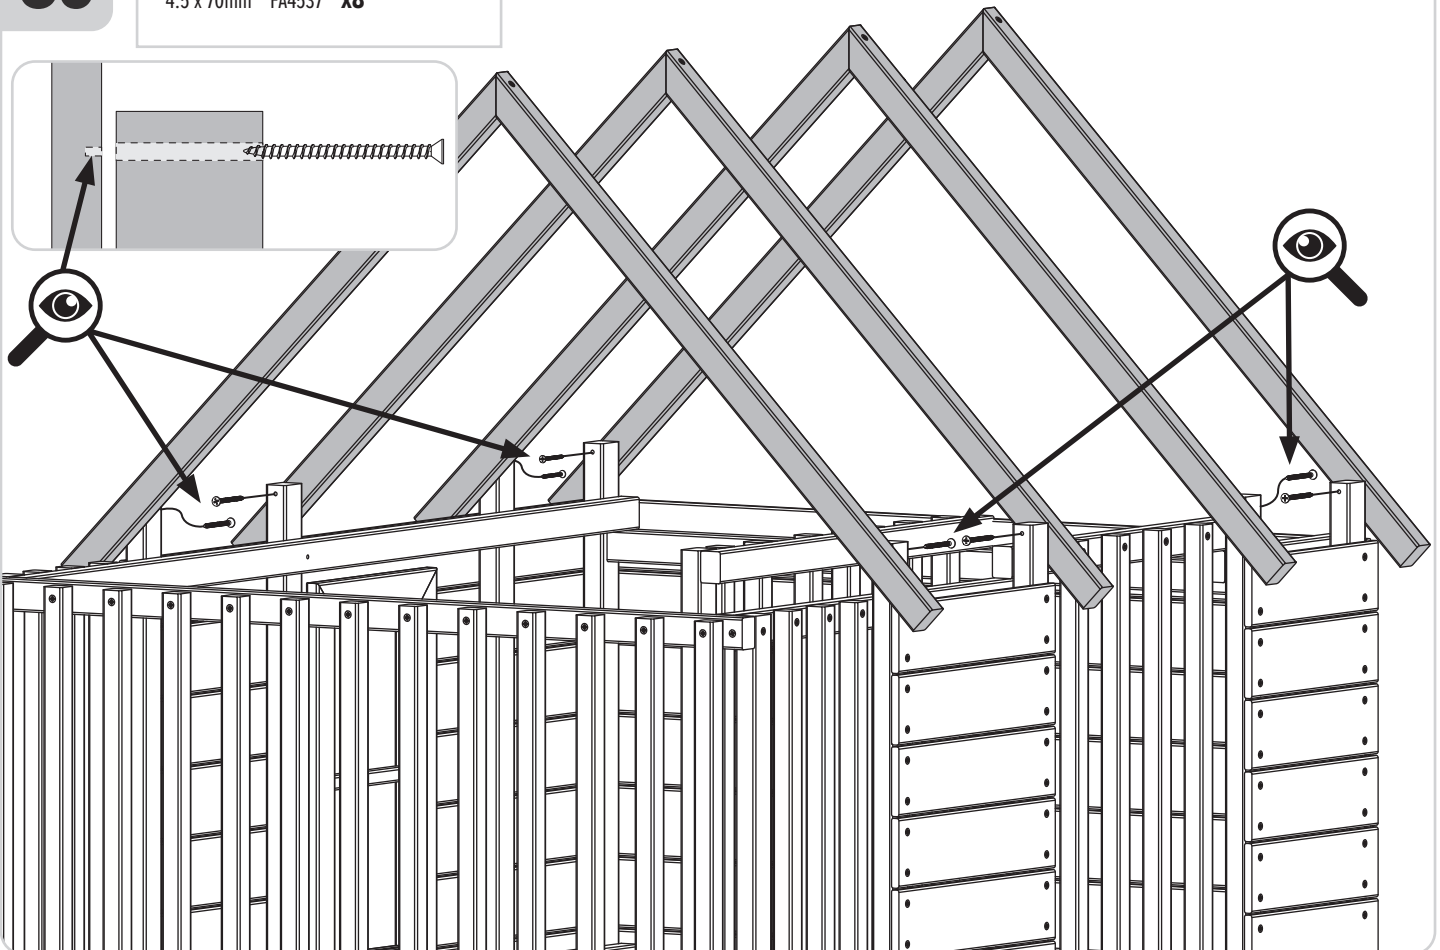




37

MW2156 1295mm x1




 4.5 x 35mm FA5123 x8

MW2157 1295mm x1

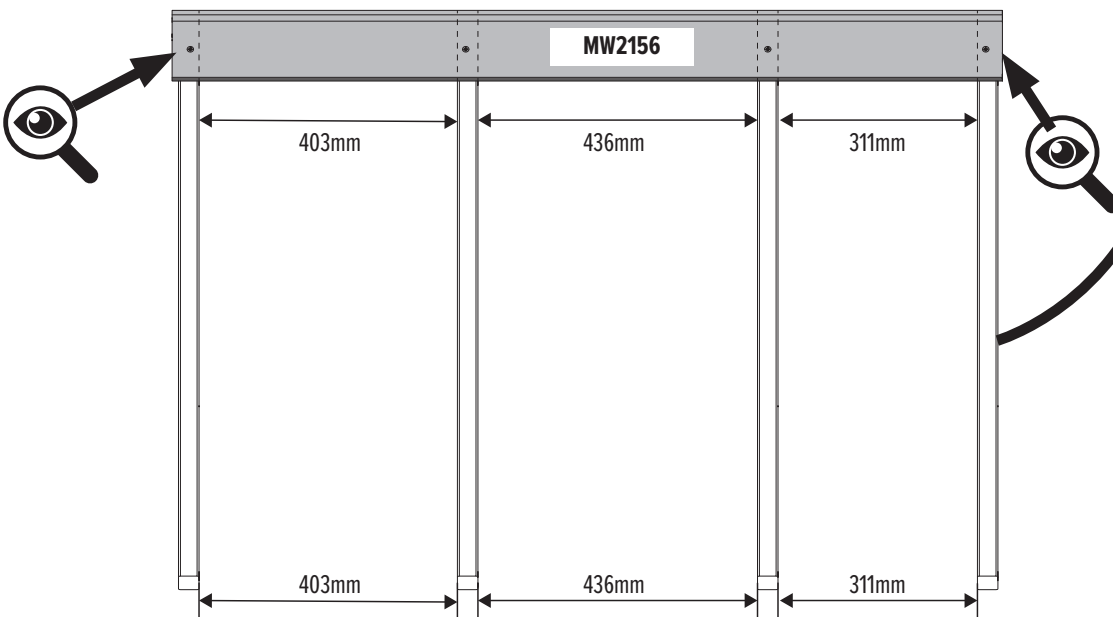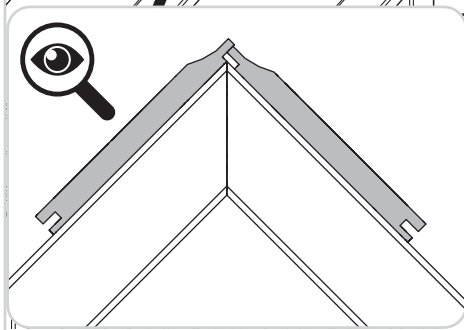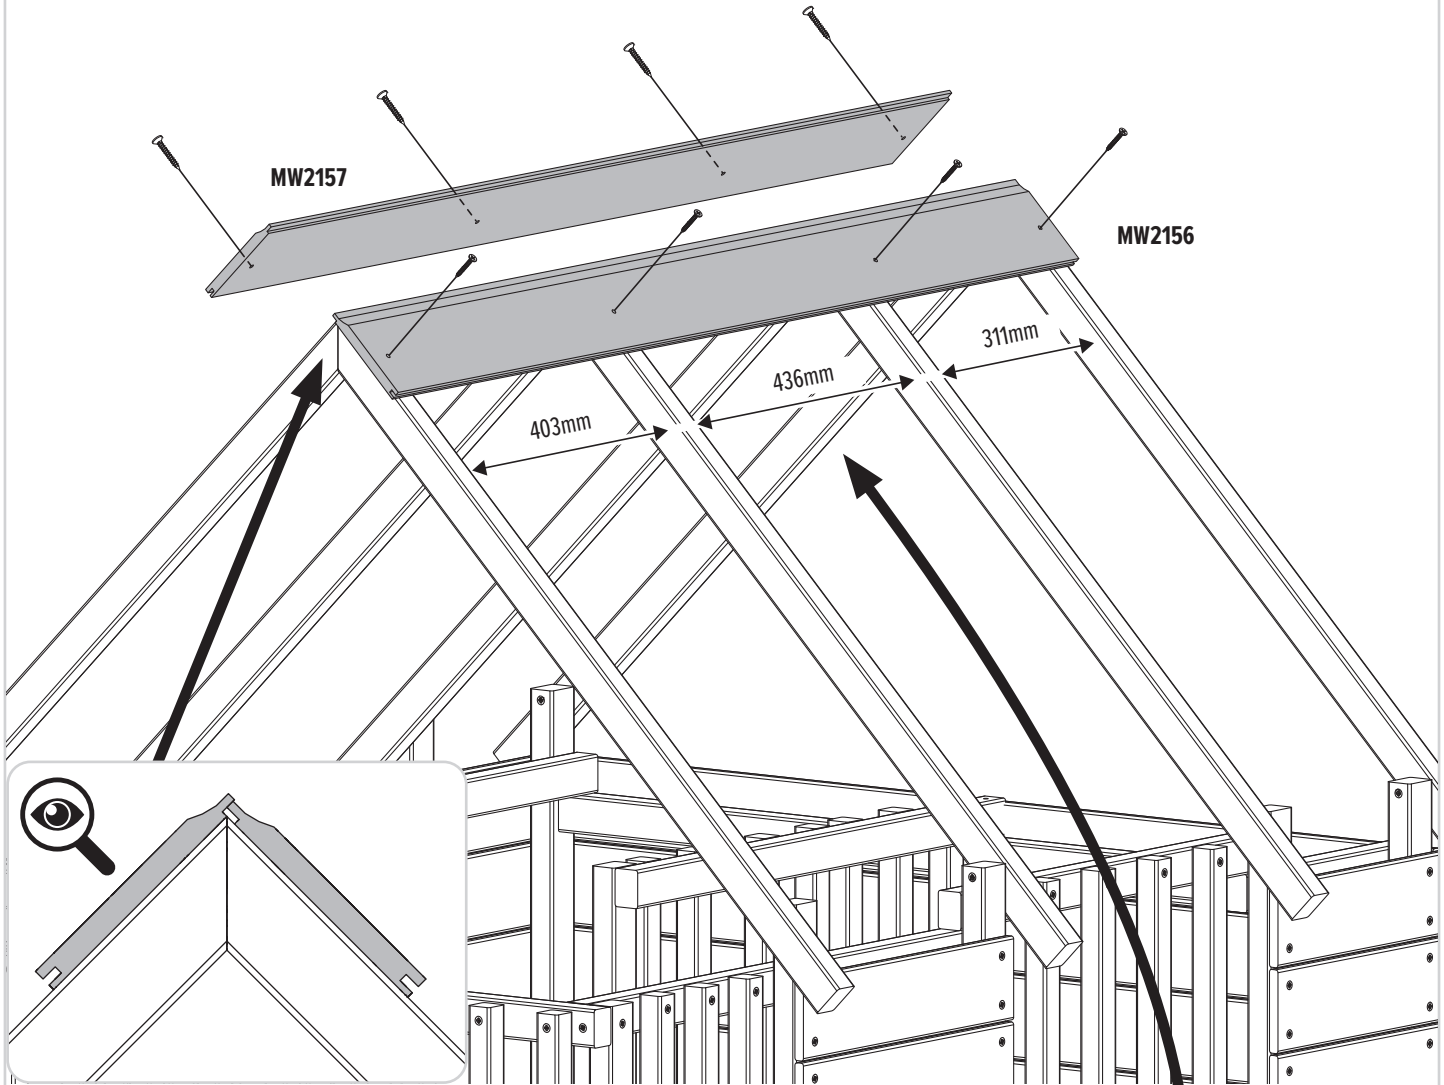


**38**

MW2156 1295mm x2




 4.5 x 35mm FA5123 x8

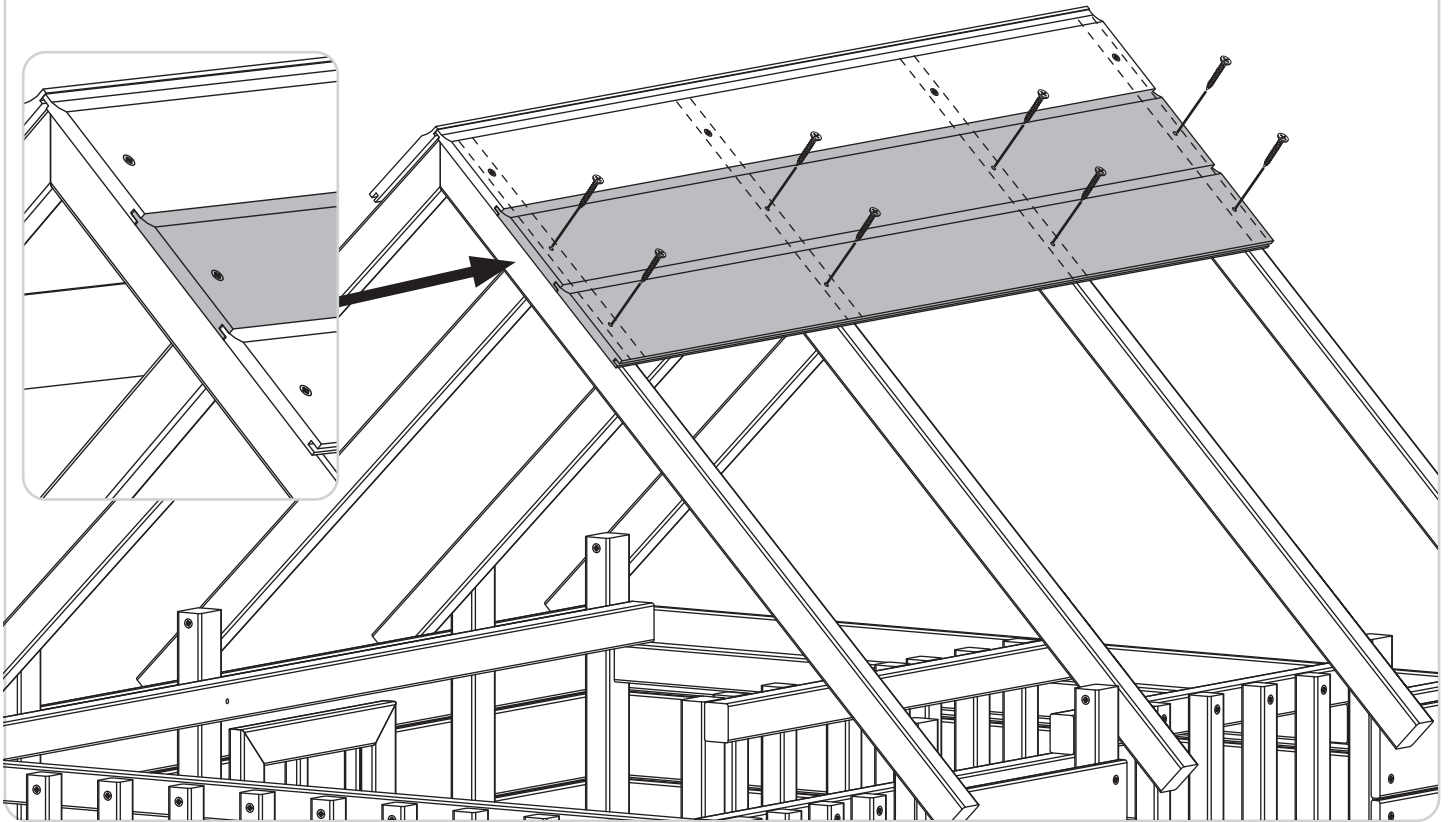


**39**

MW2157 1295mm x2




 4.5 x 35mm FA5123 x8


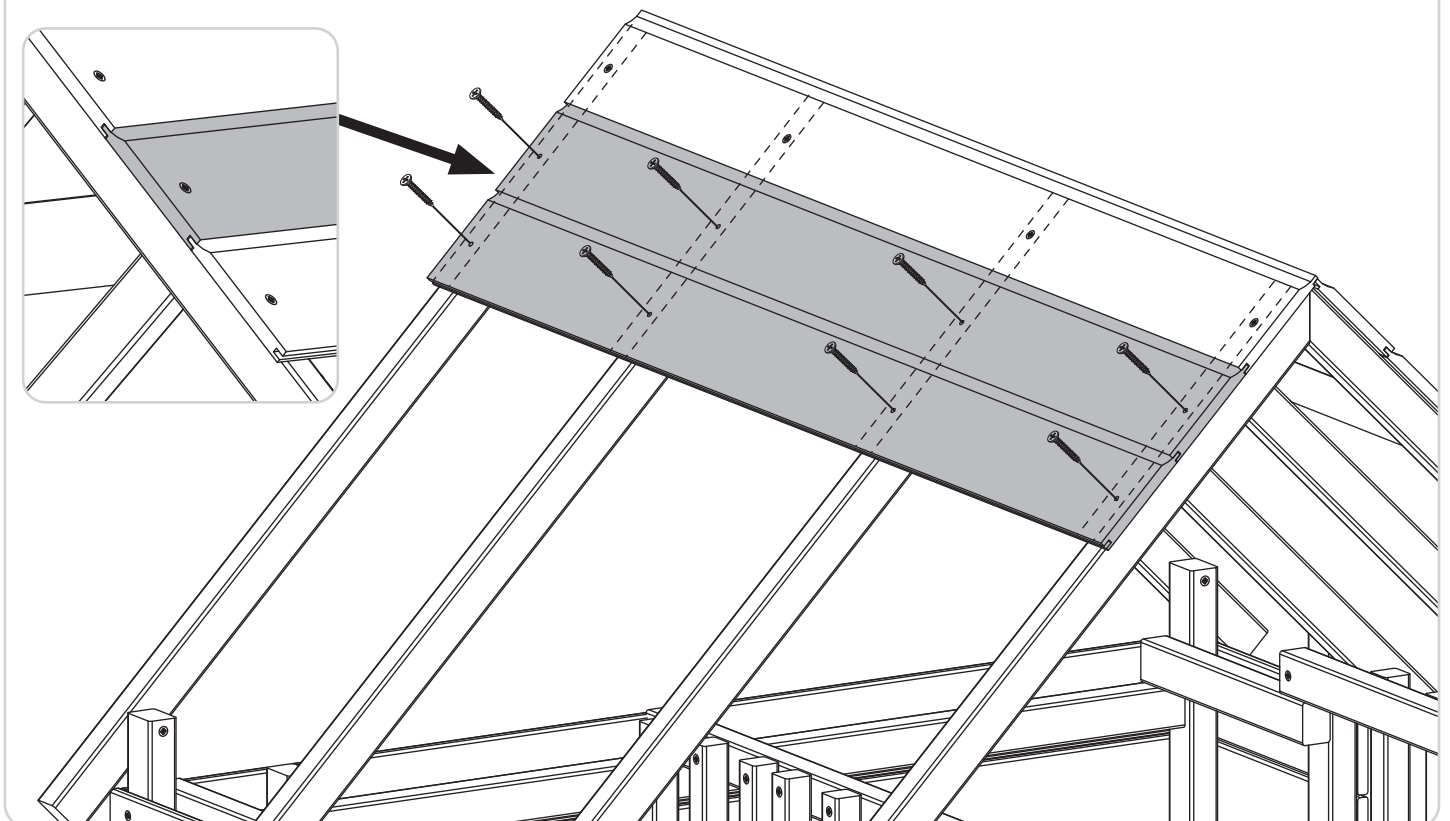


40

MW2157 1295mm x6



4.5 x 35mm FA5123 x24

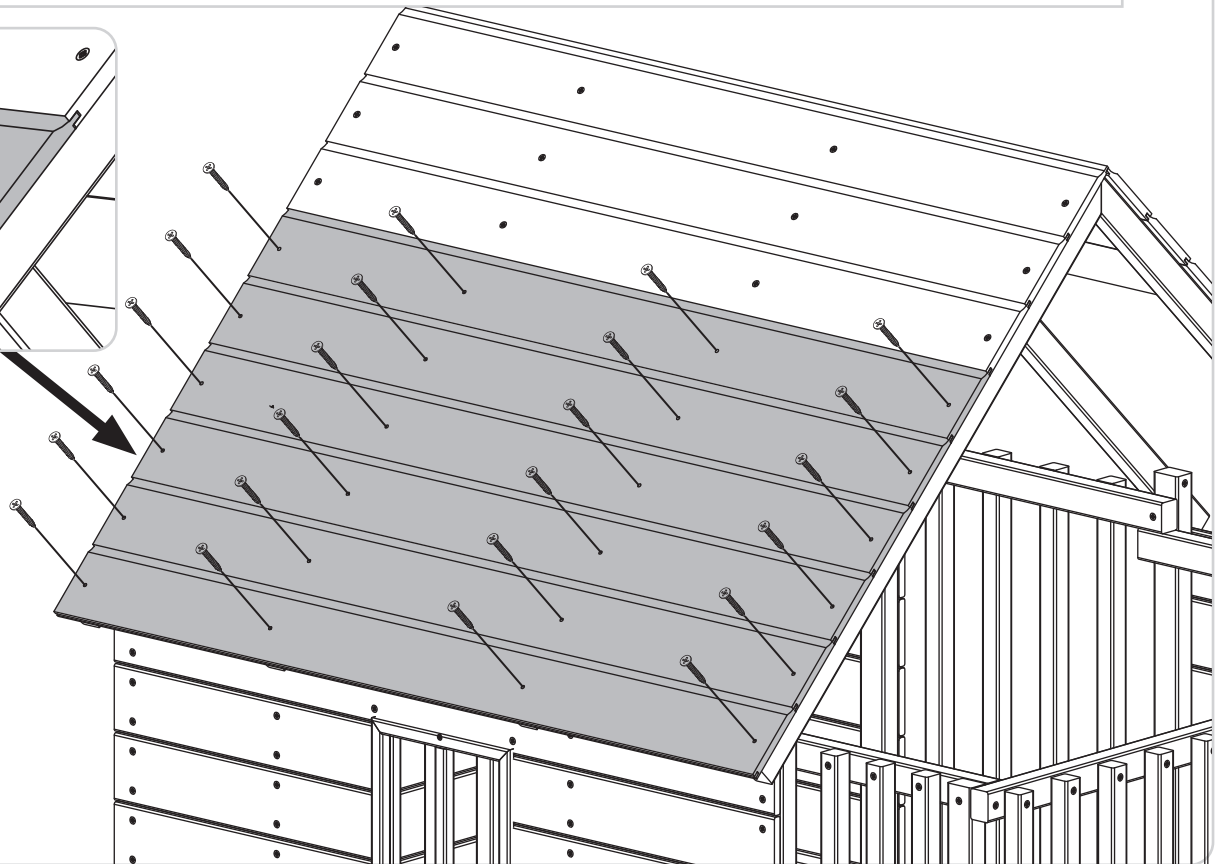
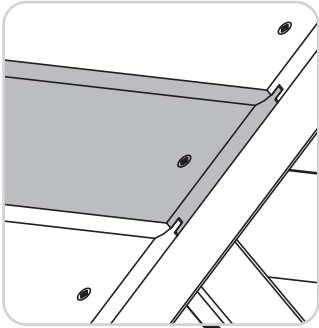


41

MW2156 1295mm x1




4.5 x 35mm FA5123 x4

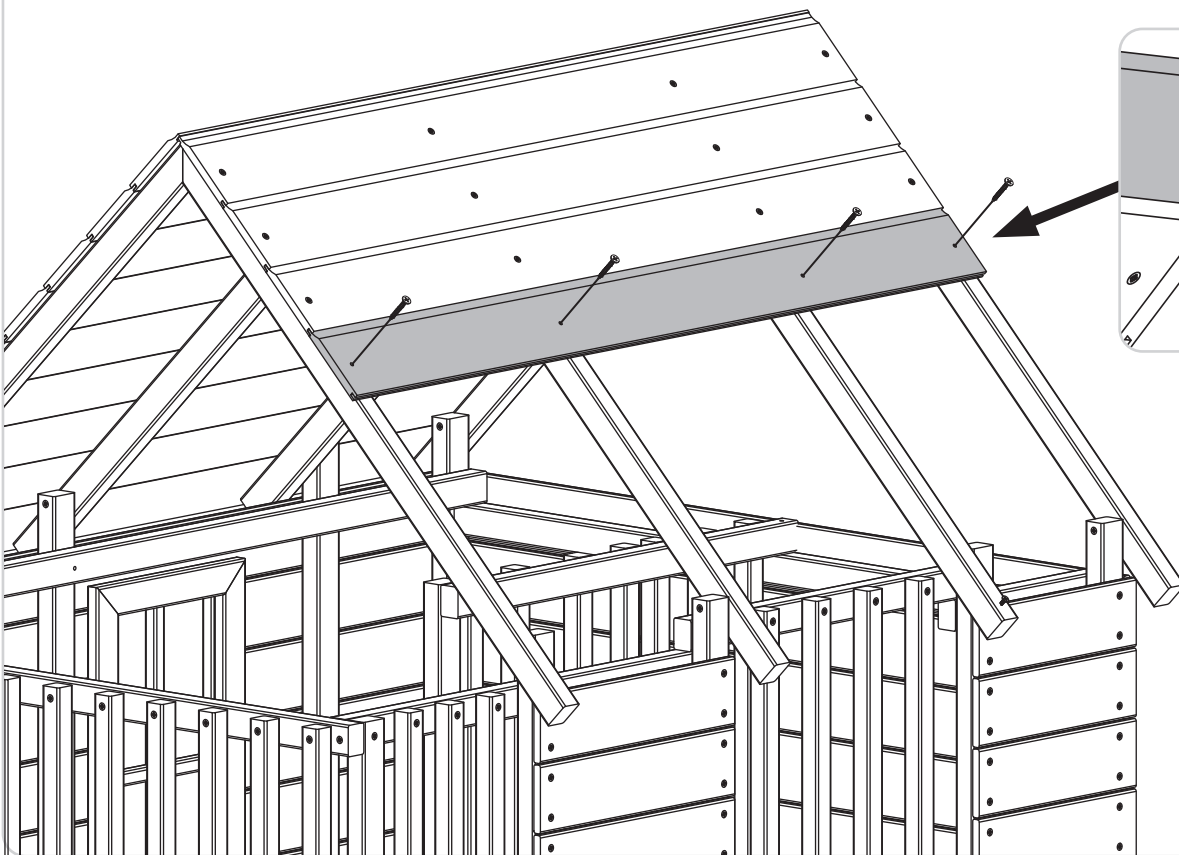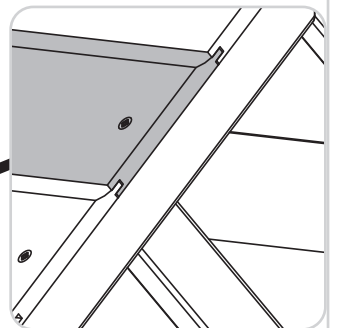


42


MW2165 484mm x5



MW2166 395mm x5



 4.5 x 35mm FA5123 x20

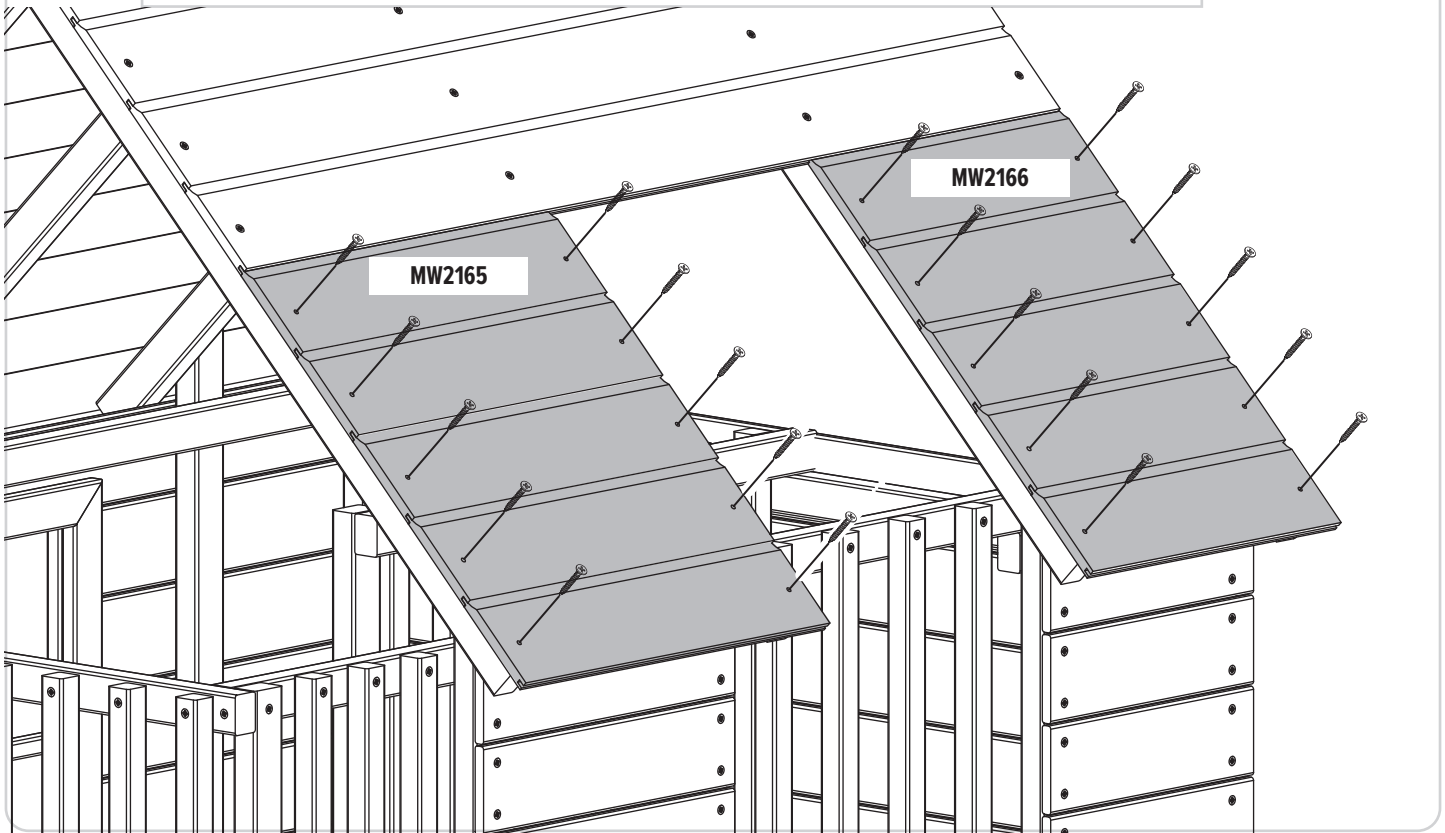


43


MW2148 542mm x2



 4.5 x 70mm FA4537 x5

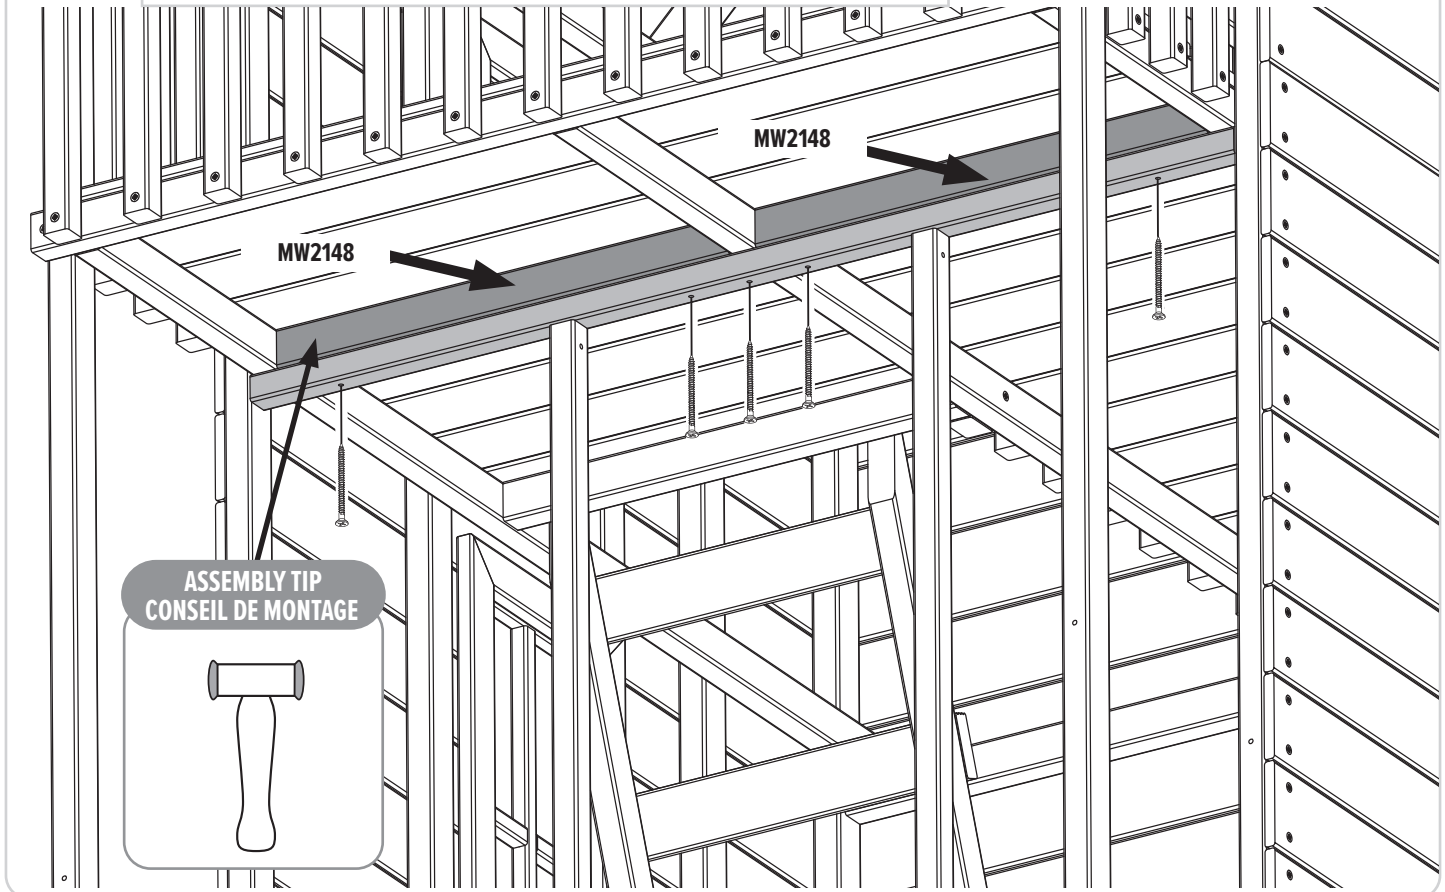


44




PR6859  
x1



3.5 x 16mm FA4529 x3

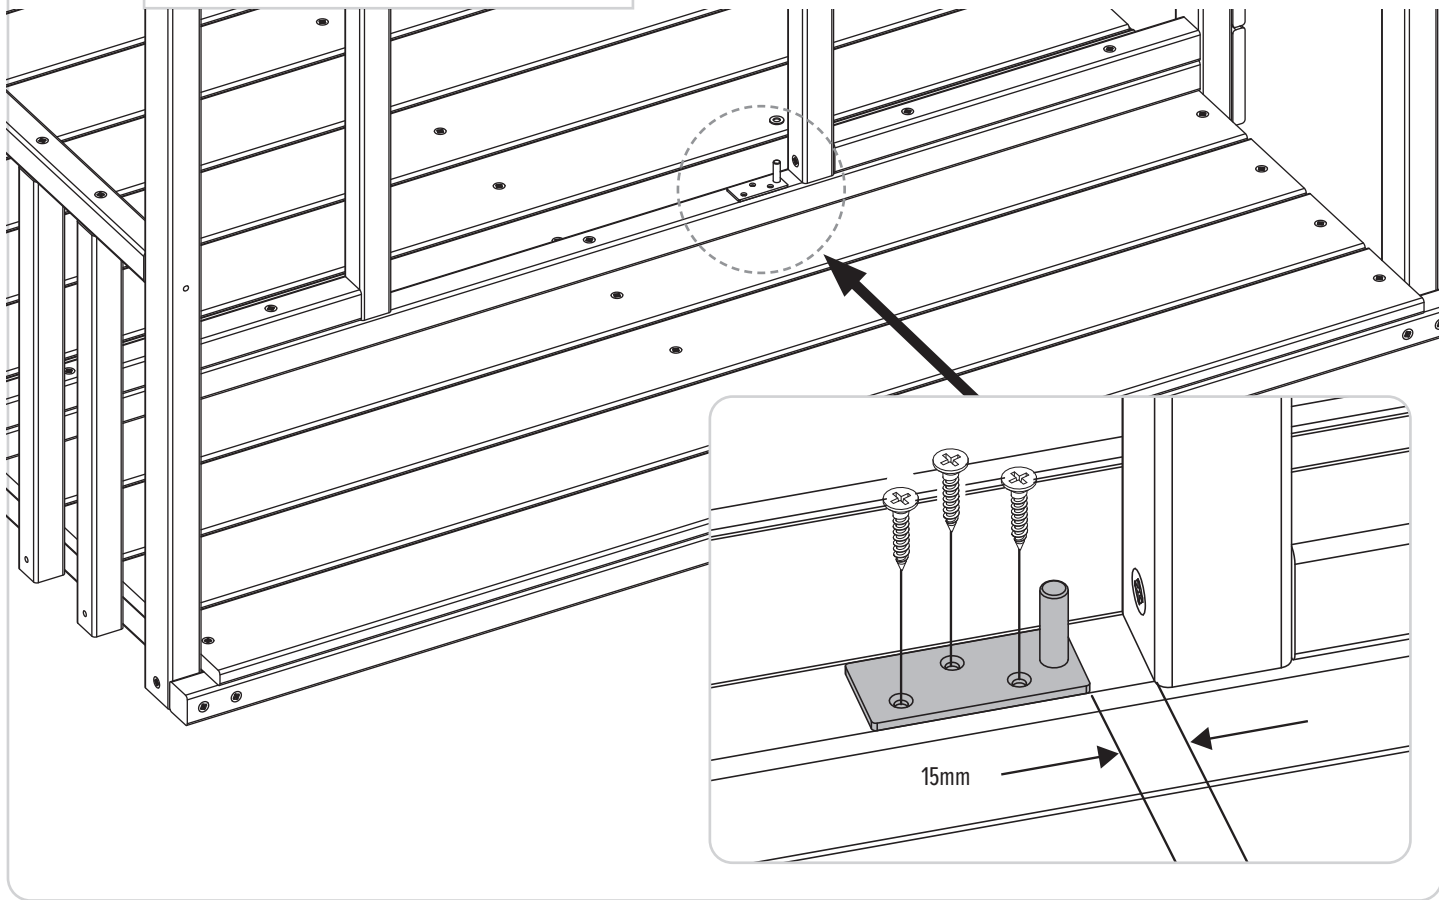

45




PR6859  
x1




3.5 x 16mm FA4529 x3

MW2162 404mm x1

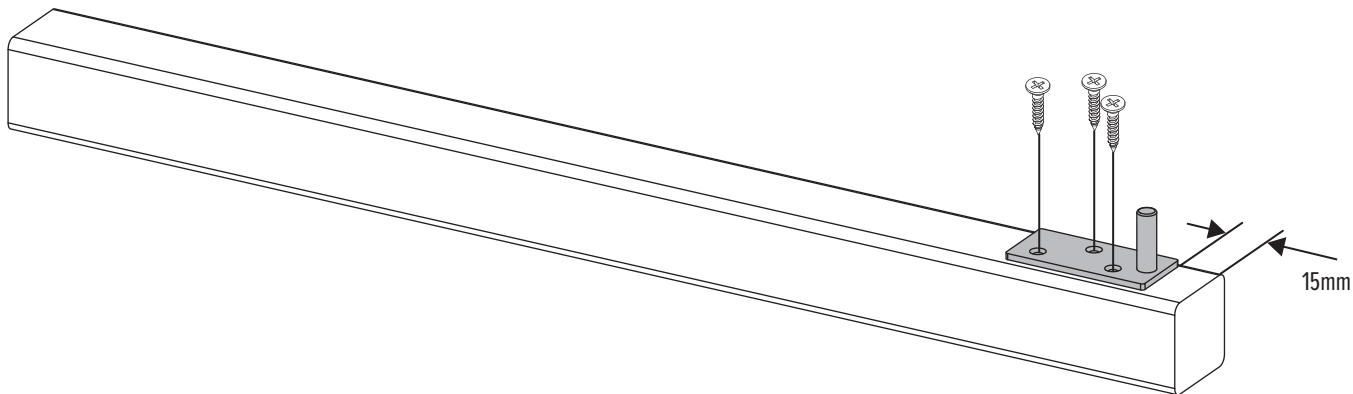


46

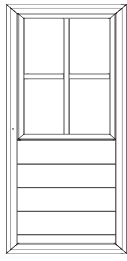




WP1005 x1




M6 FA9764  
x2



4.5 x 70mm FA4537 x2

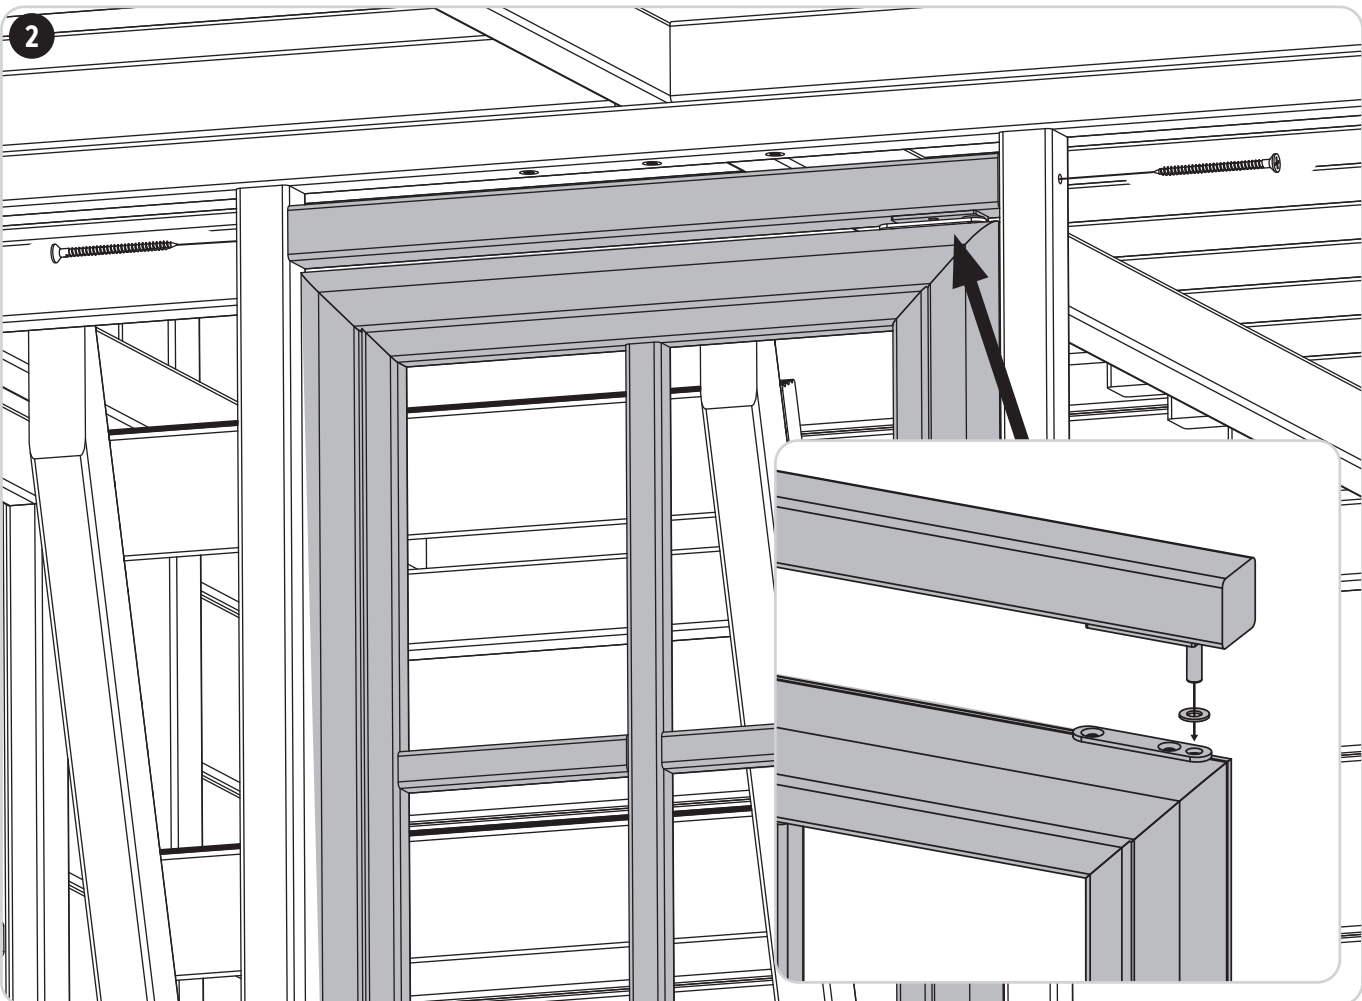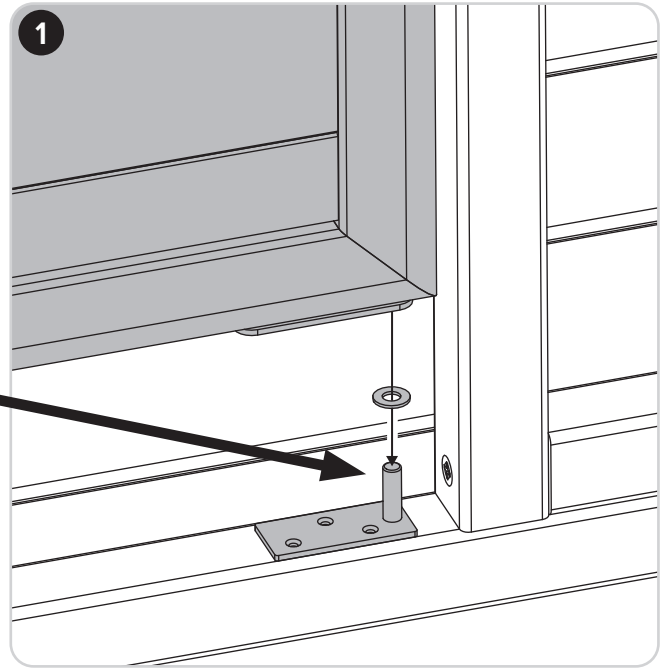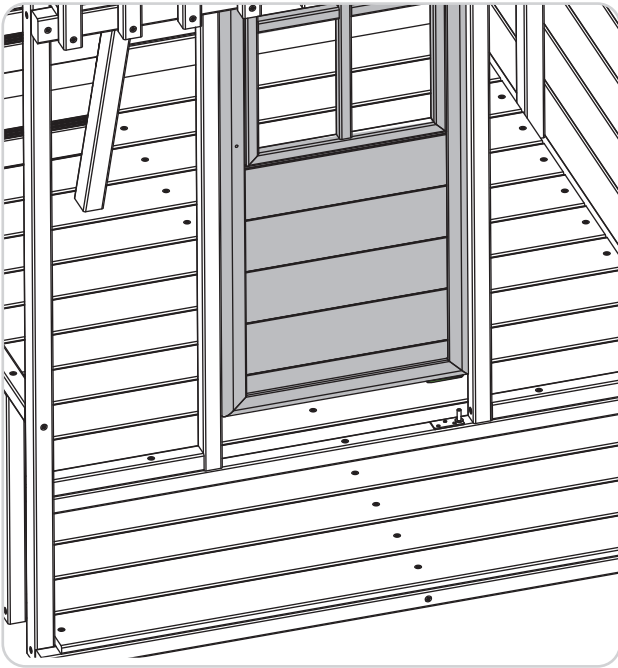


47



DK2117 x1




4.5 x 50mm FA9705 x1

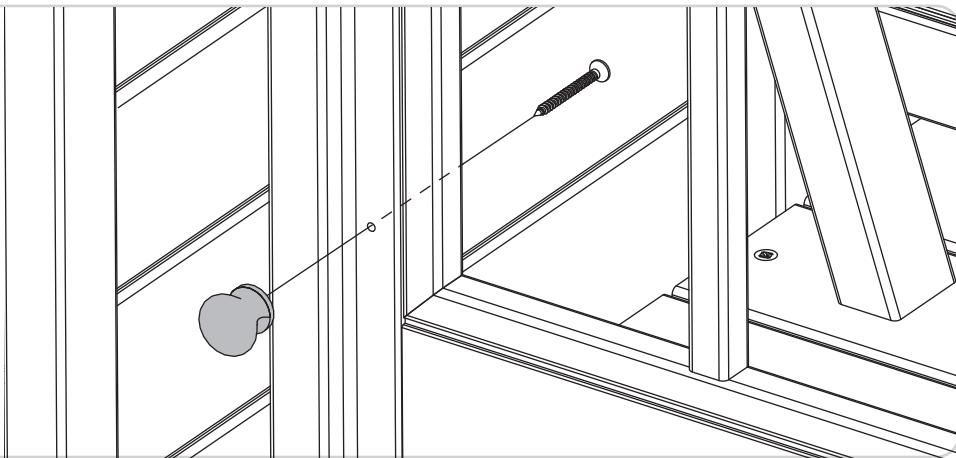


48



3.5 x 16mm  
FA4529 x3



PR6859  
x1

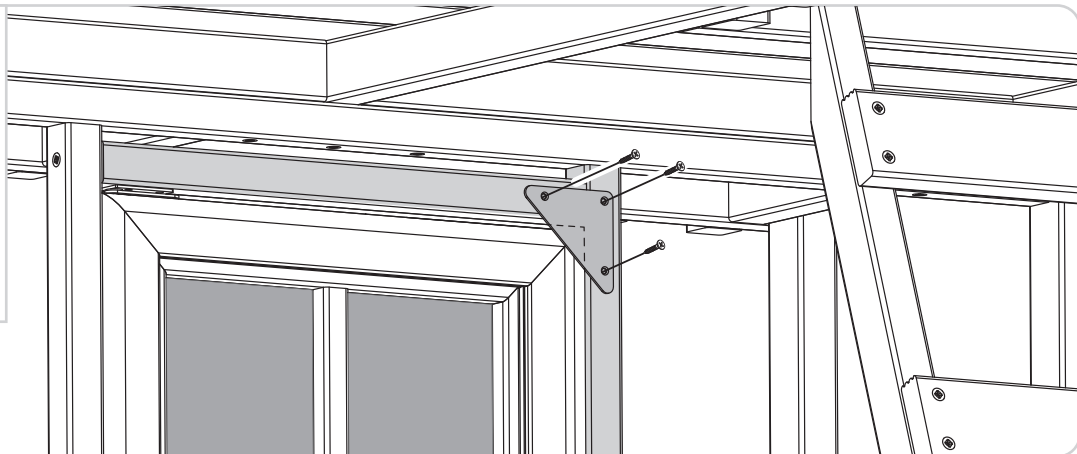


49

MW2153 432mm x10



4.5 x 35mm FA5123 x40

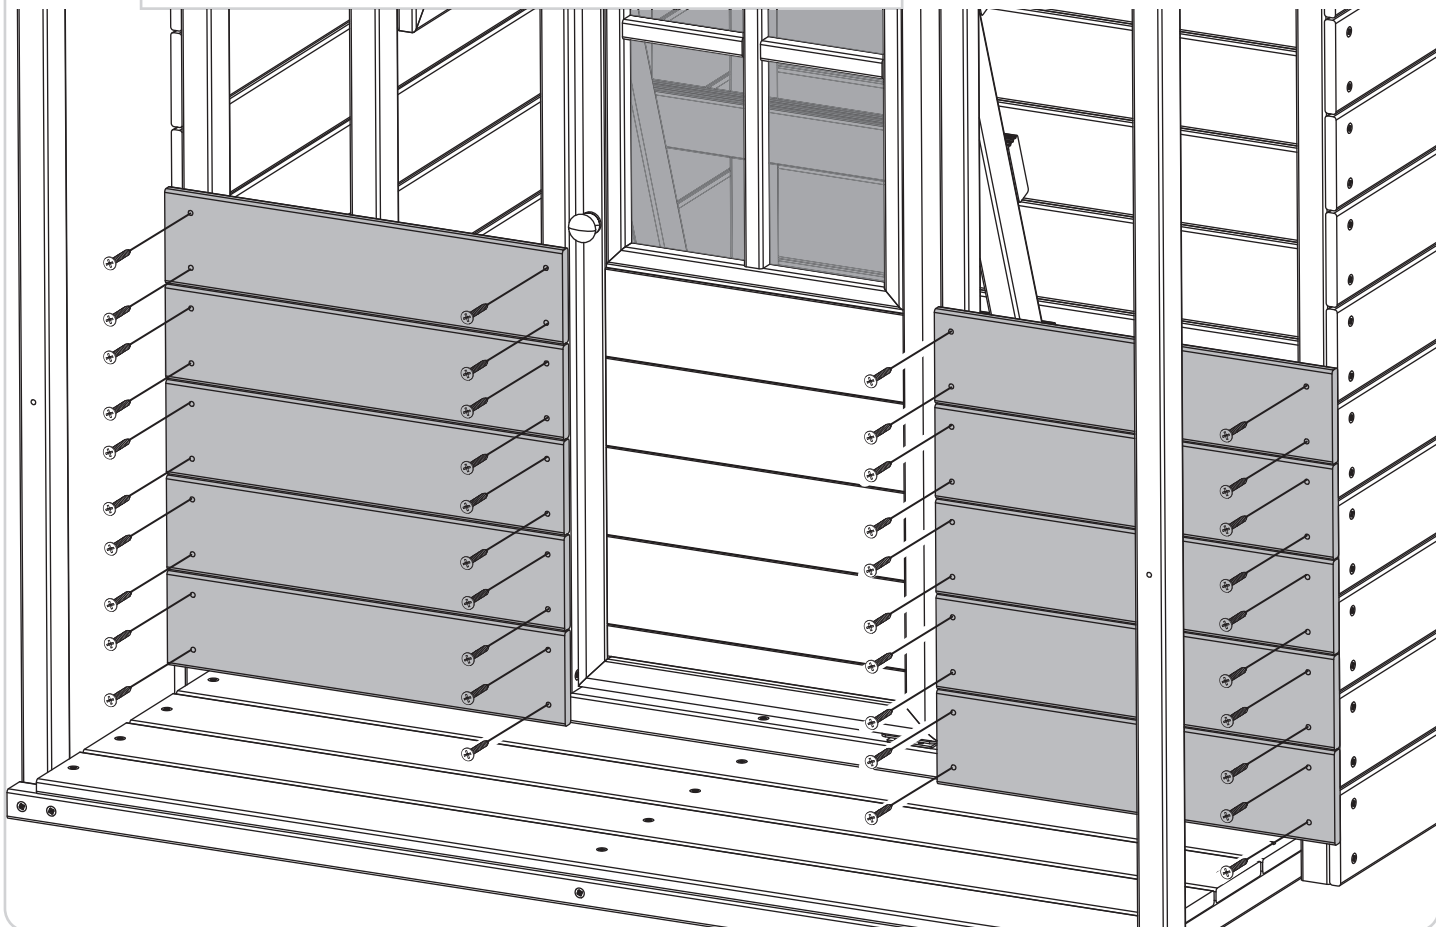


50

MW2167 495mm x4




4.5 x 35mm FA5123 x8

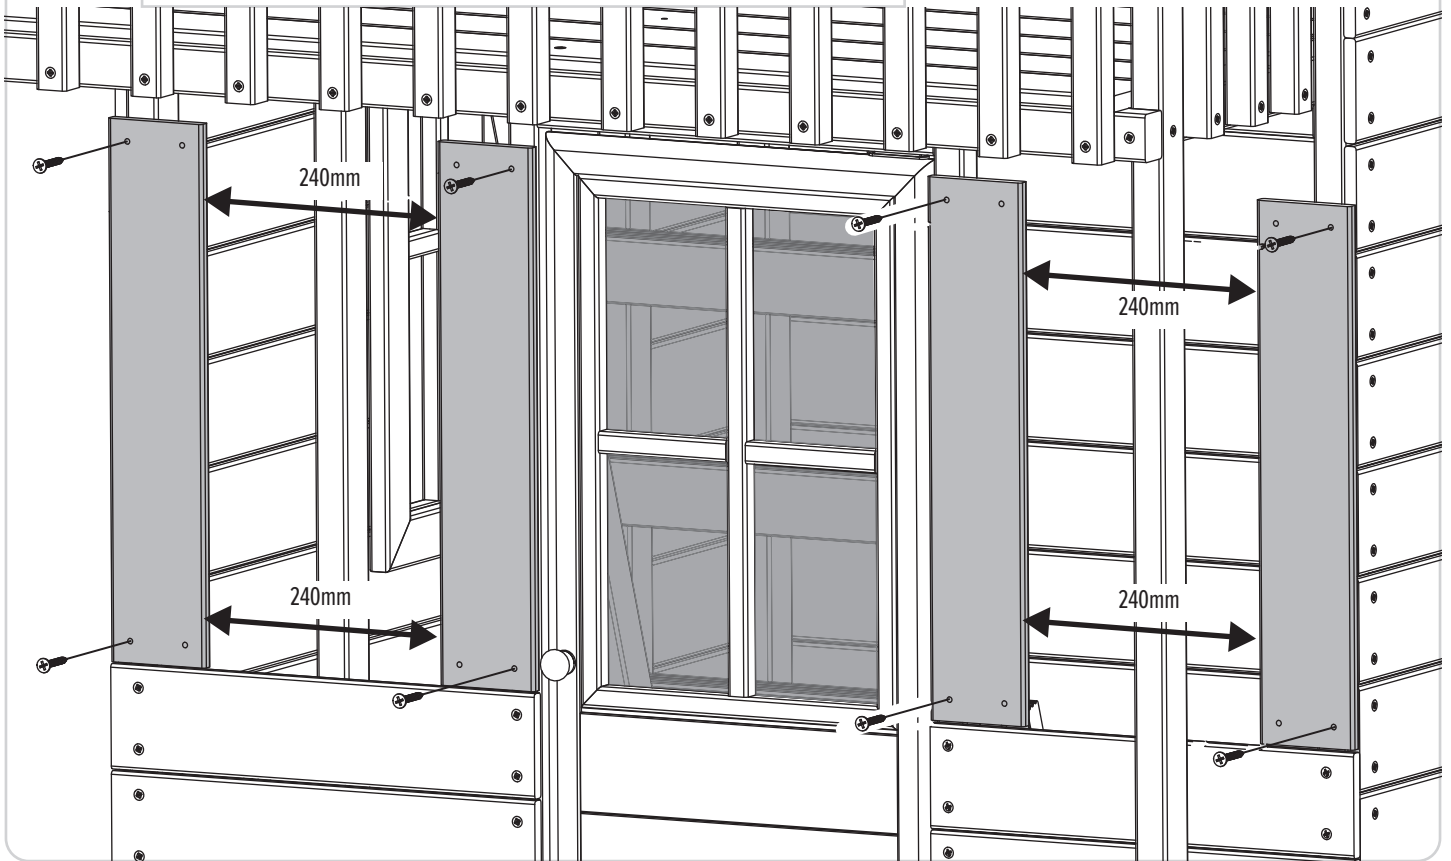



51



4.5 x 25mm FA5109 x8




WP1169 x2

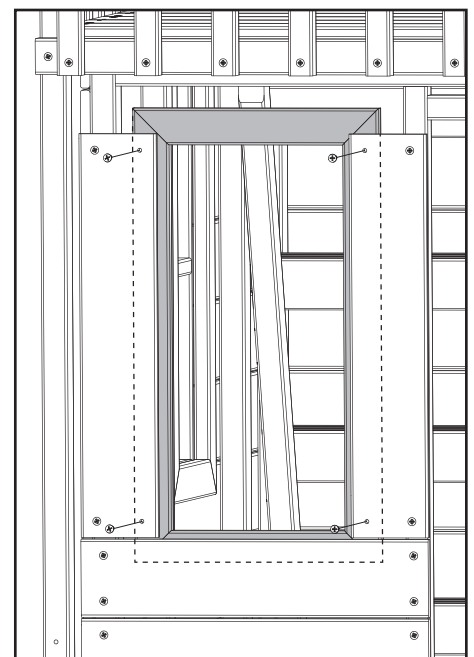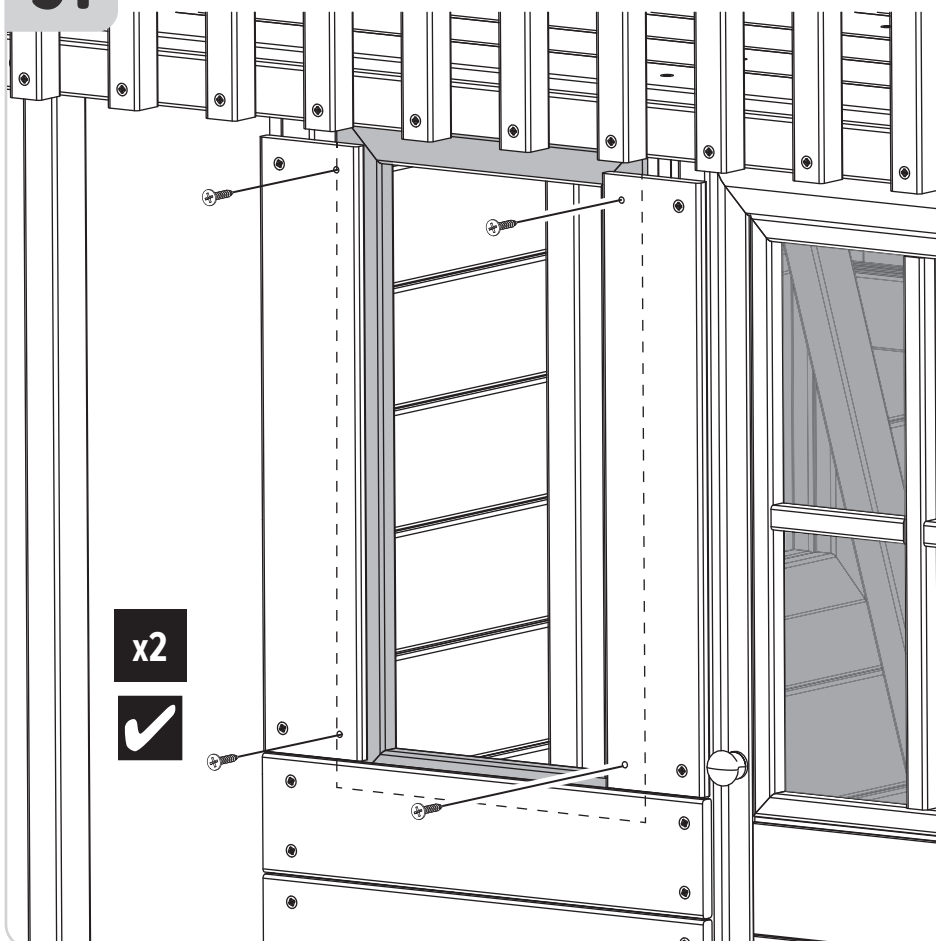

52


MW2154 1268mm x1



 4.5 x 35mm FA5123 x5




53




WP1168 x2



PM0161 x2

 3 x 30mm  
FA4531 x8

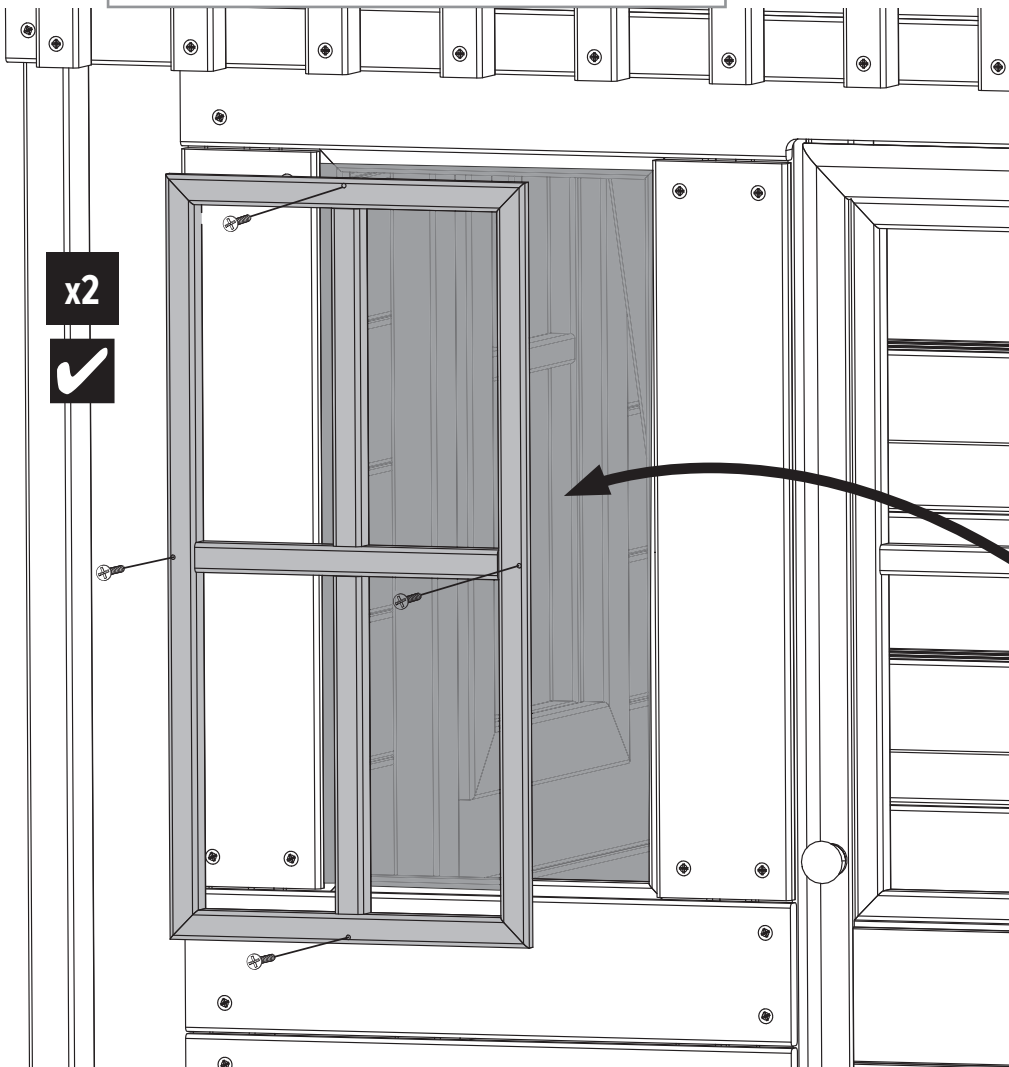

x2



PM0161

**54**


MW2134 297mm **x2**




MW2135- 403mm **x4**




4.5 x 70mm FA4537 **x4**

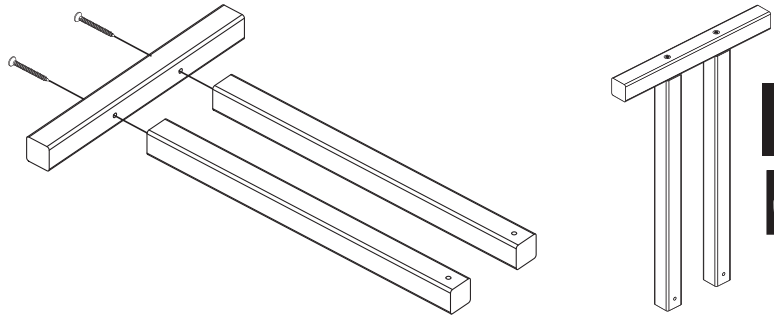


**55**



4.5 x 50mm FA9705 **x4**



4.5 x 70mm FA4537 **x4**

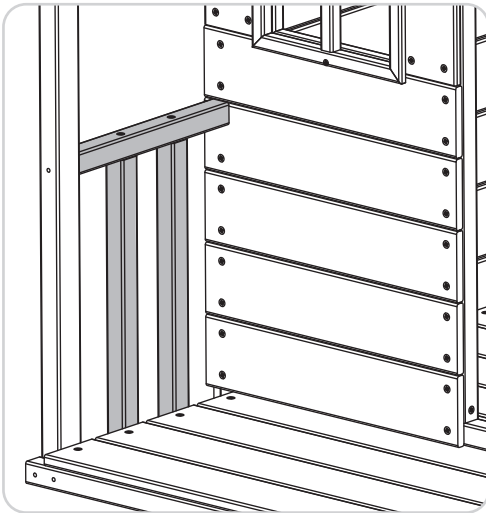


70mm




**x2**




50mm

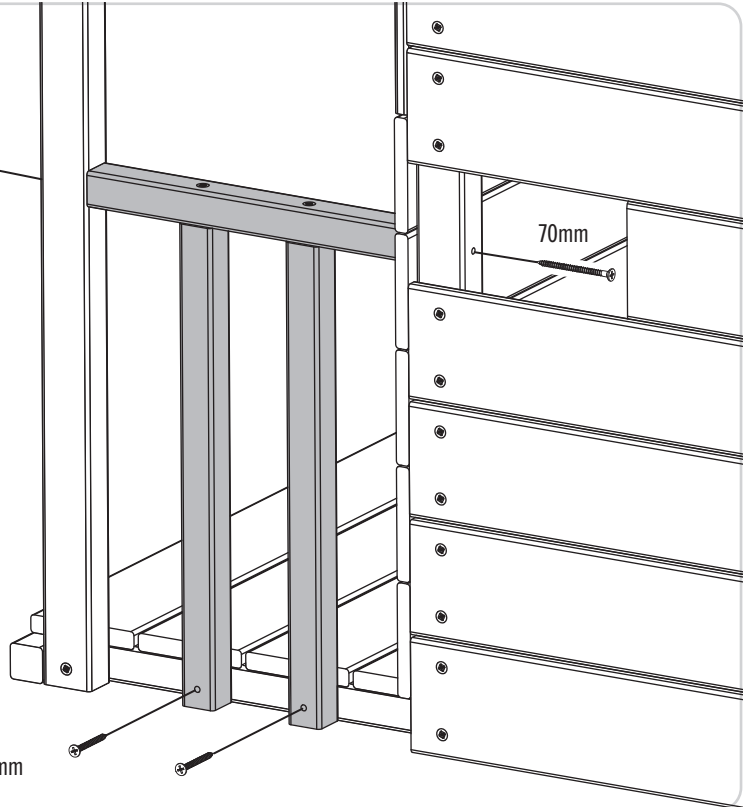

**56**


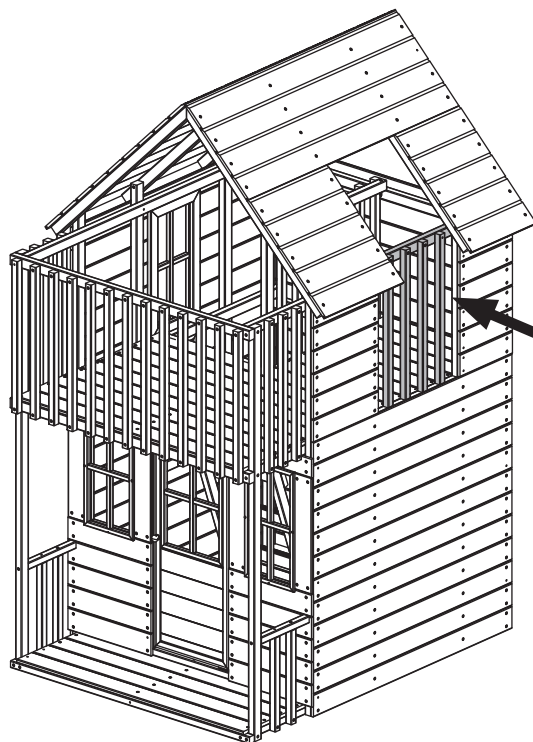


**Option 1 / Option 1**  
**Loft House with NO SLIDE**  
**Maison Loft SANS TOBOGGAN**

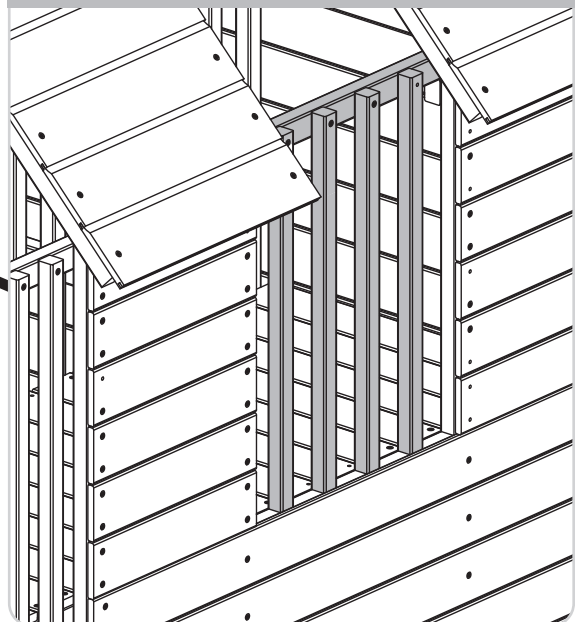


57

Option 2 / Option 2  
Loft House with a SLIDE  
Maison Loft avec TOBOGGAN

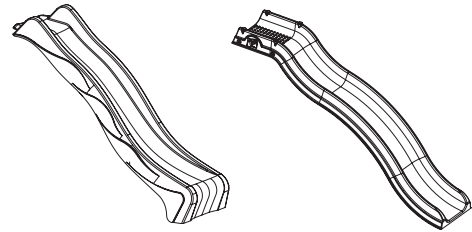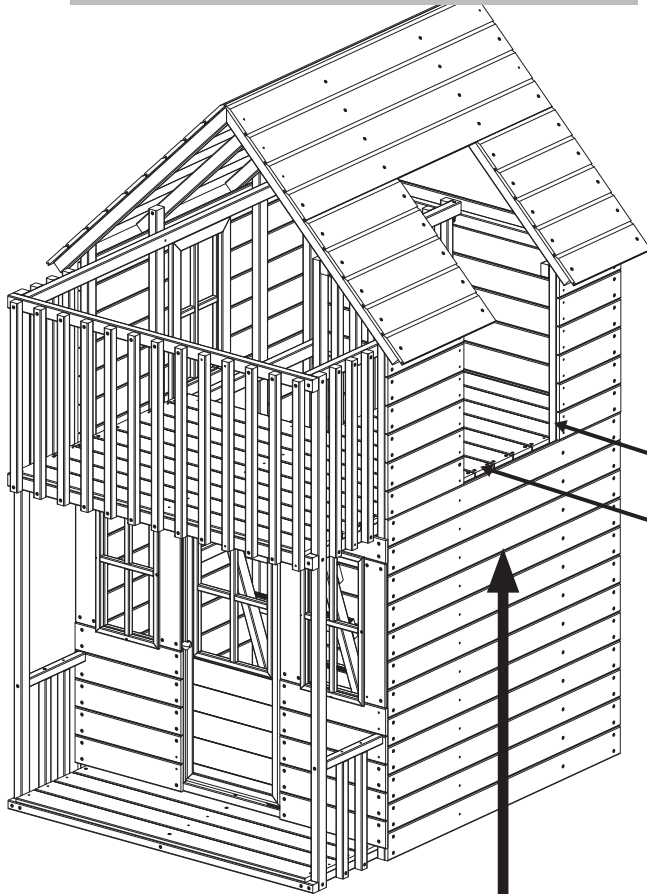


TP960 x1




TP995 x1



4.5 x 50mm FA9705 x2

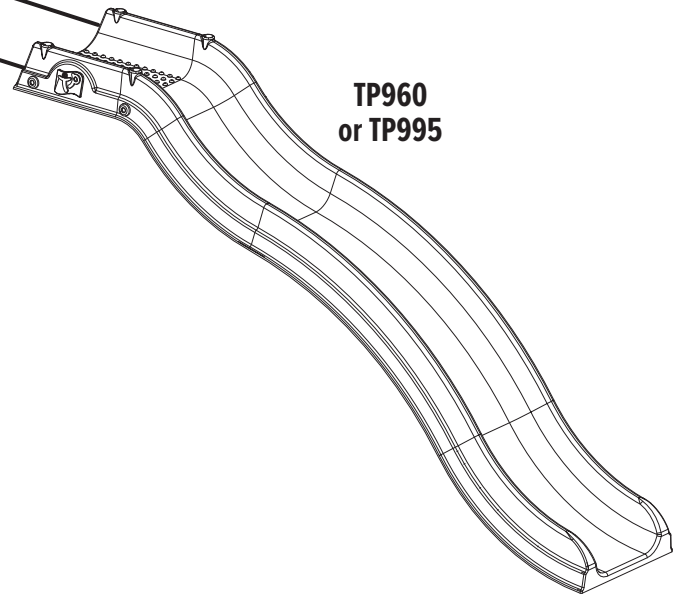

TP960  
or TP995

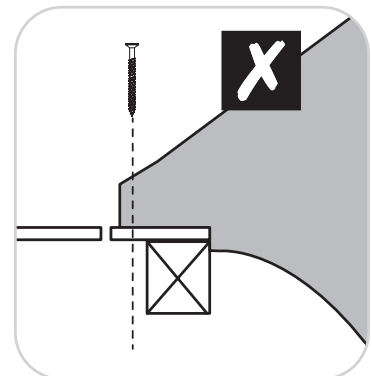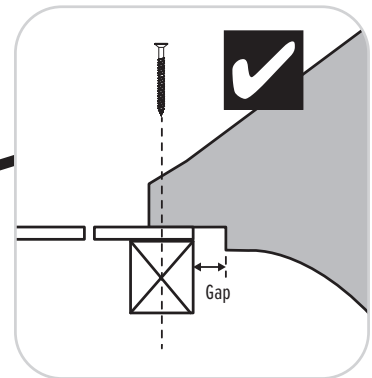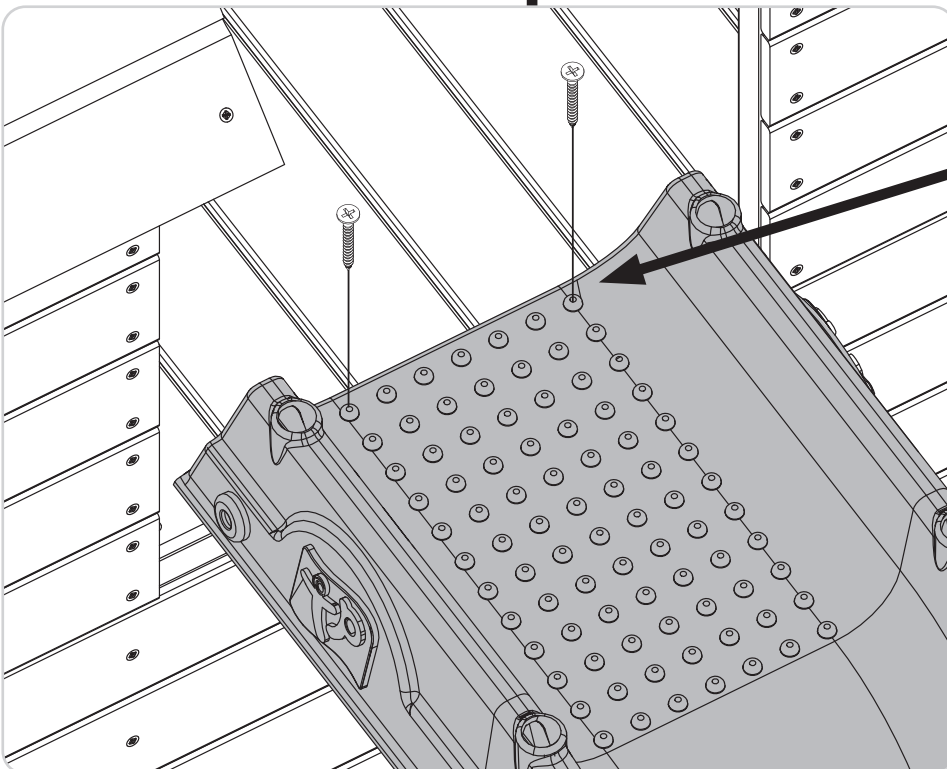


# 58

PM1968 x1


PM1007 x1

FA4527 x2  
4 x 16mm



1

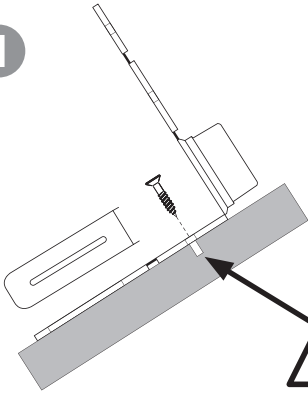

2

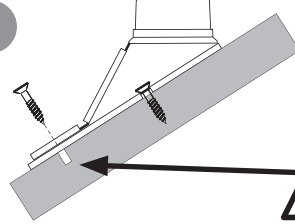

3

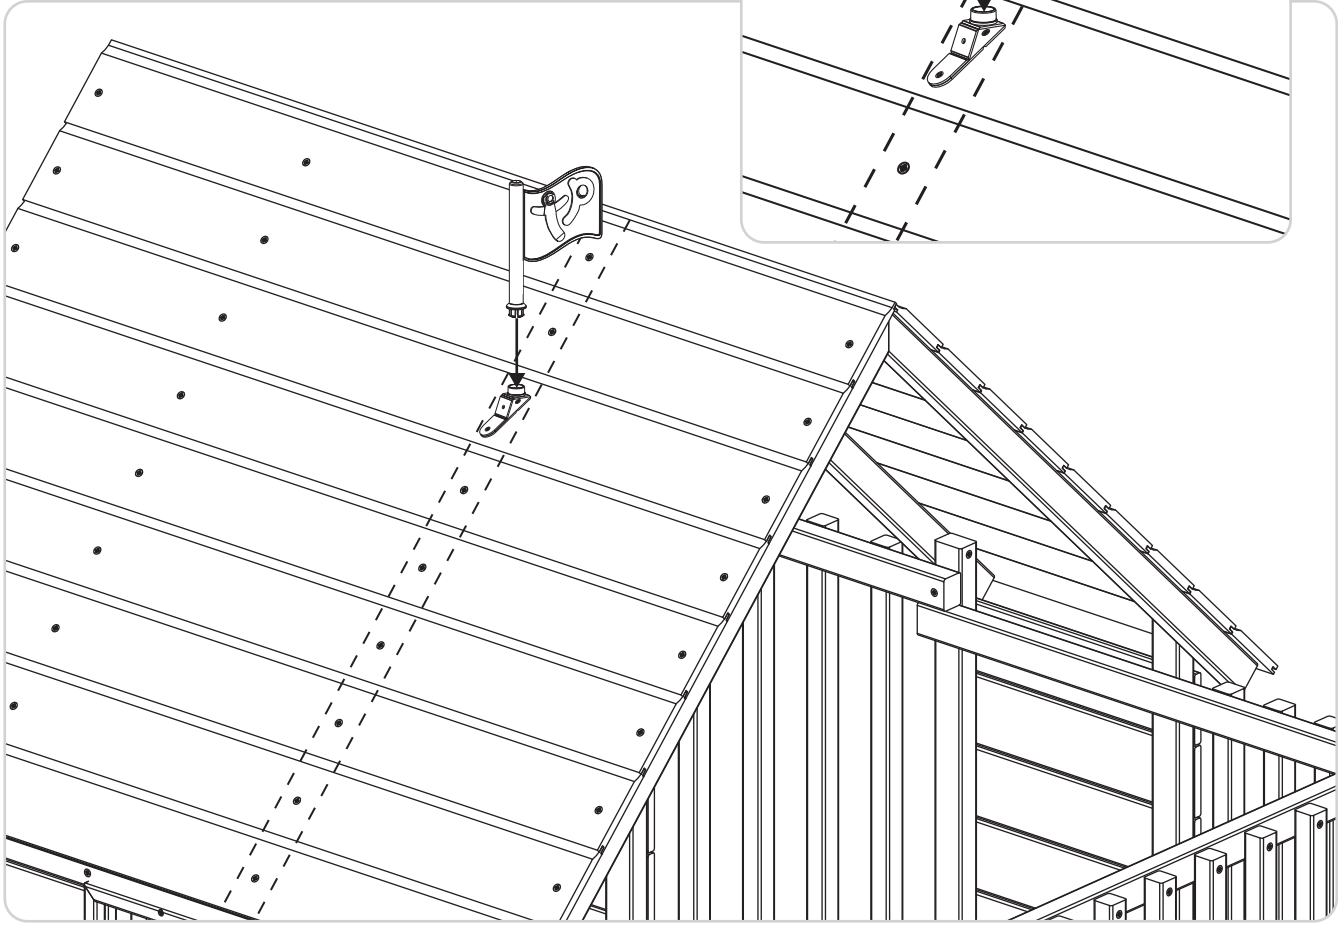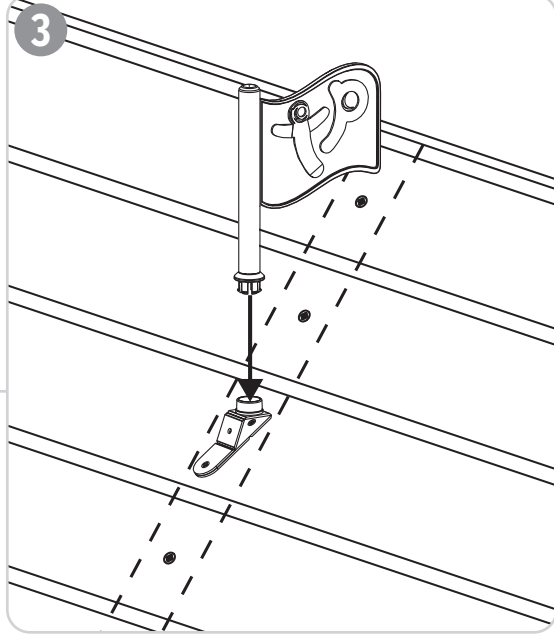



**EN**

# Thank you!

Thank you for purchasing this product.

For Customer Service and help with your product please email [customerservice@tptoys.com](mailto:customerservice@tptoys.com) or use the contact us page [www.tptoys.com/pages/contact-us](http://www.tptoys.com/pages/contact-us)

For product guarantee information visit [www.tptoys.com/pages/guarantees](http://www.tptoys.com/pages/guarantees)

For spares & warranty enquiries for your product please visit [www.tpspares.com](http://www.tpspares.com) or use the spares contact page [www.tpspares.com/pages/contact-us](http://www.tpspares.com/pages/contact-us)

**FR**

# Merci!

Merci d'avoir acheté ce produit.

Pour le service client et l'aide avec votre produit, veuillez envoyer un e-mail à [customerservice@tptoys.com](mailto:customerservice@tptoys.com) ou utilisez la page contactez-nous [www.tptoys.com/pages/contact-us](http://www.tptoys.com/pages/contact-us)

Pour plus d'informations sur la garantie du produit, visitez [www.tptoys.com/pages/guarantees](http://www.tptoys.com/pages/guarantees)

Pour les pièces de rechange et les demandes de garantie pour votre produit, veuillez visiter [www.tpspares.com](http://www.tpspares.com) ou utilisez la page de contact des pièces de rechange [www.tpspares.com/pages/contact-us](http://www.tpspares.com/pages/contact-us)

**DE**

# Danke schön!

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.

Für Kundendienst und Hilfe zu Ihrem Produkt senden Sie bitte eine E-Mail an [customerservice@tptoys.com](mailto:customerservice@tptoys.com) oder verwenden Sie die Kontaktseite [www.tptoys.com/pages/contact-us](http://www.tptoys.com/pages/contact-us)

Informationen zur Produktgarantie finden Sie unter [www.tptoys.com/pages/guarantees](http://www.tptoys.com/pages/guarantees)

Für Ersatzteil- und Garantieanfragen für Ihr Produkt besuchen Sie bitte [www.tpspares.com](http://www.tpspares.com) oder verwenden Sie die Ersatzteil-Kontaktseite [www.tpspares.com/pages/contact-us](http://www.tpspares.com/pages/contact-us)

**ES**

# ¡Gracias!

Gracias por comprar este producto.

Para servicio al cliente y ayuda con su producto, envíe un correo electrónico a [customerservice@tptoys.com](mailto:customerservice@tptoys.com) o utilice la página de contacto [www.tptoys.com/pages/contact-us](http://www.tptoys.com/pages/contact-us)

Para obtener información sobre la garantía del producto, visite [www.tptoys.com/pages/guarantees](http://www.tptoys.com/pages/guarantees) Para consultas sobre repuestos y garantía para su producto, visite [www.tpspares.com](http://www.tpspares.com) o use la página de contacto de repuestos [www.tpspares.com/pages/contact-us](http://www.tpspares.com/pages/contact-us)

**IT**

# Grazie!

Grazie per aver acquistato questo prodotto.

Per assistenza clienti e assistenza con il prodotto, inviare un'e-mail a [customerservice@tptoys.com](mailto:customerservice@tptoys.com) oppure utilizzare la pagina dei contatti [www.tptoys.com/pages/contact-us](http://www.tptoys.com/pages/contact-us)

Per informazioni sulla garanzia del prodotto, visitare [www.tptoys.com/pages/guarantees](http://www.tptoys.com/pages/guarantees) Per richieste di ricambi e garanzia per il tuo prodotto, visita [www.tpspares.com](http://www.tpspares.com) o utilizzare la pagina dei contatti di ricambio [www.tpspares.com/pages/contact-us](http://www.tpspares.com/pages/contact-us)

We reserve the right to alter the specification on this product without prior notice. The TP logo is a UK Registered trademark • Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications de ce produit sans préavis. Le logo TP est une marque déposée au Royaume-Uni • Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikation dieses Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Das TP-Logo ist eine im Vereinigten Königreich eingetragene Marke • Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de este producto sin previo aviso. El logotipo de TP es una marca registrada en el Reino Unido • Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche di questo prodotto senza preavviso. Il logo TP è un marchio registrato nel Regno Unito.

Robovision Ltd t/a TP Toys protects their unique designs worldwide with patents and design registrations. For full information on the intellectual property relating to TP products please visit [www.tptoys.com/intellectualproperty](http://www.tptoys.com/intellectualproperty)

Robovision Ltd t/a TP Toys protège ses conceptions uniques dans le monde entier avec des brevets et des enregistrements de conception. Pour des informations complètes sur la propriété intellectuelle relative aux produits TP, veuillez visiter [www.tptoys.com/intellectualproperty](http://www.tptoys.com/intellectualproperty)

**Robovision Ltd t/a TP Toys**  
Unit 11, Enterprise Way, Flitwick,  
Bedfordshire, MK45 5BX, England, UK  
UK: [help@tptoys.com](mailto:help@tptoys.com)  
EU: [sav@tptoys.fr](mailto:sav@tptoys.fr)  
[www.tptoys.com](http://www.tptoys.com)

**Mookie France**  
Espace Mistral B, 375 avenue du Mistral  
13600 La Ciotat, France



RACCOLTA DIFFERENZIATA.  
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE



Made in Latvia

TP Part No: IN0370 Issue E 13.10.23